



OneShred Auto 100CC

EN	Shredder.....	3	NL	Papierversnipperaar	26
DE	Aktenvernichter.....	4	NO	Makuleringsmaskin.....	28
BG	Шредер.....	7	PL	Niszczarka do dokumentów.....	30
CZ	Skartovač	8	PT	Destruidor de documentos	32
DA	Makulator	10	RO	Distrugător de documente.....	34
ES	Trituradora de documentos	12	RU	Шредер.....	36
FI	Asiakirjasilppuri.....	14	SK	Skartovačka.....	38
FR	Destructeur de documents	16	SR	Šreder	40
GR	Καταστροφέας εγγράφων	18	SV	Dokumentförstörare	42
HR	Uništavač dokumenata	20	TR	Evrak İmha Makinesi	44
HU	Iratmegsemmisítő.....	22	AR	آلہ مزبیق الورق.....	48
IT	Distruggidocumenti	24	HE	מזרק טפס	50

Read the Operating Manual

 Read this operating manual through carefully, observing all the information contained regarding handling and using the shredder. Keep the operating manual close by for future reference. An operating manual containing more detailed information, such as technical data, is available online at the following website:
www.hp.com/officeequipment

Intended Use

The shredder has been designed to shred paper and credit cards. The shredder is exclusively intended for private use indoors. Any other use is considered unintended use. Unauthorised modifications or reconstructions are not permitted and lead to loss of rights to claims under the terms of guarantee.

Observe the Safety Information

Read and observe all the warnings to protect yourself and the environment from any harm.

Warning!

 Risk of injury through the insertion mechanism. Loose items could get caught in the insertion slot and cause injuries. Keep fingers, hair, scarves, ties, jewellery etc. away from the insertion slot.

Warning!

 Risk of injury through electric shock. Handling the shredder improperly could lead to an electric shock. Unauthorised modifications or reconstructions to the shredder are not permitted. Do not operate the shredder if the power cable is damaged. Switch off the shredder immediately in the case of damage or improper functioning and disconnect the power plug.

Repairs may only be carried out by properly qualified specialists. Pay attention that the shredder is set-up in the vicinity of an easily accessible power socket so that the shredder can be disconnected from the power supply in an emergency. Never handle the shredder with wet hands. Avoid any contact with water.

Always unplug the power plug when the device is not in use. Only use the power cable supplied.

Warning!

 Risk of suffocation due to small parts, packaging or protective foils. Children can swallow or choke on small parts, packaging and protective foils. Keep the device and its packaging materials out of reach of children.

**Warning!**

This device can be used by children from the age of eight and persons with restricted physical, sensory or mental capabilities or a lack of experience and/or knowledge when they are supervised or have been instructed with regard to safe use of the device and the risks involved with its use. Children must not be allowed to play with the device. Children must not be allowed to complete any cleaning or service work on the device without adequate supervision.

**Caution!**

Risk of tripping due to improperly laid power cable. Lay the power cable in such a way that nobody can trip over it. Make sure the power plug and cable cannot be damaged.

**Important!**

Risk of property damage. Avoid exposing the device to environmental influences such as smoke, dust, vibration, chemicals, moisture, heat or direct sunlight. Only use the shredder in indoor rooms and within the permissible ambient conditions stipulated in the **Technical Data**.

Observe the following information to ensure that the shredder always functions as you expect it to.



Read the operating manual thoroughly before starting to use the device.



Keep long hair away from the shredder.



Keep all loose pieces of clothing, jewellery or other loose items away from the shredder.



Keep ties and scarves away from the shredder.



General indication of potential risks, so that particular care is required.

**Warning! Keep body parts away from moving parts.**

This device is not intended to be used by children. Prevent hands, clothes and hair coming into contact with the insertion slot. Unplug the power plug if the device will not be used for a longer period. This device is equipped with hazardous moving parts, so ensure you keep limbs well away from the moving parts.



Never reach into the insertion slot.



Keep children and pets away from the shredder.



Do not spray any inflammable gases in the direction of the shredder. Never use air sprays.



Insert a maximum of 9 sheets into the shredder at one time.

**Caution!**

Risk of injury through sharp edge of cutting mechanism! Do not touch!



Credit cards must be inserted vertically.



Only use the product indoors.



The symbol indicates that the design of the product complies with Protection Class II (double insulation). A safety connection to the electrical earthing (ground) is not necessary.



Never use air sprays. These could ignite and cause serious injuries.



Remove any paper clips, staples, rubber bands and other foreign bodies from the material before inserting it in the shredder.



The "Geprüfte Sicherheit" mark (GS tested safety mark) certifies that the product satisfies the requirements defined by the German Product Safety Act (ProdSG). The GS tested safety mark indicates that when implemented for its intended use and in the event of foreseeable misuse the identified product will not endanger the safety and health of the user. It concerns a voluntary safety mark which was issued by an authorized testing institute.

Checking the Package Contents


Check the package contents of your shredder before putting the shredder into operation.

If anything is missing or damaged, do not use the shredder. Contact our Service department.

- OneShred Auto 100CC shredder with waste bin for cuttings
- Operating manual

General View of the Shredder

The following figure illustrates the shredder in detail.

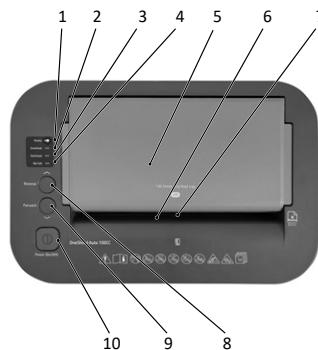

1	"Ready" status LED
2	"Overheat" status LED
3	"Overload" status LED
4	"Bin full" status LED (waste bin is full)
5	Automatic infeed slot (closed)
6	Manual infeed
7	Credit card infeed
8	"Reverse" button (reverse running)
9	"Forward" button (forward running)
10	"Power (On/Off)" button



11	Automatic infeed (open)
12	Access pins for the top access panel 1
13	Access pins for the top access panel 2
14	Power cable
15	Waste bin
16	Viewing window
17	Castors

 Small pieces of shredded paper could get into the interior of the shredder and waste bin. This is normal. All HP shredders are tested at the factory to ensure the required quality.

Positioning the Shredder and Starting It Up

The shredder only operates when the waste bin supplied is fitted. Do not position the shredder near any sources of heat and maintain a distance of at least 10 cm to walls. This ensures the shredder is sufficiently cooled.

- 1** Set the shredder down on a stable, level, horizontal surface and in the vicinity of an easily accessible power socket.
- 2** Slide the waste bin in the device. The waste bin latches audibly in place with a click. If the waste bin is not fitted in the device properly, the shredder cannot be switched on.

- i** Only use the power cable supplied.
- 3** Connect the power plug to a power socket.
- 4** Switch the device on by pressing the "Power (On/Off)" button.
 - Die Status-LED "Ready" leuchtet blau.
 - You have put the shredder into operation.

Operating the Shredder

The shredder works using an automatic shredding mechanism. The shredder is operated using the operating buttons on the top of the device. Observe the maximum permissible cutting capacity and other specifications defined in Section **Technical Data**.

Warning!

This device is not intended to be used by children. Prevent hands, clothes and hair coming into contact with the insertion slot. Unplug the power plug if the device will not be used for a longer period. This device is equipped with hazardous moving parts, so ensure you keep limbs well away from the moving parts.



Attention!

Remove any paper clips, staples, rubber bands and other foreign bodies from the material before inserting it in the shredder. Do not insert any unopened or folded correspondence in the automatic infeed. Shred individual sheets of paper in the manual infeed.

Shredding Material Manually

Important!

Risk of property damage through material jam! Observe the maximum cutting capacity of the manual infeed. It is recommended to insert maximally 9 sheets of paper at a time or credit cards individually.

- 1** Insert the material to be shredded in the centre of the manual infeed slot.

- The manual infeed slot draws the material in automatically and stops when no more material is fed in.

On rare occasions, it is possible that the sensors do not detect the material inserted.

- 2** Press the "**Forward**" button and keep it pressed.
 - The material is then drawn in and shredded.
- 3** Release the "**Forward**" button.
 - The operating cycle of the manual infeed is 3 minutes.

Shredding Material Using the Automatic Infeed

- 1** Take hold of the front edge of the automatic infeed and open it completely.
 - You can lay up to 100 sheets of paper in the automatic infeed.
 - The material is then drawn in individually and shredded.
 - The device stops when there is no more material in the automatic infeed.

- i** The operating cycle of the automatic infeed is 10 minutes.

Switching the Shredder Off

Schalten Sie den Aktenvernichter aus, wenn Sie den Aktenvernichter nicht mehr benötigen.

- 1** Switch the device off by pressing the "Power (On/Off)" button.
 - The shredder is switched off.
- 2** Disconnect the power plug from the power socket if the shredder will not be used for a longer period of time.

Emptying the Waste Bin

The fill level of the waste bin is monitored by a sensor. If the fill level in the waste bin is high, the "**Bin full**" status LED lights up red. The cutting mechanism of the shredder stops and you must empty the waste bin. The fill level of the waste bin can be checked through the viewing window.


- 1** Switch the device off by pressing the "Power (On/Off)" button.
- 2** Pull the waste bin out of the device.
- 3** Empty the waste bin.
- 4** Slide the waste bin in the device.
 - The waste bin latches audibly in place.
 - You have emptied the waste bin.

Technical Data

Modell	OneShred Auto 100CC
Power supply	230 V~, 50 Hz, 1.8 A, 414 W
Max. ambient temperature [°C]	25
Automatic infeed: Continuous operation (min) / Cool down phase (min)	10 / 40
Manual infeed: Continuous operation (min) / Cool down phase (min)	3 / 40



The packaging is made of environmentally friendly materials that you can dispose of at local recycling points. Advice on the options with which to dispose of your old device can be obtained from your municipal or local administration offices.



The logo is only applicable to Italy.



The Triman logo is only relevant for France.

Warranty

Dear customer,
We are delighted that you have chosen this equipment.
In the case of a defect, please return the device together with the receipt and original packing material to the point of sale.

Declaration of Conformity



The CE mark on the device confirms its conformity.



The UKCA mark on the device confirms its conformity.

The Declaration of Conformity is available online at www.hp.com/officeequipment.

Manufacturer

GO Europe GmbH
Zum Kraftwerk 1, 45527 Hattingen
Germany
www.go-europe.com
www.hp.com/officeequipment

DE Aktenvernichter

Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die Hinweise bei der Handhabung Ihres Aktenvernichters. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für eine spätere Verwendung auf.
Eine ausführliche Bedienungsanleitung, mit weiteren Angaben, wie z.B. technischen Daten, finden Sie im Internet unter folgender Adresse:
www.hp.com/officeequipment

Disposal



Find out about the possibilities of taking back used appliances free of charge from your dealer.



The adjacent symbol indicates laws dictate that electrical and electronic apparatus no longer required must be disposed of separate from domestic waste. Dispose of your device at a collection point provided by your local public waste authority. Packaging materials must be disposed of according to local regulations.



Observe the identification on the packaging materials during the waste sorting process; they are identified by abbreviations (b) and numbers (a) which have the following significance: 1–7: plastic/20–22: paper and cardboard/80–98: composite materials.



Packaging materials must be disposed of according to local regulations.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Ihr Aktenvernichter ist geeignet für das Zerkleinern von Papier und Kreditkarten. Der Aktenvernichter ist ausschließlich für den privaten Gebrauch in geschlossenen Räumen geeignet. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten sind nicht zulässig und führen zum Verlust der Gewährleistung.

Sicherheitshinweise beachten

Lesen und beachten Sie die Warnhinweise, um sich und die Umwelt zu schützen.

Warnung!

 Verletzungsgefahr durch Einzugsmechanismus. Lose Gegenstände können sich im Einzug verfangen und Verletzungen hervorrufen. Halten Sie Finger, Haare, Schals, Krawatten, Schmuck etc. vom Einzug fern.

Warnung!

 Verletzungsgefahr durch Stromschlag. Fehlerhafter Umgang mit dem Aktenvernichter kann zu Stromschlag führen. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten am Aktenvernichter sind nicht zulässig. Betreiben Sie den Aktenvernichter nicht mit einem beschädigten Netzkabel. Schalten Sie den Aktenvernichter bei Beschädigungen oder nicht ordnungsgemäßer Funktion sofort ab und ziehen Sie den Netzstecker. Lassen Sie Reparaturen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchführen. Stellen Sie den Aktenvernichter in der Nähe einer leicht zugänglichen Steckdose auf, damit der Aktenvernichter im Notfall schnell vom Stromnetz getrennt werden kann. Niemals mit nassen Händen anfassen. Jeden Kontakt mit Wasser vermeiden. Ziehen Sie immer den Netzstecker, wenn das Gerät nicht verwendet wird. Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzkabel.

Warnung!

 Erstickungsgefahr durch Kleinteile, Verpackungsmaterialien oder Schutzfolien. Kinder können Kleinteile, Verpackungsmaterialien oder Schutzfolien verschlucken. Kinder vom Gerät und dessen Verpackung fernhalten.

Warnung!

 Dieses Gerät kann von Kindern ab einem Alter von acht Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und/oder Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.



Vorsicht!

Stolpergefahr durch unsachgemäß verlegtes Netzkabel. Verlegen Sie das Netzwerk so, dass niemand darüber stolpern kann. Achten Sie darauf, dass keine Schäden am Netzstecker und am Netzwerk auftreten können.



Wichtig!

Sachschaden möglich. Umwelteinflüsse wie z. B. Rauch, Staub, Erschütterungen, Chemikalien, Feuchtigkeit, Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

Verwenden Sie den Aktenvernichter nur in geschlossenen Räumen und innerhalb der in den **Technischen Daten** angegebenen zulässigen Umgebungsbedingungen.

Beachten Sie die folgenden Hinweise, damit Ihr Aktenvernichter stets so funktioniert, wie Sie es erwarten.



Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung durch.



Halten Sie langes Haar von Ihrem Aktenvernichter fern.



Halten Sie lose Teile von Bekleidung, Schmuck oder andere lose Gegenstände von Ihrem Aktenvernichter fern.



Halten Sie Krawatten und Schals von Ihrem Aktenvernichter fern.



Allgemeiner Hinweis auf mögliche Gefahren, die Ihre besondere Aufmerksamkeit erfordern.



Warnung! Halten Sie Körperteile von beweglichen Teilen fern.

Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Kinder vorgesehen.

Vermeiden Sie es, die Einzugsöffnung mit den Händen, Kleidung oder Haaren zu berühren. Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen. In diesem Gerät befinden sich gefährliche bewegliche Teile, halten Sie Körperteile von beweglichen Teilen fern.



Greifen Sie niemals direkt in den Einzug.



Halten Sie Kinder und Haustiere von Ihrem Aktenvernichter fern.



Sprühen Sie keine brennbaren Gase in die Richtung Ihres Aktenvernichters. Verwenden Sie niemals Druckluftsprays.



Führen Sie maximal 9 Blätter gleichzeitig in den Einzug ein.



Vorsicht! Verletzungsgefahr durch scharfkantiges Schneidwerk! Nicht anfassen!



Führen Sie Kreditkarten nur vertikal ein.



Verwenden Sie das Produkt nur in Innenräumen.



Das Symbol gibt an, dass die Bauart des Produkts der Schutzklasse II entspricht (doppelte Isolierung). Ein Sicherheitsanschluss an die elektrische Erdung (Masse) ist nicht erforderlich.




Verwenden Sie niemals Druckluftsprays. Diese können sich entzünden und schwerwiegende Verletzungen verursachen.



Entfernen Sie vor dem Einlegen des Materials alle Büro- oder Heftklammern, Gummibänder und andere Fremdkörper.



Das Siegel "Geprüfte Sicherheit" (GS-Zeichen) bescheinigt, dass das Produkt den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG) entspricht. Das GS-Zeichen zeigt an, dass bei bestimmungsgemäßer Verwendung und bei vorhersehbarer Fehlanwendung des gekennzeichneten Produkts die Sicherheit und Gesundheit des Nutzers nicht gefährdet sind. Es handelt sich hierbei um ein freiwilliges Sicherheitszeichen, das durch ein geeignetes Prüfinstitut ausgestellt wurde.

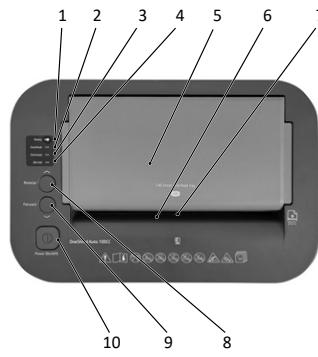

1	Status-LED "Ready" (Bereit)
2	Status-LED "Overheat" (Überhitzung)
3	Status-LED "Overload" (Überladung)
4	Status-LED "Bin full" (Auffangbehälter voll)
5	Automatischer Einzug (geschlossen)
6	Manueller Einzug
7	Kreditkarteneinzug
8	Taste "Reverse" (Rückwärtlauf)
9	Taste "Forward" (Vorwärtslauf)
10	Ein-/Ausschalttaste "Power (On/Off)"



11	Automatischer Einzug (geöffnet)
12	Zugangsstifte für die obere Zugangsplatte (Access panel 1)
13	Zugangsstifte für die untere Zugangsplatte (Access panel 2)
14	Netzkabel
15	Auffangbehälter
16	Sichtfenster
17	Rollen

i Im Inneren des Aktenvernichters und des Auffangbehälters können sich zerkleinerte Papierstücke befinden. Das ist normal. Alle HP Aktenvernichter werden im Werk getestet, um die Qualität sicherzustellen.

Ihr Aktenvernichter im Detail

Die folgende Abbildung zeigt Ihnen den Aktenvernichter im Detail.

Aktenvernichter aufstellen und in Betrieb nehmen

Ihr Aktenvernichter funktioniert nur mit dem Auffangbehälter. Stellen Sie den Aktenvernichter nicht in der Nähe von Wärmequellen auf und halten Sie einen Abstand von mindestens 10 cm zur Wand ein. So wird der Aktenvernichter ausreichend gekühlt.

- 1 Stellen Sie den Aktenvernichter standsicher auf einer ebenen, waagerechten Oberfläche und in der Nähe einer leicht zugänglichen Steckdose auf.
- 2 Schieben Sie den Auffangbehälter in das Gerät. Der Auffangbehälter rastet hörbar durch einen Klickton ein. Sitzt der Auffangbehälter nicht ordnungsgemäß in dem Gerät, kann der Aktenvernichter nicht eingeschaltet werden.
i Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzkabel.
- 3 Schließen Sie den Netzstecker an der Steckdose an.
- 4 Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die Ein-/Ausschalttaste "Power (On/Off)" drücken.
 - Die Status-LED "Ready" leuchtet blau.
 - Sie haben Ihren Aktenvernichter in Betrieb genommen.

Aktenvernichter bedienen

Ihr Aktenvernichter arbeitet mit einer automatischen Zerkleinerung. Der Aktenvernichter wird über die Bedientasten an der Oberseite des Geräts bedient.

Beachten Sie die maximal zulässige Schnittleistung und weitere in den **Technischen Daten** angegebenen Spezifikationen.

Warnung!

Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Kinder vorgesehen. Vermeiden Sie es, die Einzugsöffnung mit den Händen, Kleidung oder Haaren zu berühren. Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen. In diesem Gerät befinden sich gefährliche bewegliche Teile, halten Sie Körperteile von beweglichen Teilen fern.



Achtung!

Entfernen Sie vor dem Einlegen des Materials alle Büro- oder Heftklammern, Gummibänder und andere Fremdkörper. Legen Sie keine ungeöffneten oder gefalteten Briefe in den automatischen Einzug. Vernichten Sie einzelne Blätter im manuellen Einzug.

Material manuell zerkleinern

Wichtig!

Sachschaden durch Materialstau! Beachten Sie die maximale Schnittleistung des manuellen Einzugs. Es wird empfohlen, maximal 9 Blatt in einem Durchgang oder eine einzelne Kreditkarte einzulegen.

- 1 Führen Sie zu zerkleinerndes Material mittig in den manuellen Einzug ein.
 - Der manuelle Einzug zieht das Material automatisch ein, zerkleinert es und stoppt, wenn kein weiteres Material eingeführt wird.
- 2 In seltenen Fällen erkennen die Sensoren eingeführtes Material nicht.
- 3 Drücken und halten Sie die Taste "Forward".
 - Das Material wird manuell eingezogen und zerkleinert.
- 4 Lassen Sie die Taste "Forward" los.
i Der Arbeitszyklus für den manuellen Einzug beträgt 3 Minuten.

Material über automatischen Einzug zerkleinern

- 1 Fassen Sie die vordere Kante des automatischen Einzugs und öffnen Sie ihn vollständig.
- 2 Legen Sie bis zu 100 Blatt Papier in den automatischen Einzug ein.
 - Das Material wird einzeln eingezogen und zerkleinert.
 - Das Gerät stoppt, wenn sich kein weiteres Material im automatischen Einzug befindet.

i Der Arbeitszyklus für den automatischen Einzug beträgt 10 Minuten.

Aktenvernichter ausschalten

Schalten Sie den Aktenvernichter aus, wenn Sie den Aktenvernichter nicht mehr benötigen.

- 1 Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie die Ein-/Ausschalttaste "Power (On/Off)" drücken.
 - Sie haben den Aktenvernichter ausgeschaltet.
- 2 Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn der Aktenvernichter über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.

Auffangbehälter leeren

Der Füllstand des Auffangbehälters wird durch einen Sensor überwacht. Bei hohem Füllstand leuchtet die Status-LED "Bin full" rot. Das Schneidwerk des Aktenvernichters stoppt und sie müssen den Auffangbehälter

entleeren. Der Füllstand des Auffangbehälters kann durch das Sichtfenster überprüft werden.

- 1 Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie die Ein-/Ausschalttaste "Power (On/Off)" drücken.
- 2 Ziehen Sie den Auffangbehälter aus dem Gerät.
- 3 Leeren Sie den Auffangbehälter.
- 4 Schieben Sie den Auffangbehälter in das Gerät.
 - Der Auffangbehälter rastet hörbar ein.
 - Sie haben den Auffangbehälter entleert.

Technische Daten

Modell	OneShred Auto 100CC
Stromversorgung	230 V~, 50 Hz, 1.8 A, 414 W
Max. Umgebungs-temperatur [°C]	25
Automatischer Einzug: Dauerbetrieb (min) / Abkühlzeit (min)	10 / 40
Manueller Einzug: Dauerbetrieb (min) / Abkühlzeit (min)	3 / 40

Wir erklären, dass dieses Gerät bei der Vernichtung von Dokumenten die Voraussetzungen der Sicherheitsstufe P-4 nach DIN 66399 erfüllt.

P-4: Empfohlen für Datenträger mit besonders sensiblen und vertraulichen Daten. Materialteilchenfläche ≤ 160 mm² und für regelmäßige Partikel: Streifenbreite ≤ 6 mm (z.B. Partikel 4 x 40 mm).

Weitere Kapitel

- i** Informationen zu den folgenden Kapiteln finden Sie im Internet unter folgender Adresse: www.hp.com/officeequipment
- Wenn etwas nicht funktioniert
 - Materialreste entfernen
 - Aktenvernichter reinigen
 - Hinweise zur Lagerung

Entsorgung

Informieren Sie sich über die Möglichkeiten der unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten bei Ihrem Händler.

Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Altgeräte aufgrund gesetzlicher Bestimmungen getrennt vom Hausmüll zu entsorgen sind. Entsorgen Sie Ihr Gerät bei der Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers.


Beachten Sie die Kennzeichnung des Verpackungsmaterials bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe / 20–22: Papier und Pappe / 80–98: Verbundstoffe.



Entsorgen Sie Verpackungsmaterialien entsprechend den lokalen Vorschriften.




Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können. Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der korrekten Entsorgung.



Das Logo gilt nur für Italien.



Points de collecte sur www.quefairedemescdchets.fr. Priviliez la réparation ou le don de votre appareil !



Das Triman-Logo gilt nur für Frankreich.

Fragen und Service

Lieber Kunde,
wir freuen uns, dass Sie sich für dieses Gerät entschieden haben.

Bei Fragen und Problemen steht Ihnen unsere Service-Hotline unter der Telefonnummer

+49 (0)180 5 007514 (Kosten aus dem dt. Festnetz bei Drucklegung: 14ct/Min., mobil maximal 42ct/Min.) zur Verfügung.

Weitere Informationen finden Sie auch im Bereich Kontakt & Service auf unserer Internetseite www.hp.com/officeequipment.

Eine Rücksendung erfolgt unter Beifügung des Kaufbelegs und idealerweise in der Originalverpackung an:

WSG Wilhelmshavener Service Gesellschaft mbH
Krabbenweg 14
26388 Wilhelmshaven
Deutschland

Konformitätserklärung



Das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt die Konformität.



Das UKCA-Kennzeichen auf dem Gerät bestätigt die Konformität.

Die Konformitätserklärung finden Sie unter www.hp.com/officeequipment.

Hersteller

GO Europe GmbH
Zum Kraftwerk 1
45527 Hattingen
Deutschland
www.go-europe.com
www.hp.com/officeequipment

Запознаване с ръководството за обслужване

 Прочетете внимателно ръководството за обслужване и съблюдавайте указанията при употреба на шредера. Запазете ръководството за обслужване за по-късна употреба. Подробно ръководство за обслужване с допълнителни данни като напр. технически характеристики, ще намерите в интернет на посочения по-долу уебсайт: www.hp.com/officeequipment

Употреба по предназначение

Вашият шредер е подходящ за нарязване респ. надръбяване на хартия и кредитни карти. Шредерът е предназначен само за частна употреба в затворени помещения. Всяка друга употреба не отговаря на предназначението. Забранено е извършването на своеолни промени или модификации на шредера, което води до загуба на гарантията.

Съблюдаване на указанията за безопасност

Прочетете и спазвайте предупредителните указания, за да предпазите себе си и околната среда.

Предупреждение!
Опасност от нараняване от изтегляция механизъм. Свободните предмети могат да блокират в изтегляция механизъм и да причинят наранявания. Дръжте пръсти, коса, шалове, вратоворъзки, бижута и т. н. далеч от изтегляния механизъм.

Предупреждение!
Опасност от нараняване поради електрически удар. Неправилното дръжане с шредера може да причини електрически удар. Забранено е извършването на своеолни промени или модификации на шредера. Не използвайте шредера с повреден мрежов кабел. Веднага изключвайте шредера при повреда или неправилна функция и издърпайте кабела от контакта. Оставете поправките да се извършват само от квалифициран персонал. Поставете шредера в близост до лесно достъпен контакт, за да може в спешен случай той бързо да бъде изключен. Никога не го докосвайте с мокри ръце. Избягвайте всякакъв контакт с вода. Винаги изключвайте щепсела от контакта, когато устройството не се използва. Използвайте само доставения мрежов кабел.

Предупреждение!
Опасност от задушаване поради наличието на дребни детайли, опасъчни материали или защитни фолии. Децата могат да погълнат малки части, опасъчни материали или защитно фолио. Дръжте настрата от уреда и неговата опаковка.



Предупреждение!

Този уред може да се използва от деца над 8-го дишна възраст, както и от лица с намалени физически, сътивни или умствени способности или липса на опит и познания, ако те се намират под наблюдение или са инструктирани за безопасното използване на уреда и разбират произтичащите от това опасности. Децата не трябва да използват уреда като играчка. Попълнението и поддръжката не трябва да се извършват от деца без надзор.



Внимание!

Опасност от препъване поради неправилно положен кабел. Положете мрежовия кабел така, че никой да не може да се препъне в него. Обърнете внимание на това щепселят или кабелът да не могат да бъдат повредени.



Важно!

Възможни са материални щети. Избягвайте влияния на околната среда като дим, прах, вибрации, химикали, влага, топлина или директна слънчева светлина. Използвайте шредера само в затворени помещения и само при посочените в **техническите данни** допустими условия. Съблюдавайте следните указания, за да може шредерът винаги да функционира така, както очаквате.



Прочетете ръководството за обслужване, преди да използвате шредера.



Дръжте настрата от шредера дълги коси.



Дръжте настрата от шредера свободни части от облеклото или други незакрепени предмети.



Дръжте настрата от шредера вратоворъзки и шалове.



Общо указание за възможни опасности, които изискват особено внимание.



Предупреждение! Дръжте частите на тялото далеч от движещите се части.

Този уред не е предвиден да се използва от деца. Избягвайте да докосвате входящия отвор с ръце, дрехи или коси. Изключете щепселят от контакта, ако не използвате уреда за по-дълго време. В този уред се намират опасни движещи се детайли. Дръжте настрата от тях всички части от тялото.



Никога не посягайте директно в изтегляния механизъм.



Дръжте настрата от шредера деца и домашни животни.



Не пръскайте горими газове в посоката, в която се намира шредера. Никога не използвайте спрейове.



Въвеждайте едновременно максимално 9 листа в изтегляния механизъм.



Внимание! Опасност от нараняване от остьр режещ механизъм! Не докосвайте!



Въвеждайте кредитните карти само във вертикална посока.



Използвайте продукта само в закрити помещения.



Символът показва, че изпълнението на продукта отговаря на защитен клас II (двойна изолация). Не е необходима защитна система за заземяване (маса).



Никога не използвайте спрейове.



Те могат да се възпламенят и да предизвикат тежки наранявания.




Отстранете всички клемери, гумички или други чужди тела, преди да поставите материала.



Печатът "тествана безопасност" (GS сертификат) удостоверява, че продуктът отговаря на изискванията на германския закон за безопасност на продуктите (ProdSG). GS сертификатът сочи, че обозначените продукт не застрашава безопасността и здравето на потребителите, когато се използва по предназначение и при предвидена неправилна употреба. Тук става въпрос за доброволен знак за безопасност, издаден от оторизиран за целта сертифициращ институт.

Детайлно изображение на Вашия шредер

На следното изображение можете да видите отделните детайли на шредера.

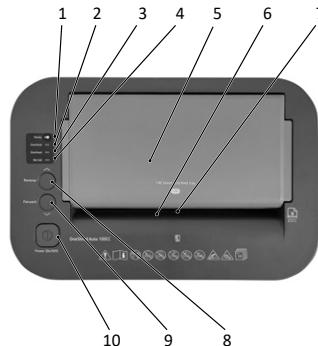

1	Светодиодна лампичка "Ready" (в готовност)
2	Светодиодна лампичка "Overheat" (прегряване)
3	Светодиодна лампичка "Overload" (претоварване)
4	Светодиодна лампичка "Bin full" (кошът е пълен)
5	Автоматично изтеглящо устройство (затворено)
6	Ръчно изтеглящо устройство
7	Изтеглящо устройство за дебитни карти
8	Бутона "Reverse" (движение на обратен ход)
9	Бутона "Forward" (движение напред)
10	Бутона за вкл./изкл. "Power" (вкл./изкл.)



11	Автоматично изтеглящо устройство (отворено)
12	Щифтове за горния панел (Access panel 1)
13	Щифтове за долния панел (Access panel 2)
14	Мрежов кабел
15	Кош
16	Прозорче
17	Колелца



Във вътрешната част на шредера и коша могат да се намират малки парченца хартия. Това е нормално. Всички шредери HP се тестват фабрично, за да се гарантира тяхното качество.

Поставяне и включване на шредера

Шредерът функционира само с коша. Не поставяйте шредера в близост до топлинни източници и поддържайте разстояние от най-малко 10 см до стената. Това позволява достатъчно охлаждане на шредера.

1 Поставете шредера стабилно върху гладка, хоризонтална повърхност и в близост до лесно достъпен контакт.

2 Пъхнете коша в шредера. Кошът за събиране на накъсаните парченца хартия се фиксира с кликване. Ако шредерът не е поставен правилно в уреда, той няма да може да се включи.

i Използвайте само доставения мрежов кабел.

3 Включете щепсела в контакта.

4 Включете устройството като натиснете бутона за вкл./изкл. "Power (On/Off)".

- Светодиодната лампичка "Ready" светва в синьо.
- Вече можете да използвате Вашия шредер.

Обслужване на шредера

Вашият шредер за унищожаване на документи работи с автоматично накъсване/раздробяване. Шредерът се обслужва от бутоните върху горната част на уреда. Спазвайте максимално допустимата мощност на рязане и другите, посочени в техническите характеристики спецификации.

Предупреждение!

Този уред не е предвиден да се използва от деца.

Избягвайте да докосвате входящия отвор с ръце, дрехи или коси. Изключете щепсела от контакта, ако не използвате уреда за по-дълго време. В този уред се намират опасни движещи се детайли. Дръжте настрана от тях всички части от тялото.



Внимание!

Отстранете всички кламери, гумички или други чужди тела, преди да поставите материала. Не поставяйте неотворени или сгънати писма в автоматичното изтеглящо устройство. Накъсайте отделни листове в ръчния изтеглящ механизъм.

Ръчно накъсване/раздробяване на материал

Важно!

Материални щети поради задръстване! Обърнете внимание на максималната мощност на рязане на ръчния изтеглящ механизъм. Препоръчено е да зареждате максимум 9 листа наведнъж или една отделна кредитна карта.

1 Поставяйте материала за накъсване/раздробяване в средата на ръчния изтеглящ механизъм.

- Ръчният изтеглящ механизъм изтегля автоматично материала и спира, ако не се подаде друг материал.

В редки случаи сензорите не разпознават поставения материал.

2 Натиснете и задръжте натиснат бутона "Forward".

- Материалът се изтегля ръчно и се накъсва/раздробява.

3 Отпуснете бутона "Forward".

i Работният цикъл на ръчно изтеглящо устройство е 3 минути.

Раздробяване на материала чрез автоматично подаване

1 Хванете предния край на автоматичното изтеглящо устройство и го отворете напълно.



2 Заредете до 100 листа хартия в автоматичното изтеглящо устройство.



- Материалът се изтегля поотделно и се накъсва/раздробява.
- Устройството спира, когато в автоматичното изтеглящо устройство няма повече материал.

i Работният цикъл на автоматичното изтеглящо устройство е 10 минути.

Изключване на шредера

Изключете шредера, когато не Ви е повече необходим.

1 Изключете устройството като натиснете бутона за вкл./изкл. "Power (On/Off)".

- Вашият шредер е изключен.

2 Изключете щепсела от контакта, ако не използвате шредера за по-дълго време.

Изпразване на коша

Нивото на напълване на коша се следи от сензор. Когато кошът се напълни, светва светдиодната лампичка "Bin full". Режещият механизъм на шредера спира да работи и Вие трябва да изпразните коша с нарязаните парченца. Нивото на на-

пълване на коша може да се провери от наблюдателното прозорче.

1 Изключете устройството като натиснете бутона за вкл./изкл. "Power (On/Off)".

2 Издърпайте коша от уреда.

3 Изпразнете коша с нарязаните парченца.

4 Пъхнете коша в шредера.

- Кошът се фиксира с кликване.

- Изпразните коша.

Технически характеристики

Модел	OneShred Auto 100CC
Електрозахранване	230 V~, 50 Hz, 1.8 A, 414 W
Макс. температура на околната среда [°C]	25
Автоматично изтеглящо устройство: Непрекъсната работа (мин.) / време за охлаждане (мин)	10 / 40
Ръчно изтеглящо устройство: Непрекъсната работа (мин.) / време за охлаждане (мин)	3 / 40

Декларираме, че този уред изпълнява предпоставките на степен на безопасност P-4 съгласно DIN 66399 при унищожаване на документи.

P-4: Препоръчва се за носители на данни с особено чувствителни и поверителни данни. Площ на материалните частици ≤ 160 mm² и за редовни частици: широчина на лентата ≤ 6 mm (напр. частици 4 x 40 mm).

Други раздели

i Информация за следните раздели ще намерите в Интернет на следния уеб адрес:

www.hp.com/officeequipment

- Когато нещо не функционира
- Отстраняване на остатъци от материала
- Почистване на шредера
- Указания за съхранение

Рециклиране

i Научете повече за възможностите за бесплатно връщане на употребявани уреди от вашия търговец.

Този символ показва, че електрическите и електронните стари уреди трябва да се изхвърлят отделно от битовите отпадъци според законовите разпоредби. Рециклирайте Вашия уред в пункт за събиране на вторични суровини във Ваша близост.




Обърнете внимание на маркировката на опаковъчните материали при разделното изхвърляне, те са маркирани със съкращения (b) и номера (a) със следното значение: 1–7, пластмаса / 20–22: хартия и картон / 80–98: смесени материали.



Извхвърляйте опаковъчните материали в съответствие с местните разпоредби.



Опаковката е направена от екологични материали, които можете да изхвърлите в местните центрове за рециклиране. Информирайте се във Вашата община относно възможностите за правилно рециклиране.



Това лого важи само за Италия.




Логото на Triman е валидно само за Франция.

Гаранция

Съпътни клиенти, радваме се, че сте избрали този уред. В случай на дефект, върнете уреда заедно с касовата бележка и оригиналната опаковка в магазина, където сте го закупили.

Декларация за съответствие



Знакът CE на уреда потвърждава съответствието.



Знакът UKCA на уреда потвърждава съответствието.

Декларацията за съответствие ще намерите на www.hp.com/officeequipment.

Производител

GO Europe GmbH
Zum Kraftwerk 1
45527 Hattingen
Германия
www.go-europe.com
www.hp.com/officeequipment

CZ Skartovač

Přečtení návodu k obsluze

Pozorně si přečtěte návod k obsluze a při manipulaci se skartovačem dodržujte bezpečnostní pokyny. Návod k obsluze uschovjete pro budoucí potřebu. Podrobný návod k použití s dalšími informacemi, např. technické údaje, najdete na internetu na adrese: www.hp.com/officeequipment

Správné použití přístroje odpovídající jeho určení

Váš skartovač je vhodný pro skartování papíru a kreditních karet. Skartovač je vhodný výhradně jen pro soukromé použití v uzavřených prostorech. Jakékoliv jiné použití se považuje za použití neodpovídající účelu. Svévolné změny nebo přestavby nejsou přípustné a vedou ke ztrátě záruk.

Dodržování bezpečnostních pokynů

Přečtěte si varovné pokyny a respektujte je, abyste chránili sebe i životní prostředí.

Výstraha!

Nebezpečí poranění zaváděcím mechanismem. Volné předměty se mohou zaklesnout v zaváděcím otvoru a způsobit poranění. Vyvarujte se toho, abyste prsty, vlasy, šály, kravaty, šperky atd. měli v blízkosti zaváděcího otvora.

Výstraha!

Nebezpečí poranění elektrickým proudem. Nesprávná manipulace se skartovačem může vést k poranění elektrickým proudem. Neříšte se s poškozeným sítovým kabelem. Pokud je skartovač dokumentů poškozen nebo nefunguje správně, okamžitě jej vypněte a vytáhněte sítovou zástrčku. Opravy dovolte provádět pouze kvalifikovanému personálu. Skartovač postavte do blízkosti dobré přístupné zásuvky, aby tak mohl být v případě nouze rychle odpojen od elektrické sítě. Nikdy jej nechytejte mokrýma rukama. Zabraňte jakémukoli kontaktu s vodou. Nebudete-li přístroj používat, vždy vytáhněte sítový konektor. Používejte výhradně jen dodaný sítový kabel.

Výstraha!

Nebezpečí udušení vdechnutím či spolknutím malých dílů, obalových materiálů nebo ochranných fólií. Děti mohou spolknout malé díly, obalový materiál nebo ochranné fólie. Zařízení a jeho obal udržujte mimo dosah dětí.

Výstraha!

Tento přístroj mohou používat děti od osmi let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností anebo vědomostí, jen pokud jej používají pod dozorem nebo byly instruovány o bezpečném zacházení s přístrojem a porozuměly z toho plynoucím rizikům. Děti si se zařízením nesmějí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí děti provádět bez dozoru.

Pozor!

Nebezpečí klopýtnutí v důsledku neodborného položeního sítového kabelu. Sítový kabel položte tak, aby o něj nikdo nemohl zakopnout. Dbejte na to, aby sítová zástrčka a sítový kabel nebyly poškozeny.



Důležité!

Možné věcné škody. Zabraňte působení vlivů okolního prostředí, jako je např. kouř, prach, otresy, chemikálie, vlhkost, horko nebo přímé sluneční záření. Skartovač používejte pouze v uzavřených prostorech a v rámci přípustných podmínek prostředí uvedených v části Technické údaje.

Dodržujte následující pokyny, aby váš skartovač stále pracoval podle očekávání.



Před uvedením do provozu si přečtěte návod k obsluze.



Dlouhé vlasy udržujte v dostatečné vzdálenosti od skartovače.




Volné součásti oděvu, šperky nebo jiné volné předměty udržujte v dostatečné vzdálenosti od skartovače.



Kravaty a šály udržujte v dostatečné vzdálenosti od skartovače.



Obecné upozornění na možná nebezpečí, která vyžadují vaši zvláštní pozornost.



Varování! Nepřiblížujte části těla k pohyblivým částem.

Toto zařízení není určeno k použití dětmi. Zabraňte kontaktu vstupního otvoru s rukama, oděvem nebo vlasy. Vytáhněte sítový konektor, jestliže nebudešte přístroj po delší dobu používat. V tomto přístroji se nachází nebezpečné pohyblivé díly, proto mějte části těla mimo dosah pohyblivých dílů.



Nikdy nesahejte přímo do zaváděcího otvora.



Děti a domácí zvířata udržujte v dostatečné vzdálenosti od vašeho skartovače.



Hořlavé plyny nestříkejte směrem ke skartovači. Nikdy nepoužívejte spreje pod tlakem.



Do zaváděcího otvoru současně vkládejte maximálně 9 listů.



Opatrně! Nebezpečí poranění o řezací mechanismus s ostrými hranami! Nedotýkejte se!



Kreditní karty zavádějte jen vertikálně.



Produkt provozujte jen ve vnitřních prostorách.



Symbol označuje, že konstrukce produktu odpovídá třídě ochrany II (dvojitá izolace). Bezpečnostní připojení k elektrickému uzemnění (zem) není nutné.



Nikdy nepoužívejte spreje pod tlakem. Tyto se mohou vznítit a způsobit těžká poranění.



Před vložením materiálu z něj odstraňte kancelářské sponky nebo sešívací svorky, gumové pásky a další cizí tělesa.



Pečet "Geprüfte Sicherheit" (testovaná bezpečnost) (značka GS) potvrzuje, že produkt splňuje požadavky německého zákona o bezpečnosti produktů (ProdSG). Značka GS znamená, že není ohrožena bezpečnost a zdraví uživatele, pokud je produkt používán v souladu s určením a pokud je předvídatelné, že není používán nesprávně. Toto je dobrovolná bezpečnostní značka, kterou vydal vhodný zkušební ústav.

5	Automatické vtahování (zavřeno)
6	Ruční vtahování
7	Otvor pro zavádění kreditních karet
8	Tlačítko "Reverse" (zpětný běh)
9	Tlačítko "Forward" (chod vpřed)
10	Vypínač tlačítka "Power (On/Off)"



11	Automatické vtahování (otevřeno)
12	Přístupové kolíky pro horní přístupový panel (Access panel 1)
13	Přístupové kolíky pro spodní přístupový panel (Access panel 2)
14	Síťový kabel
15	Sběrná nádoba
16	Průhled
17	Kolečka

i Uvnitř skartovače a sběrné nádoby se mohou nacházet kousky skartovaného papíru. To je normální. Všechny skartovače HP jsou k zajištění kvality testovány ve výrobě.

Kontrola obsahu balení


Před uvedením skartovače do provozu zkontrolujte obsah balení vašeho skartovače.

Pokud by něco chybělo nebo bylo poškozeno, skartovač v žádném případě neuvádějte do provozu. Obralte se na náš servis.

- Skartovač OneShred Auto 100CC se sběrnou nádobou pro odřezky
- Návod k obsluze

Detailed view of the shredder

Na následujícím obrázku je detailně představen skartovač.

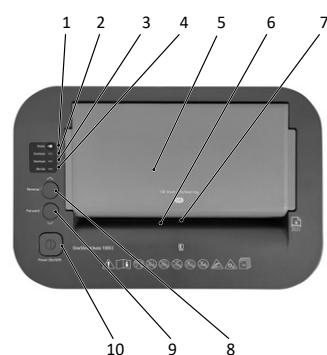

1	Stavová LED "Ready" (připraveno)
2	Stavová LED "Overheat" (přehřátí)
3	Stavová LED "Overload" (přeplnění)
4	Stavová LED "Bin full" (sběrná nádoba plná)

Váš skartovač funguje jen se sběrnou nádobou. Skartovač nestavte do blízkosti tepelných zdrojů, od stěny by měl být vzdálen alespoň 10 cm. Skartovač se tak bude dostatečně ochlazovat.

- 1 Skartovač stabilně postavte na rovný, vodorovný povrch a do blízkosti dobré přístupné zásuvky.

- 2 Zasuňte sběrnou nádobu zpět do zařízení. Sběrná nádoba slyšitelně zaskočí, uslyšte kliknutí. Pokud záchranná nádoba není správně umístěna v přístroji, nelze skartovač zapnout.

- 3 Používejte výhradně jen dodaný síťový kabel.
- 4 Připojte síťovou zástrčku do zásuvky.
- 5 Přístroj zapněte stisknutím vypínače tlačítka "Power (On/Off)".
- 6 Stavová LED "Ready" svítí modře.

- Uvedli jste skartovač do provozu.

Obsluha skartovače

Váš skartovač pracuje jen s automatickou skartací. Skartovač je ovládán pomocí tlačítka na horní straně zařízení. Respektujte maximálně přípustný rezny výkon a další specifikace uvedené v části **Technické údaje**.

Varování!

Toto zařízení není určeno k použití dětmi. Zabraňte kontaktu vstupního otvoru s rukama, oděvem nebo vlasy. Vytáhněte síťový konektor, jestliže nebudete přístroj po delší dobu používat. V tomto přístroji se nachází nebezpečné pohyblivé díly, proto mějte části těla mimo dosah pohyblivých dílů.



Pozor!

Před vložením materiálu z něj odstraňte kancelářské sponky nebo sešívací svorky, gumové pásky a další cizí tělesa. Do automatického zaváděcího otvoru nevkládejte neotevřené nebo přeložené dopisy. Skartujte jednotlivé listy v ručním zaváděcím otvoru.

Ruční skartace materiálu

Důležité!

Věrné škody kvůli nahromadění materiálu! Respektujte maximální rezny výkon ručního vtahování. Doporučuje se vložit maximálně 9 listů do štěrbiny nebo jednu kreditní kartu.

- 1 Materiál určený ke skartaci ručně vložte do středu zaváděcího otvoru.

- Ruční zaváděcí otvor automaticky vtáhne materiál, skartuje jej a zastaví se, jestliže nebude zaveden žádný další materiál.

Někdy se stane, že senzory nerozpoznají příváděný materiál.

- 2 Stiskněte a držte stisknuté tlačítko "Forward".

- Materiál je ručně vtažen a skartován.

- 3 Uvolněte tlačítko "Forward".

i Pracovní cyklus pro ruční podávací otvor je 3 minut.

Materiál se skartuje prostřednictvím automatického zaváděcího otvoru

- 1 Uchopte přední hranu automatického zaváděcího otvoru a úplně jej otevřete.

- 2 Do automatického zaváděcího otvoru vložte až 100 listů papíru.

- Materiál je jednotlivě vtahován a skartován.

- Přístroj se zastaví, pokud se v automatickém zaváděcím otvoru nenachází žádný další materiál.

i Pracovní cyklus pro automatický zaváděcí otvor činí 10 minut.

Vypnutí skartovače

Skartovač vypněte, jestliže jej již nebudete potřebovat.

- 1 Přístroj vypněte stisknutím vypínačního tlačítka **"Power (On/Off)"**.
→ Skartovač je vypnutý.
- 2 Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, jestliže nebudete skartovač po delší dobu používat.

Vyprázdnění sběrné nádoby

Naplnění sběrné nádoby se kontroluje senzorem. U vysoké úrovni naplnění svít stavová LED **"Bin full"** červeně. Řezací mechanismus skartovače se zastaví a musíte vyprázdit sběrnou nádobu. Úroveň naplnění sběrné nádoby můžete zkontrolovat průhledem.

- 1 Přístroj vypněte stisknutím vypínačního tlačítka **"Power (On/Off)"**.
- 2 Sběrnou nádobu vytáhněte z přístroje.
- 3 Vyprázdněte sběrnou nádobu.
- 4 Zasuňte sběrnou nádobu zpět do zařízení.
→ Sběrná nádoba slyšitelně zaskočí.
→ Sběrná nádoba je vyprázdněná.

Technické údaje

Model	OneShred Auto 100CC
Napájení	230 V~, 50 Hz, 1,8 A, 414 W
Max. okolní teplota [°C]	25
Automatické vtahování: Trvalý provoz (min) / doba trvání ochlazování (min)	10 / 40
Ruční vtahování: Trvalý provoz (min) / doba trvání ochlazování (min)	3 / 40

Prohlašujeme, že toto zařízení splňuje při zničení dokumentů požadavky na úroveň stupně zabezpečení P-4 podle DIN -4 66399.

P-4: Doporučeno pro datové nosiče s mimorádně citlivými a důvěrnými daty. Plocha částice materiálu ≤ 160 mm² a pro pravidelné částice: šířka pásu ≤ 6 mm (např. částice 4 x 40 mm).

Další kapitoly

i Informace k následujícím kapitolám najdete na internetu na této adrese:

www.hp.com/officeequipment

- Pokud něco nefunguje
- Odstranění zbytku materiálu

- Čištění skartovače
- Pokyny ke skladování

Likvidace

i Informujte se o možnostech bezplatného zpětného odběru použitých spotřebičů u prodejce.

Vedle uvedený symbol znamená, že staré elektrické a elektronické přístroje musíte podle zákonných ustanovení zlikvidovat mimo domovní odpad. Přístroj nechte zlikvidovat na sběrném místě vašeho likvidátora komunálního odpadu.

a Při třídění odpadu si všimněte označení obalového materiálu. Tyto jsou označeny zkratkami (b) a čísly (a) v následujícím významu: 1–7: plasty / 20–22: papír a lepenka / 80–98: kompozitní materiály.

Obalové materiály zlikvidujte podle místních předpisů.

Obal je vyroben z ekologických materiálů, které můžete odevzdát v místním recyklačním centru. Zeptejte se svého místního úřadu na možnosti správné likvidace.

Logo je platné pouze pro Itálii.



Logo Triman se vztahuje pouze na Francii.

Záruka

Vážený zákazník,
těší nás, že jste se rozhodli pro tento přístroj. V případě vzniku závady odevzdjete přístroj spolu s pokladničním dokladem a originálním obalem v prodejně, kde jste přístroj zakoupili.

Prohlášení o shodě

Značka CE na zařízení potvrzuje jeho shodu.

Značka UKCA na zařízení potvrzuje shodu.

Prohlášení o shodě najdete na www.hp.com/officeequipment.

Výrobce

GO Europe GmbH
Zum Kraftwerk 1
45527 Hattingen
Německo
www.go-europe.com
www.hp.com/officeequipment

DA Makulator

Læs brugervejledningen igennem

Læs brugervejledningen opmærksomt igennem, og overhold oplysningerne heri vedrørende makulatorens håndtering. Gem brugervejledningen til senere brug.

Der findes en udførlig brugervejledning med yderligere oplysninger, som f.eks. tekniske data, på internettet under følgende adresse:
www.hp.com/officeequipment

Tilsigtet brug

Makulatorens er egnet til findeling af papir og kreditkort. Makulatorens er kun egnet til privat brug i lukkede rum. Al anden brug er ikke tilsigtet. Egenhændige ændringer eller ombygninger er ikke tilladt og medfører, at garantien bortfalder.

Overhold sikkerhedsanvisningerne

Læs og overhold advarslerne for at beskytte dig selv og miljøet.

Advarsel!

Fare for kvæstelser pga. indtrækket. Løse genstande kan blive fanget i indtrækket og forårsage kvæstelser. Hold hænder, hår, halstørklæder, slips, smykker etc. væk fra indtrækket.

Advarsel!

Fare for kvæstelser pga. strømstød. Forkert omgang med makulatoren kan medføre strømstød. Det er ikke tilladt at foretage egenhændige ændringer eller ombygninger på makulatoren. Brug ikke makulatoren med et beskadiget strømkabel. Sluk med det samme for makulatoren ved skader, eller hvis den ikke fungerer korrekt, og træk strømkabel ud. Lad reparationer kun blive udført af faguddannede personer. Placer makulatoren i nærheden af en let tilgængelig stikdåse, så strømmen i nødstilfælde hurtigt kan slås fra. Tag aldrig om maskinen med våde hænder. Undgå enhver kontakt mellem maskine og vand. Træk altid stikket ud, når maskinen ikke bruges. Brug udelukkende det medleverede strømkabel.

Advarsel!

Fare for kvæltning pga. smådele, emballage eller beskyttelsesfilm. Børn kan komme til at sluge smådele, emballage eller beskyttelsesfilm. Hold børn væk fra maskinen og emballagen.

Advarsel!

Denne maskine kan bruges af børn fra otte år og over samt af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og/eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i maskinens sikre brug samt om farerne ved brugen. Børn må ikke lege med maskinen. Børn må ikke rengøre eller vedligeholde maskinen uden opsyn.



Forsiktig!

Der er fare for at snuble, hvis strømkablet er udlagt forkert. Udlæg strømkablet således, at ingen kan snuble over det. Sørg for, at der ikke kan ske skader på stikket eller kablet.



Vigtigt!

Tingsskader kan forekomme. Indflydelse fra omgivelsen, som f.eks. røg, stov, rystelser, kemikalier, fugt, varme eller direkte sollys skal undgås. Brug kun makulatoren i lukkede rum og under de tilladte omgivelsesbetingelser, der er angivet i de tekniske data. Overhold de følgende anvisninger, så makulatoren altid fungerer som ønsket.



Læs brugervejledningen igennem før brug.



Hold langt hår væk fra makulatoren.



Hold løse dele fra tøj, smykker eller andre løse genstande væk fra makulatoren.



Hold slips og halstørklæder væk fra makulatoren.



Generel henvisning til mulige farer, som kræver opmærksomhed.



Advarsel! Hold kropsdele væk fra bevægelige dele.

Denne maskine må ikke bruges af børn. Undgå at hænder, tøj eller hår kommer i berøring med indtræksåbningen. Træk stikket ud, hvis du ikke bruger maskinen i længere tid. Der er farlige bevægelige dele i denne maskine. Hold kropsdele væk fra bevægelige dele.



Grib aldrig direkte ind i indtrækket.



Hold børn og husdyr væk fra makulatoren.



Sprøjts aldrig brandfarligt gas hen mod makulatoren. Brug aldrig trykluftsprays.



Indfør maksimalt 9 ark samtidigt i indtrækket.



Forsiktig! Fare for kvæstelser på det skarpe skæreværk! Rør ikke!



Før kun kreditkort vertikalt ind i indtrækket.



Brug kun produktet indendørs.



Symbolet angiver, at det drejer sig om et produkt i klasse II (dobbeltisolerede). Tilslutning til elektrisk jord (stel) er ikke nødvendig.



Brug aldrig trykluftsprays. De kan antændes og forårsage alvorlige kvæstelser.



Fjern alle klips, hæfteklammer, elastikker og andre fremmedlegemer, inden materialet lægges ind.



Mærket "Geprüfte Sicherheit" (kontrolleret sikkerhed) eller GS-mærket sikrer, at produktet opfylder kravene i den tyske produktsikkerhedslov (ProdSG). GS-mærket angiver, at produktet ikke er til fare for brugerens sundhed og sikkerhed, hvis det anvendes i overensstemmelse med formålet eller ved forkert brug, der kan forudses. Det er et frivilligt sikkerhedsmerke, som udstedes af en egnet kontrolinstans.

Kontrol af emballagens indhold


Kontrollér indholdet af makulatorens emballage, før makulatoren tages i brug.

Mangler der noget, eller er noget blevet beskadiget, må makulatoren ikke bruges. Henvend dig til vores service.

- Makulator OneShred Auto 100CC med opsamlingsbeholder til affald
- Brugervejledning

Oversigt over din makulator

Det følgende billede viser en oversigt over din makulator.

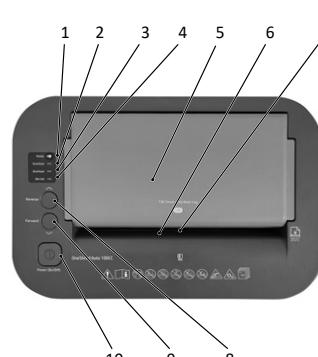

1	Statuslampe "Ready" (klar)
2	Statuslampe "Overheat" (overophedning)
3	Statuslampe "Overload" (overbelastning)

4	Statuslampe "Bin full" (opsamlingsbeholder fuld)
5	Automatisk indtræk (lukket)
6	Manuelt indtræk
7	Indtræk til kreditkort
8	"Reverse"-tast (baglæns kørsel)
9	"Forward"-tast (fremadkørsel)
10	Tænd-/sluktast "Power (On/Off)"

→ Makulatoren er sat i drift.

Betjening af makulatoren

Makulatoren findeler materialet automatisk. Makulatoren betjenes med tasterne oven på maskinen.

Vær opmærksom på den maksimalt tilladte skæreydelse samt andre oplysninger i de tekniske data.

Advarsel!

Denne maskine må ikke bruges af børn. Undgå at hænder, tøj eller hår kommer i berøring med indtræksåbningen. Træk stikket ud, hvis du ikke bruger maskinen i længere tid. Der er farlige bevægelige dele i denne maskine. Hold kropsdele væk fra bevægelige dele.



OBS!

Fjern alle klips, hæfteklammer, elastikker og andre fremmedlegemer, inden materialet lægges ind. Læg ikke uåbnede eller foldede breve ind i det automatiske indtræk. Makuler enkelte ark i det manuelle indtræk.



11	Automatisk indtræk (åbnet)
12	Tapper til det øverste dækSEL (Access panel 1)
13	Tapper til det nederste dækSEL (Access panel 2)
14	Strømkabel
15	Opsamlingsbeholder
16	Rude
17	Hjul

i Der kan være findelte papirstykker inde i makulatoren og opsamlingsbeholderen. Det er normalt. Alle HP-makulatorer testes på fabrikken for at sikre kvaliteten.

Stil makulatoren op, og tag den i brug

Din makulator fungerer kun sammen med opsamlingsbeholderen. Stil ikke makulatoren i nærheden af varme kilder, og hold en afstand på mindst 10 cm til væggen. På den måde bliver makulatoren kølet nok af.

1 Placer makulatoren stabilt på en plan, vandret overflade og i nærheden af en let tilgængelig stikdåse.

2 Skub opsamlingsbeholderen ind i maskinen. Opsamlingsbeholderen går i hak med et klik. Sidder opsamlingsbeholderen ikke korrekt i maskinen, kan makulatoren ikke tændes.

3 Brug udelukkende det medlevende strømkabel.

4 Sæt stikket i kontakten.

5 Tænd for maskinen ved at trykke på tænd-/sluktasten "Power (On/Off)".

→ Statuslampen "Ready" lyser blå.

Manuel findeling af materiale

Vigtigt!

Tingsskader pga. materialekø! Vær opmærksom på det manuelle indtræks maksimale skæreydelse. Det anbefales højst at lægge 9 ark ind ad gangen eller et enkelt kreditkort.

1 Før materialet, der skal findeles, ind i midten af det manuelle indtræk.

→ Det manuelle indtræk trækker automatisk materialet ind, findeler det og stopper, når der ikke føres mere materiale ind.

I nogle tilfælde registrerer sensorerne ikke det indførte materiale.

2 Tryk og hold tasten "Forward" inde.

→ Materialetrækkes manuelt ind og findeles.

3 Slip tasten "Forward".

i Det manuelt indtræk har en arbejdscyklus på 3 minutter

Findeling af materiale via automatisk indtræk

1 Tag fat i den forreste kant på det automatiske indtræk, og åbn det helt.

2 Læg op til 100 stykker papir ind i det automatiske indtræk.

→ Materialetrækkes enkeltvist ind og findeles.

→ Maskinen stopper, når der ikke er mere materiale i det automatiske indtræk.

i Det automatiske indtræk har en arbejdscyklus på 10 minutter.

Sluk for makulatoren

Sluk for makulatoren, når den ikke længere skal bruges.

- 1 Sluk for maskinen ved at trykke på tænd-/sluktasten "Power (On/Off)".

→ Makulatoren er slukket.

- 2 Træk stikket ud af stikkåsen, hvis makulatoren ikke skal bruges over en længere tid.

Tømning af opsamlingsbeholder

Opsamlingsbeholderens niveau overvåges af en sensor. Når niveauet er højt, lyser statuslampen "Bin full" rødt. Makulatoren skære værk stopper, og opsamlingsbeholderen skal tømmes. Opsamlingsbehoderens niveau kan kontrolleres på ruden.

- 1 Sluk for maskinen ved at trykke på tænd-/sluktasten "Power (On/Off)".

- 2 Træk opsamlingsbeholderen ud af maskinen.

- 3 Tøm opsamlingsbeholderen.

- 4 Skub opsamlingsbeholderen ind i maskinen.

→ Opsamlingsbeholderen går tydeligt i hak.

→ Du har tømt opsamlingsbeholderen.

Tekniske data

Model	OneShred Auto 100CC
Strømforsyning	230 V~, 50 Hz, 1,8 A, 414 W
Maks. omgivelses-temperatur [°C]	25
Automatisk indtræk: Kontinuerlig drift (min)/afkøling (min)	10 / 40
Manuelt indtræk: Kontinuerlig drift (min)/afkøling (min)	3 / 40

Vi erklærer, at denne maskine opfylder kravene til sikkerhedsniveau P-4 iht. DIN 66399 ved makulering af dokumenter.

P-4: Anbefales til datamedier med meget følsomme og fortrolige oplysninger. Partikelstørrelse ≤ 160 mm² og til regelmæssige partikler: Strimmelbredde ≤ 6 mm (f.eks. partikelstørrelse 4 x 40 mm).

Øvrige kapitler

i Information om nedenstående emner findes på følgende internetadresse:

www.hp.com/officeequipment

- Hvis noget ikke fungerer
- Fjernelse af materialerester
- Rengøring af makulator
- Henvisninger til opbevaring

Bortskaffelse



Find ud af, hvilke muligheder du har for at få brugte apparater gratis tilbage fra din forhandler.



Dette symbol betyder, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet ifølge lovgivningen. Udstyret skal afleveres til det kommunale renovationsselskab.




Vær opmærksom på emballagens mærkning ved sortering af affald. Materialet er angivet med en forkortelse (b) og et nummer (a) med følgende betydning: 1-7: Plast / 20-22: Papir og pap / 80-98: Kompositmateriale.



Bortskaf emballagen i overensstemmelse med lokale forskrifter.



Emballagen består af miljøvenlige materialer, som kan bortskaffes via de lokale genbrugsstationer. Du kan få oplysning om muligheder for bortskaffelse på dit kommunekontor.



Logoet gælder kun i Italien.



Triman-logoet gælder kun i Frankrig.

Garantie

Kære kunde,

Vi glæder os over, at du har besluttet dig for at købe dette apparat.

Ved en defekt bedes du aflevere apparatet sammen med købsnotaen og den originale emballage i den forretning, hvor du har købt apparatet.

Overensstemmelseserklæring



CE-mærket på maskinen bekræfter overensstemmelsen.



UKCA-mærket på produktet bekræfter overensstemmelsen.

Overensstemmelseserklæringen findes på www.hp.com/officeequipment.

Producent

GO Europe GmbH
Zum Kraftwerk 1
45527 Hattingen
Tyskland
www.go-europe.com
www.hp.com/officeequipment

ES Trituradora de documentos

Leer el manual de instrucciones



Léa el manual de instrucciones atentamente y tenga en cuenta las advertencias relativas al manejo de la destructora de documentos. Guarde el manual de instrucciones para cualquier utilización posterior. Encontrará un manual de instrucciones detallado con más indicaciones como, por ejemplo, los datos técnicos, en Internet en:

www.hp.com/officeequipment

Uso previsto

La destructora de documentos ha sido concebida para triturar papel y tarjetas de crédito. La destructora de documentos ha sido concebida exclusivamente para el uso particular en habitaciones cerradas.

Cualquier otro uso será considerado no previsto. Se prohíbe expresamente cualquier modificación o transformación; estas implican la pérdida de la garantía.

Tener en cuenta las advertencias de seguridad

Lea y tenga en cuenta las advertencias de aviso para protegerse a sí mismo y al medio ambiente.



Aviso!
Peligro de lesiones provocado por el mecanismo de arrastre. Los objetos sueltos se pueden quedar enganchados en la entrada y provocar lesiones. Evite, en todo caso, que los dedos, el pelo, las bufandas, las corbatas, la bisutería, etc. se acerquen a la entrada.



Aviso!
Existe peligro de sufrir lesiones provocadas por descargas eléctricas. El manejo erróneo de la destructora de documentos puede provocar descargas eléctricas. Se prohíbe expresamente cualquier modificación o transformación de la destructora de documentos por cuenta propia. No utilice la destructora de documentos si el cable de red presenta daños. Apague la destructora de documentos y saque la clavija de alimentación en caso de observar cualquier daño o funcionamiento incorrecto. Encomienda las reparaciones exclusivamente a personal especializado cualificado. Emplace la destructora de documentos cerca de una toma de corriente fácilmente accesible para que se pueda separar la destructora de documentos rápidamente de la red de corriente, en caso de emergencia. Jamás se debe tocar con las manos húmedas. Evitar cualquier contacto con agua. Saque siempre la clavija de alimentación cuando no se vaya a utilizar el aparato. Utilice exclusivamente el cable de red suministrado.

Lea detenidamente el manual de instrucciones antes de la puesta en servicio.



Aviso!
Peligro de asfixia provocado por piezas pequeñas, materiales de embalaje o películas de protección. Los niños pueden ingerir piezas pequeñas, materiales de embalaje o películas de protección. Mantener a los niños alejados del aparato y de su embalaje.



Aviso!
Los niños a partir de ocho años y las personas con capacidades físicas, sensoriales o psíquicas limitadas o sin la experiencia y/o el conocimiento suficiente, podrán utilizar este aparato únicamente bajo supervisión, o en caso de haber recibido instrucciones acerca del uso seguro del aparato y de haber comprendido los peligros resultantes. Los niños no deben jugar con el dispositivo. Los niños no deben llevar a cabo ni la limpieza ni el mantenimiento del aparato, a no ser que lo hagan bajo supervisión.



Precaución!
Existe peligro de tropezarse si el cable de red no está instalado correctamente. Instale el cable de red de tal modo que nadie pueda tropezar. Preste atención a que no se produzcan daños ni en la clavija de alimentación ni en el cable de red.



Importante!
Se pueden producir daños materiales. Evitar las influencias ambientales como, por ejemplo, humo, polvo, vibraciones, sustancias químicas, humedad, calor o radiación solar directa. Utilice la destructora de documentos solo en locales cerrados y dentro de las condiciones ambientales admisibles indicadas en los **Datos técnicos**. Tenga en cuenta las siguientes advertencias para que su destructora de documentos funcione siempre cumpliendo sus expectativas.



Lea detenidamente el manual de instrucciones antes de la puesta en servicio.



Mantenga alejado el pelo largo de la destructora de documentos.



Mantenga alejadas de la destructora de documentos las partes sueltas de la ropa, bisutería u otros objetos sueltos.



Mantenga alejadas las corbatas y bufandas de la destructora de documentos.



Advertencia general sobre posibles peligros que requieren su atención especial.



¡Aviso! Mantenga las partes del cuerpo alejadas de las piezas en movimiento.

Este dispositivo no está previsto para ser usado por niños. Evite cualquier contacto con la apertura de entrada con las manos, la ropa o el pelo. Desconecte el cable de alimentación cuando no vaya a utilizar el aparato durante un período prolongado. Este aparato contiene piezas móviles peligrosas. Mantenga las partes del cuerpo alejadas de las piezas móviles.



No introduzca las manos directamente en la entrada de papel.



Mantenga alejados los niños y las animales domésticos de la destructora de documentos.



No proyecte gases inflamables en sentido a la destructora de documentos. Jamás utilice aerosoles de aire a presión.



Como máximo puede introducir 9 hojas al mismo tiempo en la entrada.



¡Precaución! ¡Peligro de lesiones provocado por el cabezal destructor afilado! ¡No tocar!



Introduzca las tarjetas de crédito solo en sentido vertical.



Utilice el producto solo en habitaciones interiores.



El símbolo indica que el diseño del producto corresponde al tipo de protección II (doble aislamiento). No se requiere una conexión de seguridad a la puesta a tierra eléctrica (masa).



Jamás utilice aerosoles de aire a presión. Se pueden encender y provocar lesiones graves.



Retire todos los clips o grapas, cintas de goma y otros objetos extraños antes de introducir el material.



El sello "Seguridad probada" (marca GS) certifica que el producto cumple con los requisitos de la Ley alemana de seguridad de productos (ProdSG). La marca GS indica que la seguridad y la salud del usuario no están en peligro si el producto etiquetado se utiliza según lo previsto o si se produce una aplicación errónea previsible. Se trata de una marca de seguridad voluntaria emitida por un instituto de pruebas adecuado.


Comprobar el contenido del embalaje

Compruebe el contenido del embalaje de su destructora de documentos antes de ponerla en servicio. Si falta algo o si detecta algún daño, no debe poner la destructora de documentos en servicio bajo ninguna circunstancia. Póngase en contacto con nuestro Servicio Técnico.

- Destructor de documentos OneShred Auto 100CC con depósito de recogida para material cortado
- Manual de instrucciones

La destructora de documentos en detalle

La siguiente figura muestra la destructora de documentos en detalle.

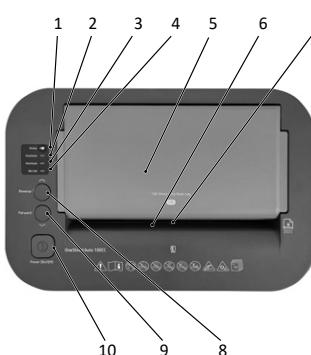

1	LED de estado "Ready" (preparado)
2	LED de estado "Overheat" (sobrecalentamiento)
3	LED de estado "Overload" (sobrecarga)
4	LED de estado "Bin full" (depósito de recogida lleno)
5	Entrada automática (cerrada)
6	Entrada manual
7	Entrada de tarjetas de crédito
8	Tecla "Reverse" (retroceso)
9	Tecla "Forward" (avance)
10	Tecla de conectar/desconectar "Power (On/Off)"



Manejo de la destructora de documentos

La destructora de documentos trabaja con destrucción automática. La destructora de documentos se maneja con los botones de control situados en el lado superior del aparato.

Tenga en cuenta la máxima capacidad de corte admisible y las demás especificaciones que figuran en los **datos técnicos**.



¡Aviso!

Este dispositivo no está previsto para ser usado por niños. Evite cualquier contacto con la apertura de entrada con las manos, la ropa o el pelo. Desconecte el cable de alimentación cuando no vaya a utilizar el aparato durante un período prolongado. Este aparato contiene piezas móviles peligrosas. Mantenga las partes del cuerpo alejadas de las piezas móviles.



¡Atención!

Retire todos los clips o grapas, cintas de goma y otros objetos extraños antes de introducir el material. No introduzca cartas dobladas o sin abrir en la entrada automática. Destruya las hojas de una en una en la entrada manual.

Destruir material manualmente

Importante!

Los atascos de material pueden provocar daños materiales! Tenga en cuenta la capacidad máxima de corte de la entrada manual. Se recomienda introducir como máximo 9 hojas en una pasada o una sola tarjeta de crédito.

1 Introduzca el material a destruir por el medio de la entrada manual.

→ La entrada manual recoge el material automáticamente, lo tritura y se detiene cuando se deja de introducir material.

En muy pocos casos puede ocurrir que los sensores no detecten el material introducido.

2 Pulse y mantenga pulsada la tecla "Forward".

→ El material es arrastrado y triturado manualmente.

3 Suelte la tecla "Forward".

→ El ciclo de trabajo para la entrada manual es de 3 minutos.

Triturar el material a través de la entrada automática

1 Coja la entrada automática por su borde delantero y ábrala por completo.

→ Introduzca hasta 100 hojas de papel en la entrada automática.

- El material es arrastrado y triturado paso a paso.
- El aparato se detiene cuando no queda más material en la entrada automática.

i El ciclo de trabajo para la entrada automática es de 10 minutos.

Apagar la destructora de documentos

Apague la destructora de documentos cuando no la necesite.

- 1 Apague el aparato pulsando la tecla de conectar/desconectar "Power (On/Off)".
→ Usted ha apagado la destructora de documentos correctamente.

- 2 Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente cuando no vaya a utilizar la destructora de documentos durante un período prolongado.

Vaciado del depósito de recogida

Un sensor se encarga de vigilar el nivel de llenado del depósito de recogida. Si el nivel de llenado es alto, se ilumina el LED de estado "Bin full" en rojo. El cabezal destructor de la destructora de documentos se detiene y se debe vaciar el depósito de recogida. Se puede comprobar el nivel de llenado del depósito de recogida a través de la ventana de control visual.

- 1 Apague el aparato pulsando la tecla de conectar/desconectar "Power (On/Off)".
- 2 Saque el depósito de recogida del aparato.
- 3 Vacíe el depósito de recogida.
- 4 Inserte el depósito de recogida en el aparato.
→ El depósito de recogida encaja de forma audible.
→ El depósito de recogida se ha vaciado correctamente.

Datos técnicos

Modelo	OneShred Auto 100CC
Alimentación eléctrica	230 V~, 50 Hz, 1,8 A, 414 W
Máxima temperatura ambiente [°C]	25
Entrada automática: Servicio permanente (min) / período de enfriamiento (min)	10 / 40
Entrada manual: Servicio permanente (min) / período de enfriamiento (min)	3 / 40

Declaramos que este dispositivo cumple con los requisitos del nivel de seguridad P-4 según norma DIN 66399 al destruir documentos.

P-4: Recomendado para soportes de datos con datos especialmente sensibles y confidenciales. Área de partículas de material ≤ 160 mm² y para partículas regulares: anchura de tira ≤ 6 mm (p. ej. partículas de 4 x 40 mm).

Capítulos adicionales

- Encontrará información referente a los siguientes capítulos en Internet en:
www.hp.com/officeequipment
 - Si hay algo que no funciona
 - Eliminar restos de material
 - Limpiar la destructora de documentos
 - Advertencias sobre el almacenamiento


Eliminación

i Infórmese sobre las posibilidades de recuperar los aparatos usados sin coste en su distribuidor. El símbolo adjunto significa que, debido a las disposiciones legales, los aparatos eléctricos y electrónicos usados deben eliminarse separándolos de la basura doméstica. Elimine el aparato a través del punto de recogida de su organismo de eliminación competente.

 En el etiquetado del material de embalaje, observe la clasificación de los residuos identificados con abreviaturas (a) y números (b) con el significado siguiente: 1–7: plástico / 20–22: papel y cartón / 80–98: materiales compuestos.

 Deseche los materiales de embalaje conforme a las prescripciones locales.

 El embalaje está hecho con materiales ecológicos que se pueden eliminar en los centros de reciclaje locales. Infórmese en su municipio sobre las posibilidades de la correcta eliminación.

 El logotipo solo es aplicable a Italia.



El logotipo Triman solo es aplicable para Francia.

Garantía

Estimado cliente:

Nos alegramos de que usted se haya decidido por este aparato.

En caso de un defecto devuelva el aparato junto con el justificante de compra y el embalaje original al lugar donde lo ha adquirido.

Declaración de conformidad

 El símbolo CE en el aparato confirma la conformidad.

 El marcado UKCA (Conformidad Evaluada del Reino Unido, por sus siglas en inglés) en el dispositivo confirma la conformidad.

Encontrará la declaración de conformidad en www.hp.com/officeequipment.

Fabricante

GO Europe GmbH
Zum Kraftwerk 1, 45527 Hattingen
Alemania, www.go-europe.com
www.hp.com/officeequipment

 **Fl** **Asiakirjasilppuri**

Lue käyttöohje

 Lue käyttöohje huolellisesti ja noudata asiakirjasilppurin käsittelyä koskevia ohjeita. Säilytä käyttöohjetta huolellisesti myöhempää tarvetta varten. Yksityiskohtaiset käyttöohjeet, jotka sisältävät esim. tekniset tiedot, löytyvät seuraavasta internet-osoitteesta: www.hp.com/officeequipment

Määräystenmukainen käyttö

Asiakirjasilppuri soveltuu paperin ja luottokorttien silppuamiseen. Asiakirjasilppuri soveltuu vain yksityiskäytöön suljetuissa tiloissa. Kaikki muu käyttö on määräysten vastais. Omavaltaiset muutokset tai lisääsennekset eivät ole sallittuja ja johtavat takuuun raukeamiseen.

Huomioi turvallisuusohjeet

Lue varoitushojeet ja noudata niitä ympäristön suojelemiseksi.

Varoitus!

Vammautumisvaara sisäänvetomekanismi vuoksi. Irralliset esineet voivat joutua syöttöaukkoon ja tästä voi aiheutua vammoja. Pidä sormet, hiukset, kaulahuivit, solmiot, korut jne. loitolla.

Varoitus!

Vammautumisvaara sähköiskun vuoksi. Asiakirjasilppuri virheellinen käsittely voi aiheuttaa sähköiskun. Omavaltaiset muutokset tai lisääsennekset asiakirjasilppuriin eivät ole sallittuja. Älä käytä asiakirjasilppuria, jos sen virtajohto on viiotunnut. Kytke asiakirjasilppuri heti pois päältä ja irrota virtapistoke pistorasiasta, jos asiakirjasilppuri on vahingoittunut tai se ei toimi asianmukaista. Teetä korjaukset vain pätevällä ammattihenkilöllä. Aseta asiakirjasilppuri helposti käsiltävästi pistorasiin lähelle, jotta asiakirjasilppuri voidaan hätätilanteessa irrottaa nopeasti sähköverkosta. Älä koskaan tartu märin käsins. Vältä kosketusta veteen. Vedä pistoke aina irti pistorasiasta, kun laitetta ei käytetä. Käytä ainoastaan toimitukseen sisältyvästä virtajohtoa.

Varoitus!

Pienoisien, pakkauksimateriaalien tai suojakelmujen aiheuttama tukehtuminisvaara. Lapset voivat niellä pienoisia, pakkauksimateriaaleja tai suojakelmuja. Pidä lapset loitolla laitteesta ja sen pakkauksesta.

Varoitus!

Tätä laitetta voivat käyttää yli kahdeksanvuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysisen, sensorinen tai henkinen toimintakyky on alentunut tai joilla on puutteellinen kokemus ja/tai puutteelliset tiedot, jos heitä valvotaan tai heitä ohjeistetaan laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät mahdolliset vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistus- ja huoltotoimia ilman valvontaa.

Huomio!

Virheellisesti asetetun virtajohdon aiheuttama kompastumisvaara. Aseta virtajohto niin, ettei kukaan voi kompastua siihen. Varmista, etteivät virtapistoke ja virtajohto voi vahingoittua.

Tärkeää!

Aineelliset vahingot mahdollisia. Vältä ympäristövaikeutuksia, kuten esim. savua, pölyä, tärinää, kemikaaleja, kosteutta, kuumuutta tai suoraa auringonvaloa. Käytä asiakirjasilppuria vain suljetuissa tiloissa ja **teknisissä tiedoissa** mainituissa sallituissa ympäristöolo-suhteissa.

Huomioi seuraavat ohjeet, että asiakirjasilppuri toimii aina odotetulla tavalla.

 Lue käyttöohje ennen käyttöönottoa.

 Pidä pitkät hiukset loitolla asiakirjasilppurista.

 Pidä vaatteiden irtosat, korut ja muut irralliset esineet loitolla asiakirjasilppurista.

 Pidä solmiot ja kaulahuivit loitolla asiakirjasilppurista.

 Yleinen huomautus mahdollisista vaaroista, jotka on huomioitava erityisesti.

 **Varoitus! Pidä ruumiinosat kaukana liikkuvista osista.**

Laitetta ei ole tarkoitettu lasten käyttöön. Vältä käsien, vaatteiden tai hiusten koskemista syöttöaukoon. Irrota virtapistoke, jos laite on pitempää käytämättä. Laitteessa on vaarallisia liikkuvia osia; pidä kehonosat loitolla liikkuvista osista.

 Älä koskaan laita käsiasi suoraan syöttöaukoon.



Pidä lapset ja lemmikki-eläimet loitolla asiakirjasilppurista.



Älä suihkuta palavaa kaasua asiakirjasilppurin suuntaan. Älä koskaan käytä paineilmasuihkeita.



Laita enintään 9 paperiarkkia samanaikaisesti syöttöaukkoon.



Huomio! Teräväreunainen leikkurin aiheuttama vammautumisvaara! Älä koske!



Ohjaa luottokortit sisään vain pystyasennossa.



Käytä tuotetta vain sisätiloissa.



Symboli ilmaisee, että tuoteen rakenne vastaa suojausluokkaa II (kaksinkertainen eristys). Maadoittussuojaliihtääntä ei ole tarpeen.



Älä koskaan käytä paineilmasuihkeita. Ne voivat syttyä ja aiheuttaa vakavia vammoja.



Poista kaikki paperiliittimet, niitit, kuminauhat ja muut ylimääräiset esineet ennen materiaalin syöttämistä.



GS-merkki ("Geprüfte Sicherheit") tarkoittaa, että tuote vastaa Saksan tuoteturvallisuuslain (ProdSG) vaatimuksia. GS-merkki ilmaisee, että käyttäjän turvallisuus ja terveys ei vaarannu, kun laitetta käytetään sen käyttötarkoituksien mukaisesti, eikä myös käänen ennakoitavissa olevan väärinkäytön yhteydessä. Kyseessä on vapaaehtoinen turvallisuusmerkki, jonka myöntää soveltuva tarkastuslaitos.

Pakkauksen sisällön tarkastaminen


Tarkasta asiakirjasilppurin pakkauksen sisältö ennen kuin otat asiakirjasilppurin käyttöön.

Jos jotain puuttuu tai on vahingoittunut, ei asiakirjasilppuria missään tapauksessa saa ottaa käyttöön. Ota yhteyttä asiakaspalvelumme.

- OneShred Auto 100CC -asiakirjasilppuri jossa suikaleiden keräyssäiliö
- Käyttöohje

Asiakirjasilppuri yksityiskohtaisesti

Seuraavassa kuvassa asiakirjasilppuri esitetään yksityiskohtaisesti.

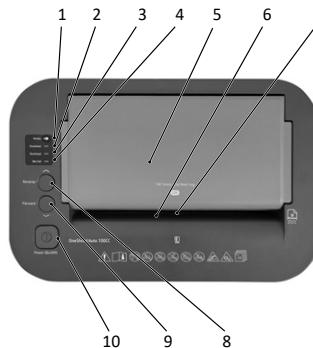

1	Merkkivalo "Ready" (valmis)
2	Merkkivalo "Overheat" (ylirkuumeneminen)
3	Merkkivalo "Overload" (ylitiläytö)
4	Merkkivalo "Bin full" (keräyssäiliö täynnä)
5	Automaattinen syöttö (kiinni)
6	Manuaalinen syöttö
7	Luottokortin syöttö
8	"Reverse"-painike (liike taaksepäin)
9	Painike "Forward" (eteenpäin)
10	Virtapainike "Power (On/Off)"



11	Automaattinen syöttö (auki)
12	Ylemmän syöttölevyn lukitusnastat (Access panel 1)
13	Aleman syöttölevyn lukitusnastat (Access panel 2)
14	Virtajohto
15	Keräyssäiliö
16	Tarkistuskunka
17	Rullat

- Asiakirjasilppuri ja keräyssäiliö sisällä voi olla silputtuja paperipaloja. Se on normaalia. Kaikki HP-asiakirjasilppurit testataan tehtaalla laadun varmistamiseksi.

Asiakirjasilppurin asettaminen paikalleen ja käyttöön ottaminen

Asiakirjasilppuri toimii vain keräyssäiliön kanssa. Älä aseta asiakirjasilppuria lämmönlähteiden läheille ja varmista, että laitteen ja seinän välissä jää vähintään 10 cm tilaa. Nämä asiakirjasilppurit jäädytys toimii riittävästi.

- 1 Aseta asiakirjasilppuri tukevasti tasaiselle, vaakasuoralle pinnalle ja helposti ulottuvilla olevan pistorasiaan läheille.

- 2 Työnnä keräyssäiliö laitteeseen. Keräyssäiliö lukittuu paikalleen kuuluvasti naksaltaen. Jos keräyssäiliö ei ole asianmukaisesti kiinni laitteessa, asiakirjasilppuria ei voi kytkeä päälle.

- 3 Päästä painike "Forward" irti.

i Manuaalinen syöttölaitteen käyttöaika on 3 minuuttia.

Materiaalin silppuaminen automaattisella syöttöllä

- 1 Tartu automaattisen syöttölaitteen etureunaan ja avaa se kokonaan.

- 2 Aseta automaattiseen syöttölaitteeseen enintään 100 paperiarkkia.

- Materiaali vedetään sisään yksitellen ja silputaan.
- Laite pysähtyy, kun automaattisessa syöttölaitteessa ei ole enää materiaalia.

i Automaattisen syöttölaitteen käyttöaika on 10 minuuttia.

Asiakirjasilppurin kytkeminen pois päältä

Kytke asiakirjasilppuri pois päältä, kun et enää tarvitse asiakirjasilppuria.

- 1 Kytke laite pois päältä painamalla virtapainiketta "Power (On/Off)".

- Asiakirjasilppuri on kytetty pois päältä.

- 2 Vedä virtapistoke irti pistorasiasta, kun asiakirjasilppuria ei aiota käyttää pitkään aikaan.

Varoitus!
Laitetta ei ole tarkoitettu lasten käyttöön. Vältä käsien, vaatteiden tai hiusten koskemista syöttöaukkoon. Irrota virtapistoke, jos laite on pitempään käytämättä. Laitteessa on vaarallisia liikkuvia osia; pidä kehonosat loitolla liikkuvista osista.



Huomio!

Poista kaikki paperiliittimet, niitit, kuminauhat ja muut ylimääräiset esineet ennen materiaalin syöttämistä. Älä aseta automaattiseen syöttölaitteeseen avaamattomia tai taitettuja kirjeitä. Silppua yksittäisiä arkkeja manuaalisella syöttöllä.

Materiaalin silppuaminen manuaalisesti

Tärkeää!

Materiaaliruuhkasta aiheutuvat aineelliset vahingot! Huomioi manuaalisen syöttöaukon suurin sallittu leikkausteho. On suositeltavaa syöttää kerrallaan enintään 9 arkkaa tai yksi luottokortti.

- 1 Ohjaa silputtava materiaali manuaalisen syöttöaukon keskelle.

→ Manuaalisen syöttöaukon sisäänvetomekanismi vetää materiaalin automaattisesti sisään, silppuaa sen ja pysähtyy, kun materiaalia ei enää syötetä.

Harvinaisissa tapauksissa anturit eivät tunnistu sisään syötettyä materiaalia.

- 2 Paina painiketta "Forward" ja pidä se painettuna.

→ Materiaalia syötetään sisään ja silputaan manuaalisesti.

- 3 Päästä painike "Forward" irti.

i Manuaalinen syöttölaitteen käyttöaika on 3 minuuttia.

Materiaalin silppuaminen automaattisella syöttöllä

- 1 Tartu automaattisen syöttölaitteen etureunaan ja avaa se kokonaan.

- 2 Aseta automaattiseen syöttölaitteeseen enintään 100 paperiarkkia.

- Materiaali vedetään sisään yksitellen ja silputaan.
- Laite pysähtyy, kun automaattisessa syöttölaitteessa ei ole enää materiaalia.

i Automaattisen syöttölaitteen käyttöaika on 10 minuuttia.

Asiakirjasilppurin kytkeminen pois päältä

Kytke asiakirjasilppuri pois päältä, kun et enää tarvitse asiakirjasilppuria.

- 1 Kytke laite pois päältä painamalla virtapainiketta "Power (On/Off)".

- Asiakirjasilppuri on kytetty pois päältä.

- 2 Vedä virtapistoke irti pistorasiasta, kun asiakirjasilppuria ei aiota käyttää pitkään aikaan.

Keräyssäiliön tyhjennys

Anturi valvoo keräyssäiliön täyttötaso. Kun täyttöaste on korkea, merkkivalo "Bin full" palaa punaisena. Asiakirjasilppurin leikkuri pysähtyy ja keräyssäiliö on tyhjennettävä. Keräyssäiliön täyttötaso voidaan tarkistaa tarkistusikkunasta.

- 1 Kytke laite pois päältä painamalla virtapainiketta "Power (On/Off)".

- 2 Vedä keräyssäiliö ulos laitteesta.

- 3 Tyhjennä keräyssäiliö.

- 4 Työnnä keräyssäiliö laitteeseen.

→ Keräyssäiliö lukittuu paikalleen kuuluvasti.

→ Keräyssäiliö on tyhjennetty.

Tekniset tiedot

Malli	OneShred Auto 100CC
Virransyöttö	230 V~, 50 Hz, 1,8 A, 414 W
Maks. ympäristön lämpötila [°C]	25
Automaattinen syöttö: Jatkuva käyttö (min) / jäähtymisaika (min)	10 / 40
Manuaalinen syöttö: Jatkuva käyttö (min) / jäähtymisaika (min)	3 / 40

Vakuutamme, että tämä laite täyttää asiakirjoja hävitettäessä standardin DIN 66399 mukaisen turvallisuustason P-4 vaatimukset.

P-4: Suositellaan tietovälineille, jotka sisältävät erityisen arkoja ja luottamuksellisia tietoja. Silppukoko $\leq 160 \text{ mm}^2$ ja säännölliselle silpulle: suikaleveys $\leq 6 \text{ mm}$ (esim. silppu 4 x 40 mm).

Lisätietoja

i Seuraavista aiheista löytyt tietoja seuraavasta internet-osoitteesta: www.hp.com/officeequipment

- Häiriöiden esiintyessä
- Materiaalijäänteiden poistaminen
- Asiakirjasilppurin puhdistaminen
- Varastointia koskevia ohjeita

Hävittäminen


i Ota selvää mahdollisuksista ottaa käytettyjä laitteita takaisin maksutta jälleenmyyjältäsi.

 Viereinen symboli tarkoittaa, että käytetty sähkö- ja elektroniikkalaitteet on lain mukaan hävitettävä erillään kotitalousjätteestä. Toimita laite paikalliseen jätteenkäsittelypaikkaan hävitettäväksi.

 Noudata jätteiden erottelussa pakkausmateriaalien merkintöjä. Ne on merkitty lyhenteillä (b) ja numeroilla (a), jotka tarkoittavat seuraavaa: 1–7: muovit / 20–22: paperi ja pahvi / 80–98: materiaaliyhdistelmät.

 Hävitä pakkausmateriaalit paikallisten määräysten mukaisesti.

 Pakaukset on valmistettu ympäristöystävällisistä materiaaleista, jotka voit hävittää paikallisissa kierrätyspisteissä. Tiedustele kuntasi viranomaisilta oikeista hävitysmahdollisuksista.



Logo on voimassa vain Italiassa.



Triman-logo on voimassa vain Ranskassa.

Kysymykset ja asiakaspalvelu

Arvoisa asiakas,
kiitos, että olet päättänyt hankkia tämän tuotteen.
Jos se ei toimi odotetulla tavalla tai jos se on viallinen, ota yhteyttä siihen jälleenmyyjään, jolta laite on ostettu.

Vaativuudenmukaisuusva-kuutus

 Laitteessa oleva CE-merkki vahvistaa vaativuudenmukaisuuden.

 Laitteessa oleva UKCA-merkki vahvistaa vaativuudenmukaisuuden.

Vaativuudenmukaisuusvaakuutus löytyy osoitteesta www.hp.com/officeequipment.

Valmistaja

GO Europe GmbH
Zum Kraftwerk 1
45527 Hattingen
Saksa
www.go-europe.com
www.hp.com/officeequipment

FR Destructeur de documents

Lire le mode d'emploi

 Veillez lire attentivement ce mode d'emploi et respectez les consignes lorsque vous manipulez le destructeur de documents. Conservez le mode d'emploi pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Vous pouvez consulter un mode d'emploi plus détaillé contenant des informations complémentaires, telles que les données techniques, sur notre site internet : www.hp.com/officeequipment

Utilisation conforme à l'usage prévu

Votre destructeur de documents est destiné au broyage de papier et de cartes de crédit. Il n'est conçu que pour un usage strictement domestique dans des espaces clos. Toute autre forme d'utilisation n'est pas conforme à l'usage prévu. Il est interdit d'y apporter de son propre gré des modifications et des transformations : celles-ci entraînent la perte de garantie.

Respecter les consignes de sécurité

Veuillez lire les consignes de sécurité et en tenir compte pour vous protéger, ainsi que pour respecter l'environnement.

Avertissement !

Risque de blessure dû au mécanisme d'introduction ! Des objets non attachés peuvent se prendre dans la fente et provoquer des blessures. N'approchez pas doigts, cheveux, écharpes, cravates, bijoux, etc. de la fente d'insertion.

Avertissement !

Danger de mort par électrocution. Une manipulation incorrecte du destructeur de documents peut entraîner une électrocution. Il est interdit d'y apporter de son propre gré des modifications et des transformations. Ne le faites pas fonctionner avec un câble d'alimentation défectueux. Déconnectez-le immédiatement en cas d'endommagements ou de fonctionnement incorrect et retirez la fiche de secteur de la prise de courant. Faites effectuer les réparations uniquement par du personnel spécialisé et qualifié. Placez le destructeur de documents à proximité d'une prise de courant facilement accessible pour pouvoir le couper rapidement du réseau en cas d'urgence. Ne jamais le toucher avec des mains humides. Évitez tout contact avec de l'eau. Retirez toujours la fiche de secteur quand vous ne vous servez pas de l'appareil. N'utilisez que le câble d'alimentation fourni.

Avertissement !

Risque d'étouffement lié à des petits objets, des films d'emballage ou de protection ! Les enfants peuvent les avaler. Tenir l'appareil et son emballage hors de portée des enfants.

Avertissement !

Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des personnes présentant une diminution de leurs aptitudes physiques, sensorielles ou mentales ou un manque d'expérience et/ou de connaissances si elles sont sous surveillance ou si on leur a enseigné l'utilisation sûre de l'appareil et si elles ont compris les dangers résultant de ce dernier. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil. Les enfants sans surveillance ne doivent pas nettoyer ou effectuer l'entretien de l'appareil.

Prudence !

Risque de trébucher à cause d'un câble posé de manière incorrecte. Poser celui-ci de sorte que personne ne puisse trébucher à cause de lui. Assurez-vous que la fiche et le câble ne puissent pas être endommagés.



Important !

Dommage matériel éventuel. Évitez les impacts environnementaux tels que fumée, poussière, vibrations, produits chimiques, humidité, grande chaleur ou ensoleillement direct.

N'utilisez le destructeur de documents qu'à l'intérieur et dans les conditions ambiantes tolérées mentionnées dans les **Données techniques**.

Les informations suivantes vous aident à ce que le destructeur de documents fonctionne toujours comme vous le voulez.



Veuillez lire entièrement le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil.



N'approchez pas des cheveux longs du destructeur de documents.



N'approchez pas du destructeur des parties de vêtement volantes, des bijoux ou autres objets non attachés.



N'approchez pas cravates et écharpes du destructeur de documents.



Remarque générale sur des risques éventuels nécessitant votre attention particulière.



Avertissement ! Eloignez les parties du corps des pièces mobiles.

L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Évitez tout contact de la fente d'insertion avec les mains, les vêtements ou les cheveux. Retirez la fiche de secteur si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée. Des éléments mobiles dangereux se trouvent dans cet appareil ; tenez les parties corporelles éloignées de ceux-ci.



N'introduisez jamais vos doigts dans la fente d'insertion.



Tenez-le hors de portée des enfants et des animaux domestiques.



Ne vaporisez pas de gaz combustibles dans sa direction. N'utilisez jamais de sprays à air comprimé.



Introduisez au maximum 9 feuilles en même temps dans la fente d'insertion.



Prudence ! Risque de blessure dû au bloc de coupe à arêtes vives ! Ne pas toucher !



N'introduisez les cartes de crédit que verticalement.



N'utilisez-le produit que dans des espaces intérieurs.



Ce symbole indique que la conception du produit correspond à la classe II de protection (double isolation). Un raccordement de sécurité de mise à la terre (masse) n'est pas nécessaire.



N'utilisez jamais de sprays à air comprimé. Ceux-ci peuvent s'enflammer et provoquer de graves blessures.



Avant d'insérer le support, retirez toutes les agrafes et tous les trombones, les élastiques et autres corps étrangers.



Le label "sécurité contrôlée" (marquage GS) certifie que ce produit répond aux exigences de la loi allemande sur la sécurité des produits (ProdSG). Le marquage GS indique que la sécurité et la santé de l'utilisateur ne sont pas mises en danger lorsque le produit est utilisé conformément à l'usage prévu et en cas d'utilisation incorrecte prévisible. Il s'agit d'un marquage de sécurité non obligatoire émis par le contrôle technique de Rhénanie (TÜV Rheinland).


Contrôler le contenu du coffret

Contrôlez le contenu de l'emballage de votre destructeur de documents avant de faire fonctionner ce dernier. N'utilisez en aucun cas l'appareil si une pièce manque ou est endommagée. Veuillez vous adresser à notre service après-vente.

- Destructeur de documents OneShred Auto 100CC avec corbeille pour réception des particules
- Mode d'emploi

Votre destructeur de documents en détail

La figure suivante représente votre destructeur de documents dans le détail.

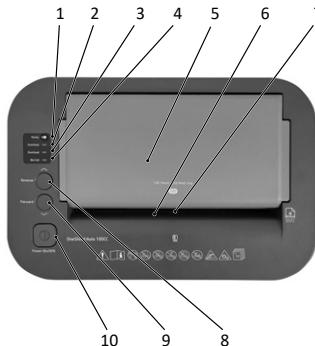

1	LED d'état "Ready" (appareil opérationnel)
2	LED d'état "Overheat" (surchauffe)
3	LEDs d'état "Overload" (surcharge)
4	LED d'état "Bin full" (corbeille pleine)
5	Insertion automatique (fermée)
6	Introduction manuelle
7	Insertion de cartes de crédit
8	Touche "Reverse" (Inversion)
9	Touche "Forward" (en avant)
10	Touche Allumé/Éteint "Power (On/Off)"



11	Insertion automatique (ouverte)
12	Broches de la plaque d'accès supérieure (Access panel 1)
13	Broches de la plaque d'accès inférieure (Access panel 2)
14	Câble d'alimentation
15	Corbeille
16	Fenêtre de contrôle
17	Roulettes

i Des morceaux de papier déchiquetés peuvent se trouver à

l'intérieur du destructeur de documents et de la corbeille. Ceci est normal. Afin de garantir leur qualité, tous les destructeurs de documents HP sont soumis à des essais en usine.

Broyage manuel du support

Important !

Dommage matériel en cas de bourrage du support ! Veuillez respecter la capacité de coupe maximale de l'insertion manuelle. Nous conseillons d'introduire un maximum de 9 feuilles par passage ou une seule carte de crédit à la fois.

- 1 Introduisez le support à broyer au centre de l'insertion manuelle.

→ Celle-ci s'empare automatiquement du support, le déchiquette et s'arrête quand vous n'introduisez plus de support.

Dans de rares cas, les capteurs ne détectent pas le support inséré.

- 2 Appuyez sur la touche "Forward".

→ Le support est happé manuellement et broyé.

- 3 Relâchez la touche "Forward".

i Le cycle de fonctionnement de l'introduction manuelle est de 3 minutes.

Broyer le support à l'aide de l'insertion automatique

- 1 Saisissez le bord avant de l'insertion automatique et ouvrez la complètement.

Introduisez jusqu'à 100 feuilles de papier.

→ Le support est inséré un par un puis détruit.

→ L'appareil s'arrête quand il n'y a plus de support dans l'insertion automatique.

i Le cycle de fonctionnement de l'insertion automatique est de 10 minutes.

Comment utiliser le destructeur de documents

Le destructeur de documents fonctionne avec destruction automatique. Vous pouvez utiliser l'appareil en appuyant sur les touches situées sur le dessus. Respectez la capacité de coupe maximale et les autres spécifications mentionnées dans les **Données techniques**.



Avertissement !

L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants.

Évitez tout contact de la fente d'insertion avec les mains, les vêtements ou les cheveux. Retirez la fiche de secteur si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée. Des éléments mobiles dangereux se trouvent dans cet appareil ; tenez les parties corporelles éloignées de ceux-ci.



Attention !

Avant d'insérer le support, retirez toutes les agrafes et tous les trombones, les élastiques et autres corps étrangers. N'introduisez pas de lettres fermées ou pliées dans l'insertion automatique. Détruisez des feuilles individuelles dans l'insertion manuelle.

Débrancher le destructeur de documents

Débranchez le destructeur de documents si vous n'en n'avez plus besoin.

- 1 Éteignez l'appareil en appuyant sur la touche Allumé/Éteint "Power (On/Off)".

→ Vous avez débranché le destructeur.

- 2 Retirez la fiche de secteur de la prise de courant si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée.

Vidage de la corbeille

Un capteur contrôle le niveau de remplissage du bac. Quand le niveau de remplissage de la corbeille est élevé, la LED d'état "Bin full" devient rouge. Le bloc de coupe du destructeur s'arrête et vous devez vider le bac. Vous pouvez contrôler le niveau de remplissage à l'aide de la fenêtre.

- 1 Éteignez l'appareil en appuyant sur la touche Allumé/Éteint "Power (On/Off)".

- 2** Tirez la corbeille vers l'avant pour la faire sortir de l'appareil.
- 3** Videz régulièrement la corbeille.
- 4** Poussez le bac dans l'appareil.
 - Il s'enclenche de façon audible.
 - Vous avez vidé le bac.

Données techniques

Modèle	OneShred Auto 100CC
Alimentation en courant	230 V~, 50 Hz, 1,8 A, 414 W
Température ambiante max. [°C]	25
Insertion automatique: Fonctionnement permanent (min) / Temps de refroidissement (min)	10 / 40
Introduction manuelle: Fonctionnement permanent (min) / Temps de refroidissement (min)	3 / 40

Nous déclarons que cet appareil satisfait, pendant la destruction de documents, aux exigences du niveau de sécurité P-4 conformément à la norme DIN 66399.

P-4: Recommandé pour les supports de données particulièrement sensibles et confidentielles. Surface des particules ≤ 160 mm² et pour des particules régulières : largeur de bandelette ≤ 6 mm (par ex. particules 4 x 40 mm).

Autres chapitres

i Vous trouverez des informations sur les chapitres suivants sur notre site internet :

www.hp.com/officeequipment

- Si quelque chose ne fonctionne pas
- Extraction des restes de documents
- Nettoyage du destructeur de documents
- Remarques relatives au stockage du destructeur de documents

Élimination

i Informez-vous sur les possibilités de reprise gratuite des appareils usagés chez de votre revendeur.

Le symbole ci-contre signifie qu'en raison de dispositions légales, les appareils électriques et électroniques usagés ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères. Veuillez apporter votre appareil au centre de collecte de l'organisme d'élimination des déchets de votre commune. Éliminez les matériaux d'emballage conformément aux règlements locaux.



Tenez compte du marquage sur les emballages lorsque vous triez les déchets ; ceux-ci sont dotés d'abréviations (b) et de numéros (a) signifiant ce qui suit : 1–7 : plastiques / 20–22 : papiers et cartons / 80–98 : composites.



Les matériaux d'emballage doivent être éliminés conformément aux réglementations locales.



L'emballage est constitué de matériaux recyclables que vous pouvez apporter à des centres de collecte locaux qui se chargent de son recyclage. Renseignez-vous sur les possibilités d'élimination des déchets auprès de l'administration locale.



Ce logo n'est valable que pour l'Italie.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr. Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



L'appareil et les matériaux d'emballage sont recyclables, éliminez-les séparément pour une meilleure gestion des déchets. Le logo Triman est valable en France uniquement.

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Garantie

Cher client,

nous sommes très heureux que vous ayez choisi cet appareil.

En cas de défaut, veuillez retourner l'appareil dans son emballage d'origine et accompagné du bon d'achat au magasin où vous l'avez acheté.

Déclaration de conformité



La conformité est attestée sur l'appareil par le marquage CE.



La conformité est attestée sur l'appareil par le marquage UKCA (UK Conformity Assessed).

Vous trouverez la déclaration de conformité de ce produit sur le site

www.hp.com/officeequipment.

Fabricant

GO Europe GmbH

Zum Kraftwerk 1

45527 Hattingen

Allemagne

www.go-europe.com

www.hp.com/officeequipment

GR Καταστροφέας εγγράφων

Διαβάστε τις Οδηγίες Χρήσης



Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και προσέξτε τις υποδείξεις κατά τον χειρισμό του καταστροφέα εγγράφων. Φυλάξτε τις Οδηγίες Χρήσης για μετέπειτα αναφορά. Αναλυτικές Οδηγίες Χρήσης, με πρόσθετα στοιχεία όπως π.χ. τεχνικά στοιχεία, διατίθενται στο διαδίκτυο στην παρακάτω διεύθυνση: www.hp.com/officeequipment

Χρήση σύμφωνη με τον προ-ορισμό

Ο καταστροφέας εγγράφων σας ενδεικνύεται για τον τεμαχισμό χαρτού και πιστωτικών καρτών. Ο καταστροφέας εγγράφων προορίζεται αποκλειστικά για την ιδιωτική χρήση σε κλειστούς χώρους.

Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται μη ενδειγμένη. Αυθαίρετες μετατροπές ή τροποποιήσεις δεν επιτρέπονται και συνεπάγονται ακύρωση της εγγύησης.

Τηρείτε τις υποδείξεις ασφαλείας

Διαβάστε και προσέξτε τις υποδείξεις προειδοποίησης, για να προστατεύσετε εσάς και το περιβάλλον.



Προειδοποίηση!

Κίνδυνος τραυματισμού από τον μηχανισμό τροφοδοσίας. Μη στερεωμένα αντικείμενα μπορεί να ασφηνώσουν στην τροφοδοσία και να προκαλέσουν τραυματισμούς. Διατηρείτε τα δάκτυλα, τα μαλλιά, κασκόλ, γραβάτες, κοσμήματα κτλ. μακριά από την τροφοδοσία.



Προειδοποίηση!

Κίνδυνος τραυματισμού από λεκτροπληξία. Ο λανθασμένος χειρισμός του καταστροφέα εγγράφων μπορεί να οδηγήσει σε λεκτροπληξία.

Αυθαίρετες προσαρμογές ή μετατροπές στον μετατροπέα εγγράφων δεν επιτρέπονται. Μη λειτουργείτε τον καταστροφέα εγγράφων με φθαρμένο καλώδιο τροφοδοσίας. Απενεργοποίήστε αμέσως τον καταστροφέα εγγράφων σε περίπτωση ζημιών ή μη ενδειγμένης λειτουργίας και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Επισκευές επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. Τοποθετήστε τον καταστροφέα εγγράφων κοντά σε μια εύκολα προσβάσιμη πρίζα, ώστε ο καταστροφέας εγγράφων να μπορεί να αποσυνδεθεί γρήγορα από το ηλεκτρικό δίκτυο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Ποτέ μην τον αγγίζετε με υγρά χέρια. Αποφύγετε οποιαδήποτε επαφή με το νερό.

Αποσυνδέστε πάντα το φίς τροφοδοσίας, όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται. Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά το συνοδευτικό καλώδιο τροφοδοσίας.



Προειδοποίηση!

Κίνδυνος ασφυξίας από μικροεξαρτήματα, υλικά συσκευασίας ή προστατευτικές μεμβράνες. Τα παιδιά μπορεί να καταπίνουν μικρά μικροεξαρτήματα, υλικά συσκευασίας ή προστατευτικές μεμβράνες. Διατηρείτε τα παιδιά μακριά από τη συσκευή και τη συσκευασία της.



Προειδοποίηση!

Η παρόύσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας οκτώ ετών και άνω και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας / και γνώσης, όταν επιβλέπονται ή έχουν κατατοπιστεί αναφορικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που απορρέουν από τη συσκευή. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να πάζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση χρήστη δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επιβλεψη.



Προσοχή!

Κίνδυνος παραπατήματος από ακατάλληλα τοποθετημένο καλώδιο τροφοδοσίας. Τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας έτσι, ώστε να μην αποτελεί κίνδυνο προκληθούν ζημιές στο φίς και στο καλώδιο τροφοδοσίας.



Σημαντικό!

Πιθανότητα υλικών ζημιών. Αποφύγετε περιβαλλοντικές επιδράσεις όπως π.χ. καπνός, σκόνη, δονήσεις, χημικές ουσίες, υγρασία, θερμότητα ή απευθείας έκθεση στον ήλιο.



Χρησιμοποιείτε τον καταστροφέα εγγράφων μόνο σε κλειστούς χώρους και εντός των συνθηκών περιβάλλοντος που ορίζονται στα τεχνικά χαρακτηριστικά.



Πριν από την έναρξη λειτουργίας διαβάστε τις Οδηγίες Χρήσης.



Μην πλησιάζετε τα μακριά μαλλιά στον καταστροφέα εγγράφων.



Διατηρείτε τα χαλαρά μέρη ενδυμάτων, κοσμημάτων ή άλλα χαλαρά αντικείμενα μακριά από τον καταστροφέα εγγράφων.



Μην πλησιάζετε γραβάτες και κασκόλ στον καταστροφέα εγγράφων.



Γενική υπόδειξη για πιθανούς κινδύνους, που απαιτούν αυξημένη προσοχή.



Προειδοποίηση! Κρατήστε τα μέρη του σώματος μακριά από τα κινούμενα μέρη.

Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για τη χρήση από παιδιά. Αποφύγετε την επαφή του ανοίγματος τροφοδοσίας με τα χέρια, με ρούχα ή με μαλλιά. Αποσυνδέστε το φίς τροφοδοσίας, όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αυτή η συσκευή περιέχει επικίνδυνα κινούμενα μέρη, διατηρείτε τα μέρη του σώματος μακριά από τα κινούμενα μέρη.



Ποτέ μην βάζετε τα χέρια σας απευθείας στην τροφοδοσία.



Διατηρείτε τα παιδιά και τα κατοικίδια μακριά από τον καταστροφέα εγγράφων.



Μην ψεκάζετε εύφλεκτα αέρια προς την κατεύθυνση του καταστροφέα εγγράφων. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε σπρέι πεπιεσμένου αέρα.



Εισάγετε ταυτόχρονα έως 9 φύλλα στην τροφοδοσία.



Προσοχή! Κίνδυνος τραυματισμού από τον αιχμηρό μηχανισμό κοπής! Μην αγγίζετε!



Εισάγετε τις πιστωτικές κάρτες μόνο κάθετα.



Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σε εσωτερικούς χώρους.



Το σύμβολο δηλώνει, ότι ο τρόπος κατασκευής του προϊόντος ανταποκρίνεται στην κατηγορία προστασίας II (διπλή μόνωση). Δεν απαιτείται σύνδεση ασφαλείας με την ηλεκτρική γείωση (γείωση).



Ποτέ μην χρησιμοποιείτε σπρέι πεπιεσμένου αέρα. Μπορεί να αναφλεγούν και να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς.



Πριν από την τοποθέτηση του υλικού αφαιρέστε όλους τους συνδετήρες, τα λαστιχάκια και όλα ένα σώματα.



Η σφραγίδα "Ελεγμένη ασφάλεια" (σήμα GS) πιστοποιεί, ότι το προϊόν πληροὶ τις απαίτησες του γερμανικού νόμου για την ασφάλεια των προϊόντων (ProdSG). Το σήμα GS δείχνει, ότι κατά τη χρήση σύμφωνα με τον προσρυμό και σε περίπτωση προβλέψιμης λανθασμένης χρήσης του προϊόντος που φέρει το σήμα, δεν κινδυνεύουν η ασφάλεια και υγεία του χρήστη. Πρόκειται για ένα προαιρετικό σήμα ασφαλείας, το οποίο εκδόθηκε από έναν κατάλληλο ινστιτούτο δοκιμών.


Έλεγχος περιεχομένου συσκευασίας

Ελέγχετε το περιεχόμενο της συσκευασίας του καταστροφέα εγγράφων, προτού θέσετε σε λειτουργία τον καταστροφέα εγγράφων. Αν κάτια λείπει ή έχει υποστεί ζημιά, σε καμία περίπτωση μην θέτετε σε λειτουργία τον καταστροφέα εγγράφων. Απευθυνθείτε στην εξυπηρέτηση πελατών.

- Καταστροφέας εγγράφων OneShred 100CC με δοχείο συλλογής για το υλικό κοπής
- Οδηγίες Χρήσης

Ο καταστροφέας εγγράφων λεπτομερώς

Η παρακάτω εικόνα δείχνει αναλυτικά τον καταστροφέα εγγράφων.

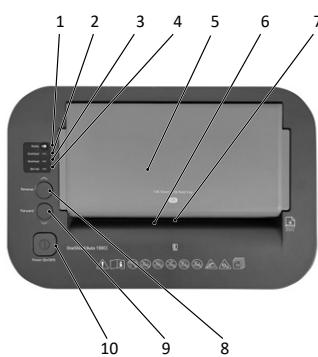

1	LED κατάστασης "Ready" (Σε ετοιμότητα)
2	LED κατάστασης "Overheat" (Υπερθέρμανση)
3	LED κατάστασης "Overload" (Υπερφόρτωση)
4	LED κατάστασης "Bin full" (Δοχείο συλλογής πλήρες)
5	Αυτόματη τροφοδοσία (κλειστή)
6	Χειροκίνητη τροφοδοσία
7	Τροφοδοσία πιστωτικών καρτών
8	Πλήκτρο "Reverse" (Αντίστροφη λειτουργία)
9	Πλήκτρο "Forward" (Λειτουργίας εμπρός)

10	Πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης "Power (On/Off)"
----	--

→ Το LED κατάστασης "Ready" ανάβει μπλε.

→ Ο καταστροφέας εγγράφων τίθεται σε λειτουργία.



Χειρισμός καταστροφέα εγγράφων

Ο καταστροφέας εγγράφων λειτουργεί με αυτόματο τεμαχισμό. Ο χειρισμός του καταστροφέα εγγράφων πραγματοποιείται μέσω των πλήκτρων χειρισμού στην πάνω πλευρά της συσκευής.

Προσέξτε τη μέγιστη επιτρεπόμενη απόδοση κοπής και τις άλλες προδιαγραφές στα **τεχνικά στοιχεία**.

Προειδοποίηση!

Προειδοποίηση! Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για τη χρήση από παιδιά. Αποφύγετε την επαφή του ανοίγματος τροφοδοσίας με τα χέρια, με ρούχα ή με μαλλιά. Αποσυνδέστε το φίς τροφοδοσίας, όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αυτή η συσκευή περιέχει επικίνδυνα κινούμενα μέρη, διατηρείτε τα μέρη του σώματος μακριά από τα κινούμενα μέρη.



Προσοχή!

Πριν από την τοποθέτηση του υλικού αφαιρέστε όλους τους συνδετήρες, τα λαστιχάκια και άλλα ένα σώματα. Μην τοποθετείτε μη ανοιγμένους ή διπλωμένους φακέλους στην αυτόματη τροφοδοσία. Καταστρέψτε με μονωμένα φύλλα στη χειροκίνητη τροφοδοσία.

Χειροκίνητος τεμαχισμός υλικού

Σημαντικό!

Υλικές ζημιές από συμφόρηση υλικού! Προσέξτε τη μέγιστη απόδοση κοπής της χειροκίνητης τροφοδοσίας. Συνιστάται να τοποθετούνται ταυτόχρονα έως 9 φύλλα ή μία πιστωτική κάρτα.

1 Εισάγετε το προς τεμαχισμό υλικό κεντρικά στη χειροκίνητη τροφοδοσία.

→ Η χειροκίνητη τροφοδοσία τραβά το υλικό αυτόματα, το τεμαχίζει και σταματά, όταν δεν τροφοδοτείται άλλο υλικό.

Σε σπάνιες περιπτώσεις οι αισθητήρες δεν αναγνωρίζουν το τροφοδοτημένο υλικό.

2 Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο "Forward".

→ Το υλικό τροφοδοτείται χειροκίνητα και τεμαχίζεται.

3 Αφήστε το πλήκτρο "Forward".

4 Ενεργοποιήστε τη συσκευή, πατώντας το πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης "Power (On/Off)".

i Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά το συνοδευτικό καλώδιο τροφοδοσίας.

3 Συνδέστε το φίς στην πρίζα.

4 Ενεργοποιήστε τη συσκευή, πατώντας το πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης "Power (On/Off)".

Τεμαχισμός υλικού μέσω αυτόματης τροφοδοσίας

1 Κρατήστε το μπροστινό άκρο της αυτόματης τροφοδοσίας και ανοίξτε την πλήρωση.

2 Τοποθετήστε έως 100 φύλλα χαρτί στην αυτόματη τροφοδοσία.

- Το υλικό τροφοδοτείται και τεμαχίζεται μεμονωμένα.
- Η συσκευή σταματά, όταν δεν υπάρχει άλλο υλικό στην αυτόματη τροφοδοσία.

i Ο κύκλος εργασίας για την αυτόματη τροφοδοσία είναι 10 λεπτά.

Απενεργοποίηση καταστροφέα εγγράφων

Απενεργοποιήστε τον καταστροφέα εγγράφων, όταν δεν χρειάζεστε πλέον τον καταστροφέα εγγράφων.

1 Απενεργοποιήστε τη συσκευή, πατώντας το πλήκτρο ενεργοποίησης "Power (On/Off)".
→ Ο καταστροφέας εγγράφων απενεργοποιείται.

2 Τραβήξτε το φίς από την πρίζα, όταν ο καταστροφέας εγγράφων δεν χρησιμοποιείται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Εκκένωση δοχείου συλλογής

Η στάθμη πλήρωσης του δοχείου συλλογής επιτηρείται από έναν αισθητήρα. Σε περίπτωση υψηλής στάθμης πλήρωσης ανάβει κόκκινο το LED κατάστασης "Bin full". Ο μηχανισμός κοπής του καταστροφέα εγγράφων σταματά και πρέπει να αδειάσετε το δοχείο συλλογής. Η στάθμη πλήρωσης του δοχείου συλλογής μπορεί να ελεγχθεί μέσα από το παράθυρο παρατήρησης.

1 Απενεργοποιήστε τη συσκευή, πατώντας το πλήκτρο ενεργοποίησης "Power (On/Off)".
2 Τραβήξτε το δοχείο συλλογής έξω από τη συσκευή.
3 Αδειάστε το δοχείο συλλογής.
4 Θησάκιστε το δοχείο συλλογής μέσα στη συσκευή.
→ Το δοχείο συλλογής ασφαλίζει με χαρακτηριστικό ήχο.
→ Αδειάστε το δοχείο συλλογής.

Τεχνικά στοιχεία

Μοντέλο	OneShred Auto 100CC
Τροφοδοσία ρεύματος	230 V~, 50 Hz, 1,8 A, 414 W

Μέγ. θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	25
Αυτόματη τροφοδοσία: Συνεχής λειτουργία (min) / Διάρκεια κρυώματος (min)	10 / 40
Χειροκίνητη τροφοδοσία: Συνεχής λειτουργία (min) / Διάρκεια κρυώματος (min)	3 / 40

Δηλώνουμε, ότι η παρούσα συσκευή πληροί κατά την καταστροφή εγγράφων τις προϋποθέσεις του επιπέδου ασφαλείας P-4 κατά DIN 66399.

P-4: Συνιστάται για μέσα αποθήκευσης δεδομένων με ιδιαίτερα ευαίσθητα και εμπιστευτικά δεδομένα. Επιφένεια υλικών σωματιδίων ≤ 160 mm² και για κανονικά σωματίδια: πλάτος λωρίδων ≤ 6 mm (π.χ. σωματίδια 4 x 40 mm).

Περισσότερα κεφάλαια

i Πληροφορίες για τα παρακάτω κεφάλαια διατίθενται στο διαδίκτυο στη διεύθυνση: www.hp.com/officeequipment
■ Όταν κάτι δεν λειτουργεί
■ Απομάκρυνση υπολειμμάτων υλικού
■ Καθαρισμός καταστροφέα εγγράφων
■ Υπόδειξη για την αποθήκευση

Αποκομιδή


i Ενημερωθείτε για τις δυνατότητες δωρεάν επιστροφής μεταχειρισμένων συσκευών από τον αντιπρόσωπό σας.

 Το παρακείμενο σύμβολο σημαίνει ότι οι ηλεκτρικές και οι ηλεκτρονικές παλαιές συσκευές και οι μπαταρίες θα πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα, λόγω της ισχύουσας νομοθεσίας. Απορρίψτε τη συσκευή στο σημείο συλλογής του δημοτικού φορέα διαχείρισης απορριμμάτων.

 Προσέξτε τη σήμανση του υλικού συσκευασίας κατά την ταξινόμηση των απορριμμάτων, τα οποία επισημαίνονται με συντομογραφίες (b) και αριθμούς (a) με την παρακάτω επεξήγηση: 1–7: πλαστικά / 20–22: χαρτί και χαρτόνι / 80–98: σύνθετα υλικά.

 Απορρίψτε τα υλικά συσκευασίας σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

 Η συσκευασία αποτελείται από φιλικό προς το περιβάλλον υλικό, το οποίο μπορείτε να απορρίψετε στα τοπικά σημεία ανακύκλωσης. Ενημερωθείτε από τον δήμο σας για τις επιλογές σωστής απόρριψης.



Το λογότυπο ισχύει μόνο για την Ιταλία.



Το λογότυπο Triman ισχύει μόνο για τη Γαλλία.

Εγγύηση

Αξιότιμη πελάτη,

Χαιρόμαστε που επιλέξατε αυτή τη συσκευή.

Σε περίπτωση βλάβης επιστρέψτε παρακαλώ αυτή τη συσκευή μαζί με την απόδειξη αγοράς της και συσκευασμένη στη γνήσια συσκευασία της εκεί όπου την αγοράσατε.

Δήλωση συμμόρφωσης

 Το σήμα CE στη συσκευή επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση.

 Η σήμανση UKCA στη συσκευή επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση.

Η δήλωση συμμόρφωσης διατίθεται στη διεύθυνση www.hp.com/officeequipment.

Κατασκευαστής

GO Europe GmbH
Zum Kraftwerk 1
45527 Hattingen
Γερμανία
www.go-europe.com
www.hp.com/officeequipment

HR Uništavač dokumenata

Pročitajte upute za uporabu

 Pažljivo pročitajte ove upute za uporabu i slijedite ih prilikom rukovanja Vašim uništavačem dokumenata. Sačuvajte ove upute, možda će Vam trebati kasnije.

Detaljne upute za uporabu s dodatnim informacijama poput tehničkih podataka, dostupne su na sljedećoj internetskoj stranici:
www.hp.com/officeequipment

Uporaba u skladu s namjenom

VVaš uništavač dokumenata prikladan je za usisavanje papira i kreditnih kartica. Uništavač dokumenata prikladan je isključivo za privatnu uporabu u zatvorenim prostorijama. Svaka drugačija uporaba smatra se neispravnom. Samoinicijativne promjene ili zahvat na stroju nisu dozvoljeni te kao posljedicu mogu imati gubitak garancijskog prava.

Slijedite sigurnosne upute

Pročitajte i imajte na umu upozorenja kako biste zaštitali sebe i okolinu.

Upozorenje!

Opasnost od ozljeda koja može uzrokovati uvlačni mehanizam. Labave predmete može zahvatiti uvlačni mehanizam, što može uzrokovati ozljede. Prste, kosu, šalove, kravate, nakit i sl. držite podalje od ureda za umetanje materijala.

Upozorenje!

Opasnost od ozljeda uslijed strujnog udara. Pogrešno rukovanje uništavačem dokumentata može izazvati strujni udar. Samoinicijativne promjene ili zahвати на униštавачу dokumentа нису дозвољени. Немојте користити униštавач dokumentata ako је оштећен мреžни кабел. Ако постоје оштећења на Ваши униštавачу документата или ако не ради исправно, одmah ga isključite i izvucite мреžни утичионик. Preputstite поправке стручном осoblju. Postavite униštавач dokumentata u blizini лако доступне утичионице како бисте га у хитном случајевима могли брзо ископчати из струје. Уредјај никада не додирјујте мокрим рукама. Izbjegavajte svaki kontakt s vodom. Kada ne koristite uređaj, uvijek obavezno izvucite mrežni utikač. Rabite isključivo mrežni kabel koji ste dobili s uređajem.

Upozorenje!

Opasnost od gušenja malim dijelovima, ambalažnim materijalom ili zaštitnom folijom. Djeca mogu прогутати мале дјелове, ambalažни материјал или заштитну фолiju. Držite djecu podalje od uređaja i njegove ambalaže.

Upozorenje!

Djeca starija od osam godina i osobe s ograničenim psihičkim, senzoričkim i duševnim sposobnostima, kao i osobе koje nemaju dovoljno iskustva i/ili znanja, smiju koristiti ovaj uređaj uz nadzor ili ako su upućeni kako koristiti uređaj na siguran način te su upoznati s mogućim opasnostima. Djeca se ne smiju igrati ovim uređajem. Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju izvoditi djeca bez nadzora odraslih.

Oprez!

Opasnost od spoticanja o neprikladno razvuci mrežni kabel. Razvuci mrežni kabel tako da se o njega nitko ne može spotaknuti. Pazite da ne dođe do oštećenja na mrežnom utikaču i mrežnom kabelu.

Važno!

Moguć je nastanak materijalnih šteta. Izbjegavajte utjecaje okoline kao što su, primjerice, dim, prašina, trešnja, kemikalije, vлага, vrućina ili izravna izloženost sunčevim zrakama. Rabite uništavač dokumentata samo u zatvorenim prostorijama i unutar dopuštenih uvjeta okoline navedenih u tehničkim podacima. Kako bi Vaš uništavač dokumentata uviđek radio onako kako očekujete, slijedite sljedeće upute.



Prije puštanja u rad pročitajte upute za uporabu.



Ako imate dugu kosu, držite je podalje od uređaja.



Labave dijelove odjeće, nakit ili druge labave predmete držite podalje od Vašeg uništavača dokumenata.



Držite kravate i šalove podalje od Vašeg uništavača dokumenata.



Općenite informacije o mogućim opasnostima koje zahtijevaju posebnu pozornost.



Upozorenje! Držite dijelove tijela dalje od pokretnih dijelova.

Ovaj uređaj nije predviđen da ga koriste djeca. Izbjegavajte otvore za uvlačenje dodirivati rukama, odjećom ili kosom. Izvucite mrežni utikač, kada uređaj duže vremena ne koristite. U ovom uređaju se nalaze opasni pokretni dijelovi, držite dijelove tijela udaljeno od pokretnih dijelova.



Nikada ne posežite izravno u uvlačni mehanizam.



Djecu i domaće životinje držite podalje od Vašeg uništavača dokumenata.



Nemojte raspršivati zapaljive plinove u smjeru Vašeg uništavača dokumenata. Nikada nemojte koristiti sprejeve pod tlakom.



U utor stavljamte odjednom najviše 9 listova.



Oprez! Opasnost od ozljeda od oštrica mehanizma za rezanje! Ne dirajte!



Kreditne kartice umećite isključivo okomito.



Rabite proizvod isključivo u zatvorenim prostorima.



Simbol označava da dizajn proizvoda odgovara klasi zaštite II (dvostruka izolacija). Sigurnosni priključak na električno uzemljenje (masa) nije potreban.



Nikada nemojte koristiti sprejeve pod tlakom. Mogu se zapaliti i uzrokovati teške ozljede.



Prije umetanja medija uklonite sve spajalice, gurnice i druge strane predmete.



Pečat "Provjerena sigurnost" (oznaka GS) potvrđuje da proizvod ispunjava zahtjeve njemačkog Zakona o sigurnosti proizvoda (ProdSG). Oznaka GS označava da sigurnost i zdravlje nisu ugroženi ako se proizvod koristi kako je predviđeno i ako se koristi na predviđljivo pogrešan način. Riječ je o dobrovoljnoj sigurnosnoj oznaci koju je izdao odgovarajući institut za ispitivanje.

Provjerite sadržaj ambalaže


Prije puštanja u rad Vašeg uništavača dokumenata provjerite sadržaj njegove ambalaže.

Ako nešto nedostaje ili je oštećeno, ni u kojem slučaju nemojte uključivati Vaš uništavač dokumenata. Kontaktirajte naš servis.

- Uništavač dokumenata OneShred Auto 100CC s kantom za izrezani materijal
- Upute za upotrebu

Dijelovi Vašeg uništavača dokumenata

Na sljedećoj slici prikazani su dijelovi Vašeg uništavača dokumenata.

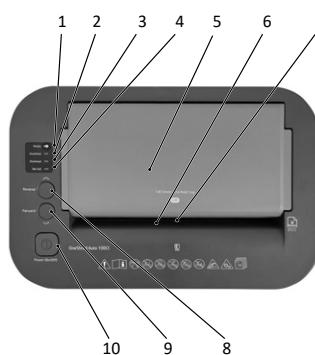

1	Status-LED "Ready" (Spremno)
2	Status-LED "Overheat" (Pregrijavanje)
3	LED status "Overload" (preopterećenje)
4	Status-LED "Bin full" (Spremnik pun)
5	Automatsko uvlačenje (zatvoreno)
6	Ručno uvlačenje
7	Uvlačenje kreditne kartice
8	Gumb za "Reverse" (povratni hod)

9	Gumb "Forward" (Hod unaprijed)
10	Gumb za uključivanje i isključivanje "Power (On/Off)"



11	Automatsko uvlačenje (otvoreno)
12	Pristupne igle za gornju pristupnu ploču (Access panel 1)
13	Pristupne igle za donju pristupnu ploču (Access panel 2)
14	Mrežni kabel
15	Spremnik
16	Kontrolni prozorčić
17	Kotačići

i U unutrašnjosti uništavača dokumenata i spremnika mogu se nalaziti usitnjeni komadići papira. To je uobičajeno. Svi uništavači dokumenata od tvrtke HP testirani su radi jamstva kvalitete.

Postavljanje uništavača dokumenata i puštanje u rad

Vaš uništavač dokumenata funkcioniра samo sa spremnikom. Nemojte postavljati uništavač dokumenata u blizini izvora topline. Ostavite razmak do zida od najmanje 10 cm. Zahvaljujući tome će se uređaj moći dostatno ohladiti.

1 Postavite uništavač dokumenata u stabilan položaj na ravnoj, horizontalnoj površini i u blizini lako dostupne utičnice.

2 Gurnite spremnik u uređaj. Spremnik sjeda na mjesto uz karakterističan zvuk. Ako spremnik nije ispravno umetnut u uređaj, uništavač dokumenata nije moguće uključiti.

3 Rabite isključivo kabel koji ste dobili s uređajem.

3 Uključite mrežni utikač u utičnicu.

4 Uključite uređaj pritiskom na gumb za uključivanje/isključivanje "Power (On/Off)".

➔ Status-LED "Ready" svjetli u plavoj boji.

➔ Vaš uništavač dokumenata sada je spreman za rad.

Rukovanje uništavačem dokumenta

Vaš uništavač dokumenta radi s automatskim usitnjavanjem. Upravljanje uništavačem dokumenta vrši se putem komandnih tipki na gornjoj strani uređaja.

Pazite na najveći dozvoljenu snagu rezanja i druge specifikacije navedene u tehničkim podacima.

Upozorenje!

Ovaj uređaj nije predviđen da ga koriste djeca. Izbjegavajte otvore za uvlačenje dodirivati rukama, odjećom ili kosom. Izvucite mrežni utikač, kada uređaj duže vremena ne koristite. U ovom uređaju se nalaze opasni pokretni dijelovi, držite dijelove tijela udaljeno od pokretnih dijelova.

Pozor!

Prije umetanja materijala uklonite sve spajalice, gumene trake i druga strana tijela. Ne stavljamte u automatski ulagač neotvorena ili presavijena pisma. Uništavajte pojedinačne listove u ručnom uvlakaču.

Ručno usitnjavanje materijala

Važno!

Materijalne štete uzrokovane zaglavljivanjem materijala! Obratite pažnju na maksimalni kapacitet rezanja ručnog uvlačenja. Preporuča se staviti maksimalno 9 listova odjednom, odnosno jednu kreditnu karticu.

1 Umetnite materijal za usitnjavanje po sredini otvora za ručno uvlačenje.

➔ Mechanizam ručnog uvlačenja automatski uvlači materijal, usitnjava ga i zastavlja se kada se materijal više ne ubacuje.

U rijetkim se slučajevima može dogoditi da senzori ne prepoznaju umetnuti materijal.

2 Pritisnite i držite gumb "Forward".

➔ Materijal se uvlači ručno i usitnjava.

3 Pustite gumb "Forward".

3 Radni ciklus za ručno uvlačenje je 3 minuta.

Usitnjavanje materijala putem automatskog uvlačenja

1 Primite prednji rub automatskog uvlakača i otvorite ga do kraja.

➔ Stavite do 100 listova papira u automatski uvlakač.

➔ Materijal se uvlači i usitnjava pojedinačno.

➔ Uredaj se zaustavlja kada više nema materijala u automatskom uvlakaču.



Radni ciklus za automatsko uvlačenje je 10 minuta.

Isključivanje uništavača dokumentata

Ako više nećete koristiti uređaj, isključite ga.

1 Isključite uređaj pritiskom na gumb za uključivanje/isključivanje "Power (On/Off)".

➔ Isključili ste uništavač dokumentata.

2 Ako uništavač dokumentata nećete koristiti dulje vrijeme, izvucite mrežni utikač iz utičnice.

Pražnjenje spremnika

Razinu punjena spremnika nadzire senzor. Kada je razina napunjenošći visoka, status-LED "Bin full" svijetli crveno. Rezni mehanizam uništavača dokumentata se zaustavlja i morate isprazniti spremnik. Razina napunjenošći spremnika može se provjeriti kroz kontrolni prozorčić.

1 Isključite uređaj pritiskom na gumb za uključivanje/isključivanje "Power (On/Off)".

2 Izvucite spremnik iz uređaja.

3 Ispraznite spremnik.

4 Gurnite spremnik u uređaj.

➔ Spremnik će se uklopiti uz karakterističan zvuk.

➔ Ispraznili ste spremnik.

Tehnički podacima

Model	OneShred Auto 100CC
Napajanje strujom	230 V~, 50 Hz, 1.8 A, 414 W
Najviša temperatura okoline [°C]	25
Automatsko uvlačenje: Neprekidan rad (min) / vrijeme hlađenja (min)	10 / 40
Ručno uvlačenje: Neprekidan rad (min) / vrijeme hlađenja (min)	3 / 40

Izjavljujemo da ovaj uređaj za uništavanje dokumentata ispunjava zahtjeve sigurnosne razine P-4 prema normi DIN 66399.

P-4: Preporučuje se za nosače podataka s osjetljivim i povjerljivim podacima. Površina čestica materijala ≤ 160 mm² i za uobičajene čestice: širina trake ≤ 6 mm (npr. čestica 4 x 40 mm).

Ostala poglavljia

i Informacije o sljedećim odjeljcima dostupni su na sljedećoj internetskoj stranici:

www.hp.com/officeequipment

- Ako nešto ne radi kako treba
- Uklanjanje ostataka materijala
- Čišćenje uništavača dokumentata
- Upute za spremanje

Zbrinjavanje



Saznajte više o opcijama za besplatno preuzimanje starih uređaja od svog prodavača.



Simbol pored znači da se stari električni i elektronički uređaji zbog zakonskih propisa moraju zbrinjavati odvojeno od otpada iz kućanstva. Zbrinite Vaš uređaj na sabirnom mjestu Vašeg komunalnog poduzeća za zbrinjavanje otpada.




Prilikom odvajanja otpada obratite pažnju na oznake na ambalažnom materijalu, odnosno kratice (b) i brojeve (a) sa sljedećim značenjem: 1-7: plastika / 20-22: papir i karton / 80-98: kompozitni materijali.



Zbrinite ambalažni materijal u skladu s lokalnim propisima.



Ambalaža je napravljena od materijala koji ne štete okolišu i koje možete zbrinuti preko lokalnih reciklažnih dvorišta. Rasipajte se kod lokalnih vlasti o mogućnostima ispravnog zbrinjavanja.



Logotip vrijedi samo za Italiju.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr. Privilégez la réparation ou le don de votre appareil !



Logotip Triman vrijedi samo za Francusku.

Pitanja i servis

Poštovani kupče,
veseli nas što ste se odlučili za ovaj uređaj. U slučaju kvara uređaj zajedno sa potvrdom o kupnji i u originalnoj ambalaži odnesite u trgovinu, u kojoj ste ga kupili.

Izjava o sukladnosti



Oznaka CE na uređaju je potvrda sukladnosti.



Oznaka UKCA na uređaju potvrđuje sukladnost.



Izjava o sukladnosti dostupna je na www.hp.com/officeequipment.

Proizvođač

GO Europe GmbH

Zum Kraftwerk 1

45527 Hattingen

Njemačka

www.go-europe.com

www.hp.com/officeequipment

HU Iratmegsemmisítő

A kezelési útmutató elolvasása



Figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, és vegye figyelembe az utasításokat az iratmegsemmisítő kezelése során. Őrizze meg a kezelési útmutatót a későbbi felhasználás céljából.

A további adatokat, többek között a műszaki adatokat tartalmazó részletes kezelési útmutatót a következő internetcímen találja:
www.hp.com/officeequipment

Rendeltetésszerű használat

Az iratmegsemmisítő papír és bankkártya, aprítására alkalmas. Az iratmegsemmisítő kizárolag otthoni, zárt térből történő használatra alkalmas. minden más jellegű használat nem rendeltetésszerűnek minősül. Tilos a készülék átalakítása vagy átépítése és a szavatosság megszűnését vonja magával.

Vegye figyelembe a biztonsági tudnivalókat

Önmaga és a környezet védelme érdekében olvassa el és vegye figyelembe a figyelmezettő tudnivalókat.

Figyelmeztetés!

Sérülésveszély a behúzó-mechanizmus miatt. A lelőgő tárgyak becsípődhetnek a behúzóba és sérülést okozhatnak.

Tartsa távol a ujját, haját, sálját, nyakkendőjét, ékszeréit stb. a behúzótól.

Figyelmeztetés!

Áramütés miatti sérülés veszélye. Az iratmegsemmisítő hibás kezelése áramütéshez vezethet. Tilos az iratmegsemmisítő bármilyen önkényes módosítása vagy átalakítása. Ne üzemeltesse az iratmegsemmisítőt sérült hálózati kábelrel. Sérülés vagy rendellenes működés esetén azonnal kapcsolja ki az iratmegsemmisítőt, és húzza ki a csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból.

A javításokat csak képzett szakemberrel végeztesse. Az iratmegsemmisítőt könnyen hozzáérhető csatlakozóaljzat közelében helyezze el, így vészhezlet esetén gyorsan leválaszthatja az elektromos hálózatról. Soha ne fogja meg nedves kézzel az iratmegsemmisítőt. Kerülje a készülék vízzel való mindenfajta érintkezését. Mindig húzza ki a csatlakozódugót, ha nem használja a készüléket. Kizárolag a mellékelt hálózati kábel használja.

Figyelmeztetés!

Fulladásveszély az apró alkatrészek, csomagolóanyagok vagy védőfóliák miatt. Gyermeket lenyelhetik az apró alkatrészeket, illetve a csomagolóanyagok és védőfóliák darabjait. Tartsa távol a gyermeket a készüléktől és csomagolásától.

Figyelmeztetés!

Tartsa távol a testrészeket a mozgó részektől.

Ezt a készüléket nem gyermekkel által történő használatra terveztek.

Ügyeljen arra, hogy se a keze, haja vagy ruhája ne érjen a behúzónáláshoz. Húzza ki a csatlakozódugót, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket. Ez a készülék veszélyes mozgó alkatrészeket tartalmaz. Ne tartózkodjon a mozgó alkatrészek közelében.



Figyelmeztetés!

A készüléket nyolc éves vagy annál idősebb gyermek, illetve fizikai, érzékelési vagy mentális képességeikben korlátozott személyek, valamint a kellő tudás-sal és tapasztalattal nem rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyeletük biztosított, vagy ha felvilágosították őket a készülék biztonságos használatáról, illetve az abból eredő veszélyekről. Gyermeket nem játszhatnak a készülékkel. A készülék tisztítását és felhasználói karbantartását gyermeket nem végezhet felügyelet nélkül.



Vigyázat!

Bottásveszély a hálózati kábel szakszerűtlen elhelyezése következtében. Úgy helyezze el a hálózati kábel, hogy senki ne botolhasson meg benne. Ügyeljen arra, hogy a csatlakozódugó és a hálózati kábel ne sérülhessen meg.



Fontos!

Anyagi károk veszélye. Ne tegye ki a készüléket környezeti behatásoknak, amilyen pl. a füst, por, rázkódás, vegyszerek, nedvesség, hő vagy közvetlen napsugárzás.

Az iratmegsemmisítő csak zárt helyiségekben és a **műszaki adatokban** engedélyezett környezeti feltételek mellett használja.

Az alábbi tudnivalók figyelembenévezére segítséget lesz abban, hogy iratmegsemmisítőjére mindenkorban úgy működjön, ahogyan azt Ön elvárja.



Használatbavétel előtt olvassa el a kezelési útmutatót.



Tartsa távol a hosszú hajat az iratmegsemmisítőtől.



A ruhárat kilógó részeit, az ékszeret vagy más lelőgő tárgyat tartsa távol az iratmegsemmisítőtől.



Tartsa távol a nyakkendőt és a sálakat az iratmegsemmisítőtől.



Különös figyelmet igénylő, lehetséges veszélyekkel kapcsolatos általános tudnivalók.



Figyelmeztetés!
Tartsa távol a testrészeket a mozgó részektől.

Ezt a készüléket nem gyermekkel által történő használatra terveztek. Ügyeljen arra, hogy se a keze, haja vagy ruhája ne érjen a behúzónáláshoz. Húzza ki a csatlakozódugót, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket. Ez a készülék veszélyes mozgó alkatrészeket tartalmaz. Ne tartózkodjon a mozgó alkatrészek közelében.



Soha ne nyúljon közvetlenül a behúzóba.



A gyermeket és háziállatokat tartsa távol az iratmegsemmisítőtől.



Ne permetezzen gyűlékony gázokat az iratmegsemmisítő irányába. Soha ne használjon sűritett levegő sprayt.



Egyszerre legfeljebb 9 lapot helyezzen a behúzóba.



Vigyázat! Sérülésveszély az éles vágómű miatt! Ne nyúlj hozzá!



Bankkártyákat csak függőlegesen helyezzen be.



A terméket csak beltéren üzemeltesse.



Az embléma azt jelenti, hogy a termék kialakítása alapján a II. védeeltségi osztályba (kettős szigetelés) tartozik. A termék biztonságos csatlakoztatásához nem szükséges villamos földelés (testelés) alkalmazása.



Soha ne használjon sűritett levegő sprayt. Az meggyulladhat és súlyos sérüléseket okozhat.



Az anyagból behelyezés előtt távolítsa el az összes gem- vagy tűzőkapcsot, gumiszalagot és más idegen tárgyat.



A "Geprüfte Sicherheit" jelölés (GS-embléma) tanúsítja, hogy a termék megfelel a német termékbiztonsági törvény (ProdSG) előírásainak. A GS-embléma azt jelzi, hogy a jelöléssel ellátott termék rendeltetésszerű használat és ézszerűen előre látható hibás használat esetén nem jelent veszélyt a használó biztonságára és egészségére. A gyártó önkéntesen helyezi el a terméken a biztonsági jelölést, amelyet megfelelő vizsgálati testület állít ki.

A csomagolás tartalmának ellenőrzése


Az iratmegsemmisítő üzembe helyezése előtt ellenőrizze a csomag tartalmát.

Ha valami hiányzik vagy megsérült, semmiképpen ne helyezze üzembe az iratmegsemmisítőt. Forduljon szervizünkhez.

- OneShred 100CC iratmegsemmisítő az apríték felfogására szolgáló gyűjtőtartályal
- Kezelési útmutató

Az iratmegsemmisítő részei

A következő ábrán láthatók az iratmegsemmisítő részei.

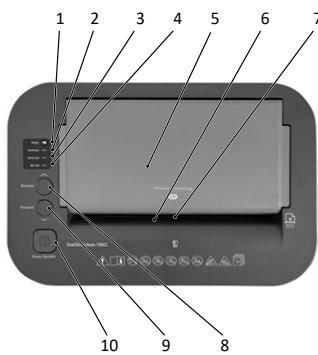

1	"Ready" (Kész) állapotjelző LED
2	"Overheat" (Túlmelegedés) állapotjelző LED
3	"Overload" (Túltöltés) állapotjelző LED
4	"Bin full" (Gyűjtőtartály tele) állapotjelző LED
5	Automata behúzó (zárva)
6	Kézi behúzó
7	Bankkártya-behúzó
8	"Reverse" (Hátramenet) gomb
9	"Forward" (Előremenet) gomb
10	"Power (On/Off)" be-/kikapcsológomb



11	Automata behúzó (nyitva)
12	Hozzáférési csapok a felső hozzáférési panelhez (Access panel 1)

13	Hozzáférési csapok az alsó hozzáférési panelhez (Access panel 2)
14	Hálózati kábel
15	Gyűjtőtartály
16	Kémlélőablak
17	Görgők



Figyelem!

Az anyagból behelyezés előtt távolítsa el az összes gem- vagy tűzőkapcsot, gumiszalagot és más idegen tárgyat. Ne helyezzen bontatlan vagy összehajtогatt leveleket az automata behúzóba. Az egyes lapokat a kézi behúzóban semmisítse meg.

Anyagok kézi aprítása

Fontos!

Anyagi károk az anyag elakadása következtében! Vegye figyelembe a kézi behúzó maximális vágási teljesítményét. Javasoljuk, hogy egy menetben legfeljebb 9 lapot vagy egyetlen bankkártyát helyezzen be.

- 1 Az aprítani kívánt anyagot közére igazítva helyezze be a kézi behúzóba.

→ A kézi behúzó automatikusan behúzza az anyagot, felaprítja azt és leáll, ha megszűnik az anyag adagolása.

Ritkán előfordulhat, hogy az érzékelők nem ismerik fel a behelyezett anyagot.

- 2 Nyomja meg és tartsa lenyomva a "Forward" gombot.

→ Megtörténik az anyag kézi behúzása és felaprítása.

- 3 Engedje el a "Forward" gombot.

→ Az kézi behúzó munkaciklusa 3 perc.

Anyagok aprítása az automata behúzával

- 1 Fogja meg az automata behúzó előlő szélét és nyissa ki teljesen.

→ Helyezzen be legfeljebb 100 lap papírt az automata behúzába.

→ Megtörténik az anyag egyenkénti behúzása és felaprítása.

- 2 A készülék leáll, amikor az automata behúzában nincs több anyag.

→ Az automata behúzó munkaciklusa 10 perc.

Az iratmegsemmisítő kezelése

Az iratmegsemmisítő automatikus aprítással működik. Az iratmegsemmisítő a készülék tetején lévő kezelő-gombokkal lehet működtetni.

Vegye figyelembe a maximális vágási teljesítményt és a **műszaki adatoknál** megadott további résleteket.

Figyelmeztetés!

Ezt a készüléket nem gyermek által történő használatra terveztek.

Ügyeljen arra, hogy se a keze, haja vagy ruhája ne érjen a behúzónyláshoz. Húzza ki a csatlakozódugót, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket. Ez a készülék veszélyes mozgó alkatrészeket tartalmaz. Ne tartózkodjon a mozgó alkatrészek közelében.

i Lehetséges, hogy az iratmegsemmisítőben és a gyűjtőedenben aprított papír található. Ez normális. minden HP iratmegsemmisítőt gyűrűlag tesztelnek a minőség biztosítása érdekében.

Az iratmegsemmisítő felállítása és üzembe helyezése

Az iratmegsemmisítő csak a gyűjtőtartályal együtt működik. Az iratmegsemmisítőt ne hőforrás közelében és a faltól legalább 10 cm távolságra helyezze el. Így biztosított a megfelelő hűtés.

- 1 Az iratmegsemmisítőt stabilan állítsa fel egy sima, vízszintes felületre, egy könnyen hozzáférhető csatlakozójárat közelében.

- 2 Csúsztassa a gyűjtőtartályt a készülékbe. A gyűjtőtartály egy kattanással hallhatóan bepattan. Ha a gyűjtőtartály nem illeszkedik megfelelően a készülékbe, az iratmegsemmisítő nem kapcsolható be.

i Kizárálag a mellékelt hálózati kábelt használja.

- 3 Csatlakoztassa a csatlakozódugót a csatlakozójáratba.

- 4 Kapcsolja be a készüléket a "Power (On/Off)" be-/kikapcsológomb megnyomásával.

→ A "Ready" állapotjelző LED kékben világít.

→ Üzembe helyezte az iratmegsemmisítőt.

Az iratmegsemmisítő kezelése

Az iratmegsemmisítő automatikus aprítással működik. Az iratmegsemmisítő a készülék tetején lévő kezelő-gombokkal lehet működtetni.

Vegye figyelembe a maximális vágási teljesítményt és a **műszaki adatoknál** megadott további résleteket.

Figyelmeztetés!

Ezt a készüléket nem gyermek által történő használatra terveztek.

Ügyeljen arra, hogy se a keze, haja vagy ruhája ne érjen a behúzónyláshoz. Húzza ki a csatlakozódugót, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket. Ez a készülék veszélyes mozgó alkatrészeket tartalmaz. Ne tartózkodjon a mozgó alkatrészek közelében.

- 1 Kapcsolja ki a készüléket a "Power (On/Off)" be-/kikapcsológomb megnyomásával.
- Kikapcsolta az iratmegsemmisítőt.
- 2 Húzza ki a csatlakozódugót a csatlakozójáratból, ha az iratmegsemmisítőt hosszabb ideig nem használja.

A gyűjtőtartály ürítése

A gyűjtőtartály telítettségét egy érzékelő felügyeli. Ha a töltöttsgégi szint magas, a "Bin full" állapotjelző LED pirosan világít. Az iratmegsemmisítő vágóműve leáll, és ki kell ürítenie a gyűjtőtartályt. A gyűjtőtartály töltöttsgégi szintje a kémléablakon keresztül ellenőrizhető.

- 1 Kapcsola ki a készüléket a "Power (On/Off)" be-/kikapcsoló-gomb megnyomásával.
- 2 Húzza ki a gyűjtőtartályt a készülékből.
- 3 Ürítse ki a gyűjtőtartályt.
- 4 Csúsztassa a gyűjtőtartályt a készülékbe.
 - A gyűjtőtartály hallhatóan bepattan.
 - Sikeresen kiürítette a gyűjtőtartályt.

Műszaki adatok

Modell	OneShred Auto 100CC
Áramellátás	230 V~, 50 Hz, 1,8 A, 414 W
Max. környezeti hőmérséklet [°C]	25
Automata behúzó: Folyamatos működés (perc) / lehűlési idő (perc)	10 / 40
Kézi behúzó: Folyamatos működés (perc) / lehűlési idő (perc)	3 / 40

Nyilatkozunk, hogy ez a készülék az iratok megsemmisítése tekintetében teljesít a DIN 66399 szabvány P-4 biztonsági fokozatára vonatkozó előírásokat.

P-4: Használata olyan adathordozók esetében ajánlott, amelyek különösen érzékeny és bázisnak adatokat tartalmaznak. Anyagdarab felszíne: ≤ 160 mm², és szabályos alakú részecskék esetében: csíkszélesség: ≤ 6 mm (pl. 4 x 40 mm-es részecskeméret).

További fejezetek

i A következő fejezetekhez kapcsolódó információkat az interneten talál:

www.hp.com/officeequipment

- Ha valami nem működik
- Anyagdarabkák eltávolítása
- Az iratmegsemmisítő tisztítása
- Tárolásra vonatkozó tudnivalók

Ártalmatlanítás

i Tájékozódjon a használt készülékek ingyenes visszavételének lehetőségeiről a kereskedőnél.

 Az oldalsó szimbólum azt jelenti, hogy a használt elektromos vagy elektronikus készülékeket a törvényi

szabályozás alapján a háztartási hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani. A használt készüléket adj a helyi hulladékfeldolgozó átvevőhelyén. A csomagolóanyagokat a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítja.

 Vegye figyelembe a csomagolóanyagokon lévő jelöléseket a szelktív hulladékgyűjtés során, ezek a következő jelentéssel bíró rövidítések: (a) és számokat (b) tartalmazzák: 1-7: műanyag / 20-22: papír és karton / 80-98: kompozit anyagok.

 A csomagolóanyagok hulladékkezelését a helyi előírásoknak megfelelően végezte el.

 A csomagolás környezetbarát anyagokból készült, amelyeket a helyi hulladékúrhasznosító állomásokon kidobhat. A hulladék megfelelő ártalmatlanításával kapcsolatban tájékozódjon a helyi önkormányzatról.

 Az embléma csak Olaszországra vonatkozik.
RACCOLTA DIFFERENZIATA
Verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa le componenti e conferiscele in modo corretto.

 FR
Cet appareil se recycle
À DÉPOSER EN MAGASIN
OU
À DÉPOSER EN DÉCHETERIE
Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !
FR
+ + + +
A Triman-logó csak Franciaországra érvényes.

Garancia

Kedves Vásárlónk!

Örülünk, hogy készülékünköt választotta. Meghibásodás esetén adj vissza a készüléket a pénzüri bizonnyal és az eredeti csomagolással együtt abban az üzletben, ahol vásárolta.

A törvényesen előírt garanciális idő érvényes.

Megfelelőségi nyilatkozat

CE A készüléken látható CE-jelölés igazolja a megfelelőséget.

UK CA A készüléken látható UKCA-jelölés igazolja a megfelelőséget.

A megfelelőségi nyilatkozatot a következő címen találja:
www.hp.com/officeequipment.

Gyártó

GO Europe GmbH
Zum Kraftwerk 1
45527 Hattingen
Németország
www.go-europe.com
www.hp.com/officeequipment

IT Distruggidocumenti

Leggere le istruzioni d'uso

 Leggere attentamente le istruzioni d'uso e osservare le relative indicazioni durante l'utilizzo del distruggidocumenti. Conservare le istruzioni d'uso per riferimento futuro. Le istruzioni d'uso complete con ulteriori dati, ad es. dati tecnici, sono disponibili su internet al seguente indirizzo:
www.hp.com/officeequipment

Impiego conforme agli usi previsti

Il vostro distruggidocumenti è preposto alla frantumazione di carta e carte di credito. Il distruggidocumenti è destinato esclusivamente ad uso privato in ambienti chiusi. Qualsiasi altro impiego è considerato improprio. Non sono ammesse modifiche o trasformazioni non autorizzate che comportano la perdita della garanzia legale.

Osservare le indicazioni di sicurezza

Leggere e osservare le indicazioni di avvertimento allo scopo di proteggere se stessi e l'ambiente.

Avvertenza!

Pericolo di lesioni dovuto al meccanismo di caricamento! Oggetti mobili possono

incastrarsi nella fessura di caricamento e causare lesioni. Tenere lontano dita, capelli, sciarpe, cravatte, bigiotteria ecc. dalla fessura di caricamento.

Avvertenza!

Pericolo di lesioni dovuto a scossa elettrica. Un impiego errato del distruggidocumenti può causare scosse elettriche.

Non sono ammesse modifiche o variazioni arbitrarie effettuate sul distruggidocumenti. Il distruggidocumenti non va adoperato con un cavo di alimentazione difettoso o danneggiato. In presenza di guasti o di malfunzionamento, disinserire immediatamente il distruggidocumenti scollegando la spina dalla rete di alimentazione. Affidare eventuali riparazioni solo a personale tecnico qualificato. Assicurarsi che il distruggidocumenti sia collegato ad una presa elettrica di facile accesso, in modo da poter scollegare rapidamente il distruggidocumenti dalla rete elettrica in caso di emergenza. Non toccare mai con mani bagnate. Evitare qualsiasi contatto con acqua. In caso di mancato utilizzo dell'apparecchio, scollegare sempre il connettore dalla rete. Utilizzare esclusivamente il cavo di rete fornito in dotazione.

Avvertenza!

Pericolo di soffocamento dovuto a componenti piccoli, materiali d'imballo o pellicole protettive! I bambini possono ingerire componenti piccoli, materiali d'imballo o pellicole protettive. Tenere l'apparecchio e la confezione lontani dalla portata dei bambini.

Avvertenza!

L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli otto anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o intellettive, o con mancanza di esperienza e/o conoscenza, solo se sorvegliati o istruiti circa l'uso sicuro dell'apparecchio e i pericoli da esso derivanti. Ai bambini non è consentito giocare con l'apparecchio. Non affidare i lavori di pulizia e manutenzione a cura dell'utente a bambini in mancanza di sorveglianza.

Attenzione!

Pericolo di inciampare dovuto alla posa non corretta del cavo di alimentazione. Posare il cavo di alimentazione in modo che nessuno vi possa inciampare. Evitare il subentro di danni alla spina e al cavo di alimentazione.

Importante!

Pericolo di danni materiali! Evitare influssi ambientali come ad es. fumo, polvere, vibrazioni, sostanze chimiche, umidità, calore o raggi solari diretti.

Utilizzare il distruggidocumenti solo in ambienti chiusi e con condizioni ambiente consentite e specificate nei Dati tecnici.

Osservare le seguenti indicazioni in modo da garantire un funzionamento conforme e corretto del proprio distruggidocumenti.

 Si prega di leggere attentamente le istruzioni d'uso prima di mettere in funzione l'apparecchio.

 Non avvicinarsi con capelli lunghi e scolti al distruggidocumenti.

 Tenere lontano lembi di abbigliamento, bigiotteria o altri oggetti liberi/scolti dal distruggidocumenti.

 Tenere lontano cravatte e sciarpe dal distruggidocumenti.

Informazioni generali su possibili pericoli che richiedono una particolare attenzione.

Avvertenza!

Tenere le parti del corpo lontane dalle parti in movimento.

pericolo. L'apparecchio non è destinato all'uso da parte di bambini. Evitare il contatto della fessura di caricamento con mani, indumenti o capelli. Scollegare la spina dalla rete di alimentazione quando non si utilizza l'apparecchio per un periodo prolungato. L'apparecchio contiene componenti mobili pericolosi, tenere pertanto lontano le parti del corpo dai componenti mobili.



Non introdurre mai le mani nella fessura di caricamento.



Tenere lontano bambini e animali domestici dal distruggidocumenti.



Non puntare o spruzzare gas infiammabili in direzione del vostro distruggidocumenti. Non utilizzare mai spray ad aria compressa.



Introdurre massimo 9 fogli contemporaneamente nella fessura di caricamento.



Attenzione! Pericolo di lesioni dovuto al gruppo di taglio affilato! Non toccare!



Introdurre le carte di credito solo verticalmente.



Utilizzare il prodotto solo in ambienti interni.



Il simbolo indica che il design costruttivo del prodotto corrisponde alla classe di protezione II (doppio isolamento). Non è necessario prevedere un collegamento di sicurezza con messa a terra (massa).



Non utilizzare mai spray ad aria compressa. Questi possono prendere fuoco e causare gravi lesioni.



Prima di inserire il materiale, rimuovere eventuali graffette e/o clip, elastici e qualsiasi altro oggetto estraneo.



Il marchio GS "Geprüfte Sicherheit" (Sicurezza verificata) certifica che il prodotto soddisfa i requisiti della Legge tedesca sulla sicurezza dei prodotti e degli apparecchi (ProdSG). Il marchio GS indica che la sicurezza e la salute dell'utilizzatore non sono compromessi quando il prodotto contrassegnato viene usato secondo gli usi previsti e nei casi di uso improprio ragionevolmente prevedibili. Si tratta di un marchio di certificazione volontario, rilasciato da un organo di controllo idoneo.

Verificare il contenuto della confezione


Verificare il contenuto della confezione del proprio distruggidocumenti prima di mettere in funzione l'apparecchio. In caso dovesse mancare qualcosa o risultare danneggiato, non mettere per nessun motivo in funzione il distruggi-

documenti. Rivolgersi al nostro servizio di assistenza.

- Distruggidocumenti OneShred Auto 100CC con recipiente di raccolta per frammenti
- Istruzioni operative

Vista dettagliata del distruggidocumenti

La seguente figura illustra il distruggidocumenti in dettaglio.

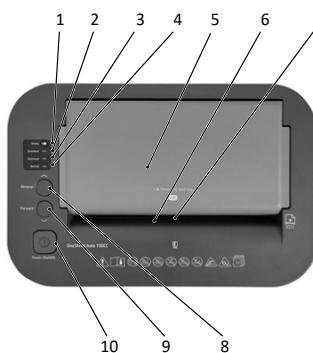

1	LED di stato "Ready" (pronto)
2	LED di stato "Overheat" (surriscaldo)
3	LED di stato "Overload" (sovraffico)
4	LED di stato "Bin full" (recipiente di raccolta pieno)
5	Caricamento automatico (chiuso)
6	Caricatore manuale
7	Caricatore carte di credito
8	Tasto "Reverse" (marcia indietro)
9	Tasto "Forward" (marcia in avanti)
10	Tasto di accensione/spegnimento "Power (On/Off)"



11	Caricamento automatico (aperto)
12	Perni di accesso per pannello di accesso superiore (Access panel 1)
13	Perni di accesso per pannello di accesso inferiore (Access panel 2)
14	Cavo di alimentazione
15	Recipiente di raccolta
16	Finestra
17	Rotelle

i All'interno del distruggidocumenti e del recipiente di raccolta si possono depositare piccoli frammenti di carta. Ciò è normale. Tutti i distruggidocumenti di HP sono testati in fabbrica per garantire la qualità.

Posizionamento e messa in funzione del distruggidocumenti

Il distruggidocumenti funziona solo in combinazione con il recipiente di raccolta. Non disporre il distruggidocumenti in prossimità di sorgenti di calore e mantenere una distanza minima di 10 cm dalla parete. In questo modo il distruggidocumenti si raffredda a sufficienza.

1 Posizionare il distruggidocumenti su una superficie piana, orizzontale e vicina ad una presa elettrica di facile accesso.

2 Spingere il recipiente di raccolta dentro l'apparecchio. Il recipiente di raccolta scatta in posizione con un clic udibile. Se il recipiente di raccolta non è posizionato correttamente all'interno dell'apparecchio, il distruggidocumenti non si lascia mettere in funzione.

i Utilizzare esclusivamente il cavo di rete fornito in dotazione.

3 Collegare la spina alla rete di alimentazione.

4 Inserire l'apparecchio premendo il tasto di accensione/spegnimento "Power (On/Off)".

→ Il LED di stato "Ready" si accende in blu.

→ Il distruggidocumenti è in funzione.

Esercizio del distruggidocumenti

Il distruggidocumenti effettua una frantumazione automatica. Per comandare il distruggidocumenti, premere i tasti di comando presenti in alto sull'apparecchio. Osservare la prestazione di taglio massima consentita e le altre indicazioni specificate nei **Dati tecnici**.

Avvertenza!

L'apparecchio non è destinato all'uso da parte di bambini. Evitare il contatto della

fessura di caricamento con mani, indumenti o capelli. Scollegare la spina dalla rete di alimentazione quando non si utilizza l'apparecchio per un periodo prolungato. L'apparecchio contiene componenti mobili pericolosi, tenere pertanto lontano le parti del corpo dai componenti mobili.



Attenzione!

Prima di inserire il materiale, rimuovere eventuali graffette e/o clip, elastici e qualsiasi altro oggetto estraneo. Non introdurre lettere non aperte o piegate nella fessura di caricamento automatico. Distruggere singoli fogli introducen-

doli nella fessura di caricamento manuale.

Frantumazione manuale del materiale

Importante!

Danni materiali dovuti a materiale inceppato! Osservare la capacità di taglio massima della fessura di caricamento manuale. Si consiglia di introdurre massimo 9 fogli o una carta di credito per volta.

1 Introdurre il materiale da frantumare al centro nella fessura di caricamento manuale.

→ La fessura di caricamento manuale trascina il materiale e si ferma automaticamente una volta esaurito il materiale da frantumare.

In rari casi i sensori non sono in grado di rilevare il materiale introdotto.

2 Premere e tenere premuto il tasto "Forward".

→ Il materiale viene introdotto manualmente e quindi frantumato.

3 Rilasciare il tasto "Forward".

i Il ciclo operativo per il caricamento manuale è di 3 minuti.

Frantumazione del materiale attraverso la fessura di caricamento manuale

1 Afferrare il bordo anteriore della fessura di caricamento automatico e aprirla completamente.

2 Introdurre fino a 100 fogli di carta nella fessura di caricamento automatica.

→ Il materiale viene trascinato foglio per foglio e quindi frantumato.

→ L'apparecchio si ferma appena nella fessura di caricamento automatico non si trova più materiale.

i Il ciclo operativo per il caricamento automatico è di 10 minuti.

Disinserimento del distruggidocumenti

Scollegare il distruggidocumenti dal momento che non lo si vuole utilizzare più.

1 Disinserire l'apparecchio premendo il tasto di accensione/spegnimento "Power (On/Off)".

→ Il distruggidocumenti è spento.

2 Scollegare la spina dalla rete di alimentazione quando non si utilizza il distruggidocumenti per un periodo prolungato.

Svuotamento del recipiente di raccolta

Il livello di riempimento del recipiente di raccolta viene sorvegliato da un apposito sensore. Se il recipiente è troppo pieno, il LED di stato "Bin full" si accende in rosso. Il gruppo di taglio del distruggidocumenti si ferma per consentire lo svuotamento del recipiente di raccolta. Il livello di riempimento del recipiente di raccolta si lascia controllare attraverso la finestrella di livello.

1 Disinserire l'apparecchio premendo il tasto di accensione/spegnimento "Power (On/Off)".

2 Rimuovere il recipiente di raccolta dall'apparecchio.

3 Svuotare il contenitore di raccolta.

4 Spingere il recipiente di raccolta dentro l'apparecchio.

→ Il recipiente di raccolta scatta in posizione in maniera udibile.

→ Il recipiente di raccolta è stato svuotato.

Dati tecnici

Modello	OneShred Auto 100CC
Alimentazione elettrica	230 V~, 50 Hz, 1.8 A, 414 W
Max. temperatura ambiente [°C]	25
Caricamento automatico: Esercizio continuo (min) / Raffreddamento (min)	10 / 40
Caricatore manuale: Esercizio continuo (min) / Raffreddamento (min)	3 / 40

Si dichiara che durante la distruzione di documenti l'apparecchio soddisfa il livello di protezione P-4 ai sensi di DIN 66399.

P-4: consigliato per supporti dati con dati particolarmente sensibili e riservati. Dimensione del frammento di materiale ≤ 160 mm² e per frammenti regolari: larghezza della striscia ≤ 6 mm (ad es. frammento 4 x 40 mm).

Ulteriori capitoli

i Informazioni sui seguenti capitoli sono disponibili su internet al seguente indirizzo:

www.hp.com/officeequipment

- Malfunzionamenti
- Eliminazione di materiale inceppato
- Pulizia del distruggidocumenti
- Indicazioni sulla conservazione

Smaltimento

i Informati sulle possibilità di ritirare gratuitamente gli apparecchi usati dal tuo rivenditore.



Il simbolo qui accanto indica che per legge non è consentito smaltire apparecchi elettronici in disuso insieme ai normali rifiuti domestici. Smaltire l'apparecchio presso un punto di raccolta istituito dalla propria società di smaltimento rifiuti comunale.




Osservare in sede di raccolta differenziata i codici riportati sui materiali d'imballo, composti da sigle (b) e cifre (a) con il seguente significato: 1–7: materiale plastico / 20–22: carta e cartone / 80–98: materiali compositi.



Smaltire i materiali d'imballo secondo le norme locali vigenti.



I materiali d'imballo sono ecocompatibili e si lasciano riciclare nei centri di raccolta differenziata locali. Si consiglia di informarsi presso il proprio comune circa le possibilità di uno smaltimento corretto.



L'apparecchio e i materiali d'imballo sono riciclabili, smaltirli

pertanto separatamente per un migliore trattamento dei rifiuti. Si consiglia di informarsi presso il proprio comune circa le possibilità di uno smaltimento corretto. Osservare i seguenti codici riportati sui materiali d'imballo: (a) cifre, (b) sigle e (c) materiale con il seguente significato: 1–7: materiale plastico / 20–22: carta e cartone / 80–98: materiali compositi e (d) tipo di imballaggio. Il logo vale solo per l'Italia.



Il logo Triman vale solo per la Francia.

Garanzia

Gentile cliente,
grazie per aver acquistato questo prodotto di qualità.

In caso di difetti si prega di ritornare l'apparecchio, completo di imballo originale e scontrino di acquisto, al punto vendita dove è stato effettuato l'acquisto.

Dichiarazione di conformità



Il marchio CE sull'apparecchio attesta la conformità.



Il marchio UKCA sull'apparecchio attesta la conformità.

La dichiarazione di compatibilità è disponibile su www.hp.com/officeequipment.

Produttore

GO Europe GmbH
Zum Kraftwerk 1
45527 Hattingen
Germania
www.go-europe.com
www.hp.com/officeequipment

NL Papierversnipperaar

Gebruiksaanwijzing lezen

Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en volg de instructies op bij de bediening van de papierversnipperaar. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik. Een gedetailleerde gebruiksaanwijzing met verdere informatie, zoals technische gegevens, vindt u op internet op het volgende adres:
www.hp.com/officeequipment

Beoogd gebruik

Uw papierversnipperaar is geschikt voor het versnipperen van papier en creditcards. De papierversnipperaar is alleen geschikt voor privégebruik in gesloten ruimtes. Elk ander gebruik wordt beschouwd als oneigenlijk. Ongeoorloofde wijzigingen of aanpassingen zijn niet toegestaan en leiden tot verlies van de garantie.

Veiligheidsinstructies in acht nemen

Lees en volg de waarschuwingen op om uzelf en het milieu te beschermen.

Waarschuwing!

Gevaar voor letsel door het invoermechanisme. Losse voorwerpen kunnen in de invoersleuf klem komen te zitten en leiden tot letsel veroorzaakt. Houd uw vingers, haar, sjaal, stropdas, sieraden enz. van de invoersleuf weg.

Waarschuwing!

Gevaar voor letsel door een elektrische schok. Onjuiste behandeling van

de papierversnipperaar kan leiden tot elektrische schokken. Ongeoorloofde wijzigingen of aanpassingen van de papierversnipperaar zijn niet toegestaan. Gebruik de papierversnipperaar niet met een beschadigd netsnoer. Als de papierversnipperaar is beschadigd of niet goed functioneert, schakelt u deze onmiddellijk uit en trekt u de stekker uit het stopcontact. Laat reparaties altijd uitvoeren door gekwalificeerd personeel. Plaats de papierversnipperaar in de buurt van een gemakkelijk toegankelijk stopcontact, zodat de papierversnipperaar in geval van nood snel kan worden losgekoppeld van de stroomvoorziening. Nooit aanraken met natte handen. Elk contact met water vermijden.

Trek altijd de stroomstekker uit het stopcontact als het apparaat niet wordt gebruikt. Gebruik alleen het meegeleverde netsnoer.

Waarschuwing!

Gevaar voor verstikking door kleine onderdelen, verpakingsmaterialen of beschermende folie. Kinderen kunnen kleine onderdelen, verpakingsmaterialen of beschermende folie inslikken. Houd kinderen uit de buurt van het apparaat en de verpakking.

Waarschuwing!

Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf een leeftijd van acht jaar en door personen met verminderde lichaamlijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een tekort aan ervaring en/of kennis, als zij onder toezicht werken of onderricht zijn over het veilige gebruik van het apparaat en de hieruit resulterende gevaren begrepen hebben. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.

Voorzichtig!

Struikelgevaar door een verkeerd gelegd netsnoer. Leg het netsnoer zo neer dat niemand erover kan struikelen. Zorg ervoor dat er geen schade kan ontstaan aan de stekker en het netsnoer.

Belangrijk!

Schade aan eigendommen mogelijk. Uitwendige invloeden zoals rook, stof, schokken, chemicaliën, vocht, hitte of direct zonlicht vermijden. Gebruik de papierversnipperaar alleen binnenshuis en binnen de toelaatbare omgevingsomstandigheden zoals vermeld in de **technische gegevens**. Neem de volgende instructies in acht, zodat de papierversnipperaar altijd werkt zoals u verwacht.

Lees voorafgaand aan de ingebruikneming de gebruiksaanwijzing door.

Houd lang haar uit de buurt van de papierversnipperaar.

Houd losse delen van kleding, sieraden of andere losse voorwerpen uit de buurt van de papierversnipperaar.

Houd stropdassen en sjals uit de buurt van de papierversnipperaar.

Algemene informatie over mogelijke gevaren die uw speciale aandacht vereisen.



Waarschuwing! Houd lichaamsdelen uit de buurt van bewegende delen.

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen. Vermijd het aanraken van de invoeropening met uw handen, kleding of haar. Trek de stekker uit het stopcontact als u het apparaat voor langere tijd niet gaat gebruiken. Dit apparaat bevat gevaarlijke bewegende onderdelen; houd lichaamsdelen uit de buurt van bewegende onderdelen.



Steek nooit uw vingers direct in de invoer.



Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van de papierversnipperaar.



Spuit geen ontvlambare gassen in de richting van de papierversnipperaar. Gebruik nooit persluchtsprays.



Voer maximaal 9 vellen tegelijkertijd via de invoersleuf in.



Voorzichtig! Gevaar voor letsel door de scherpe randen van de sneedrand! Niet aanraken!

Voer creditcards alleen verticaal in.



Gebruik het product alleen binnenshuis.



Het symbool geeft aan dat het ontwerp van het product overeenstemt met beschermingsklasse II (dubbele isolatie). Een veiligheidsaansluiting op de elektrische aarding (massa) is niet vereist.



Gebruik nooit persluchtsprays. Deze kunnen ontbranden en ernstig letsel veroorzaken.



Verwijder vóór plaatsing van het materiaal alle paperclips of nietjes, elastiekjes en andere vreemde voorwerpen.



Het zegel "Geteste veiligheid" (GS-keurmerk) certificeert dat het product voldoet aan de eisen van de Duitse wet op de productveiligheid (ProdSG). Het GS-keurmerk geeft aan dat de veiligheid en gezondheid van de gebruiker niet in gevaar komen als het product wordt gebruikt zoals bedoeld en bij te verwachten verkeerd gebruik. Dit is een vrijwillig veiligheidskeurmerk dat door een geschikt testinstuut is afgegeven.

Inhoud van de verpakking controleren


Controleer de inhoud van de verpakking van de papierversnipperaar voordat u de papierversnipperaar in gebruik neemt.

Als er iets ontbreekt of beschadigd is, mag u de papierversnipperaar niet gebruiken. Neem contact op met ons service center.

- Papierversnipperaar OneShred Auto 100CC met opvangbak voor snippers
- Gebruiksaanwijzing

Uw papierversnipperaar in detail

De volgende afbeelding toont de papierversnipperaar in detail.

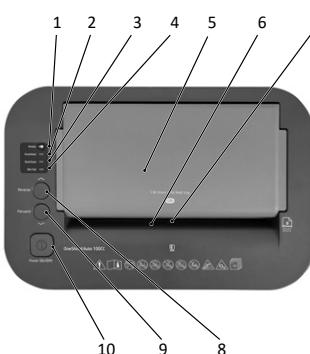

1	Status-led "Ready" (Gereed)
2	Status-led "Overheat" (oververhitting)
3	Status-led "Overload" (overbelasting)
4	Status-led "Bin full" (opvangbak vol)
5	Automatische invoer (gesloten)
6	Handmatige invoer
7	Creditcard-invoeropening
8	Knop "Reverse" (achteruit draaien)
9	Knop "Forward" (voortuit draaien)
10	In-/uitschakelknop "Power (On/Off)"



11	Automatische invoer (geopend)
12	Toegangspennen voor het bovenste toegangspaneel (Access panel 1)
13	Toegangspennen voor het onderste toegangspaneel (Access panel 2)
14	Netsnoer
15	Opvangbak
16	Kijkvenster
17	Rollen

i In het inwendige van de papierversnipperaar en de opvangbak kunnen zich versnipperde stukken papier bevinden. Dat is normaal. Alle HP papierversnipperaars worden getest in de fabriek om de kwaliteit te waarborgen.

Papierversnipperaar plaatsen en in gebruik nemen

Uw papierversnipperaar functioneert alleen samen met de opvangbak. Plaats de papierversnipperaar niet in de buurt van warmtebronnen en houd een afstand van ten minste 10 cm tot de muur aan. Zo wordt de papierversnipperaar voldoende gekoeld.

1 Plaats de papierversnipperaar stabiel op een vlakke, horizontale ondergrond en in de buurt van een gemakkelijk toegankelijk stopcontact.

2 Schuif de opvangbak in het apparaat. De opvangbak klikt hoorbaar vast met een klikgeluid. Als de opvangbak niet goed in het apparaat zit, kan de papierversnipperaar niet worden ingeschakeld.

i Gebruik alleen het meegeleverde netsnoer.

3 Steek de stekker in het stopcontact.

4 Schakel het apparaat in door op de in-/uitschakelknop "Power (On/Off)" te drukken.

→ De status-led "Ready" brandt blauw.

→ U hebt de papierversnipperaar in werking gesteld.

Papierversnipperaar bedienen

De papierversnipperaar werkt met een automatische versnippering. De papierversnipperaar wordt bediend met de bedieningsknoppen aan de bovenkant van het apparaat. Houd rekening met de maximaal toegestane snijcapaciteit en verdere in de **Techische gegevens** opgegeven specificaties.

Waarschuwing!

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen. Vermijd het aanraken van de invoeropening met uw handen, kleding of haar. Trek de stekker uit het stopcontact als u het apparaat voor langere tijd niet gaat gebruiken. Dit apparaat bevat gevaarlijke bewegende onderdelen; houd lichaamsdelen uit de buurt van bewegende onderdelen.



Voorzichtig!

Verwijder vóór plaatsing van het materiaal alle paperclips of nietjes, elastiekjes en andere vreemde voorwerpen. Plaats geen ongeopende of gevouwen brieven in de automatische invoer. Vernietig afzonderlijke vellen in de handmatige invoer.

Materiaal handmatig versnipperen

Belangrijk!

Materiële schade door materiaalstoring! Houd rekening met de maximale snijcapaciteit van de handmatige invoer. Het wordt aanbevolen om maximaal 9 vel in één keer of één creditcard in te voeren.

1 Voer het te versnipperen materiaal in het midden van de handmatige invoer in.

→ De handmatige invoer trekt het materiaal automatisch naar binnen en stopt wanneer er geen nieuw materiaal wordt ingevoerd.

In uitzonderlijke gevallen detecteren de sensoren het ingevoerde materiaal niet.

2 Druk op de knop "Forward" en houd deze ingedrukt.

→ Het materiaal wordt handmatig ingevoerd en versnipperd.

3 Laat de knop "Forward" los.

i De werkcyclus voor de handmatige invoer bedraagt 3 minuten.

Materiaal via automatische invoer versnipperen

1 Pak de voorrand van de automatische invoer vast en open hem volledig.

2 Plaats maximaal 100 vel papier in de automatische invoer.

- Het materiaal wordt afzonderlijk ingevoerd en versnijperd.
- Het apparaat stopt wanneer zich geen materiaal meer in de automatische invoer bevindt.

i De werkcyclus voor de automatische invoer bedraagt 10 minuten.

Papierversnipperaar uitschakelen

Schakel de papierversnipperaar uit als u de papierversnipperaar niet langer nodig hebt.

1 Schakel het apparaat uit door op de in-/uitschakelknop "Power (On/Off)" te drukken.

- U hebt de papierversnipperaar uitgeschakeld.

2 Trek de stekker uit het stopcontact als de papierversnipperaar langere tijd niet wordt gebruikt.

Opvangbakken leegmaken

Het vulniveau van de opvangbak wordt bewaakt door een sensor. Wanneer het vulniveau hoog is, brandt de status-led "Bin full" rood. De snijeenheid van de papierversnipperaar stopt en u moet de opvangbak legen. Het vulniveau van de opvangbak kan door het kijkenster worden gecontroleerd.

1 Schakel het apparaat uit door op de in-/uitschakelknop "Power (On/Off)" te drukken.

2 Trek de opvangbak uit het apparaat.

3 Lediig de opvangbak.

4 Schuif de opvangbak in het apparaat.

- De opvangbak klikt hoorbaar vast.
- U hebt de opvangbak geleegd.

Technische gegevens

Model	OneShred Auto 100CC
Stroomvoorziening	230 V~, 50 Hz, 1,8 A, 414 W
Max. omgevingstemperatuur [°C]	25
Automatische invoer: Continu gebruik (min) / afkoeltijd (min)	10 / 40
Handmatige invoer: Continu gebruik (min) / afkoeltijd (min)	3 / 40

Wij verklaren dat dit apparaat bij het vernietigen van documenten voldoet aan de voorwaarden van veiligheidsniveau P-4 volgens DIN 66399.

P-4: Aanbevolen voor gegevensdragers met bijzonder gevoelige en vertrouwelijke gegevens. Materiaaldeeltjesoppervlak $\leq 160 \text{ mm}^2$ en voor regelmatig gevormde deeltjes: strookbreedte $\leq 6 \text{ mm}$ (bijv. deeltjes $4 \times 40 \text{ mm}$).

Andere hoofdstukken

- Informatie over de volgende hoofdstukken vindt u op internet op het volgende adres: www.hp.com/officeequipment
- Als er iets niet werkt
- Materiaalresten verwijderen
- Papierversnipperaar reinigen
- Instructies voor opslag

Verwijdering


i Informeer bij uw dealer naar de mogelijkheden om oude apparaten gratis terug te nemen.

 Het symbool hiernaast betekent dat oude elektrische en elektronische apparaten op grond van wettelijke bepalingen gescheiden van het huishoudelijk afval moeten worden afgevoerd. Breng uw apparaat naar het inzamelpunt van uw gemeentelijke afvalverwijderingsdienst.

 Let op de markering van de verpakkingsmaterialen tijdens het scheiden van afval, deze zijn gemarkeerd met afkortingen (b) en nummers (a) met de volgende betekenis: 1–7: kunststoffen / 20–22: papier en karton / 80–98: compostiematerialen.

 Voer verpakkingsmaterialen in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving af.

 De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke materialen, die kunnen worden ingeleverd bij de plaatselijke inzamelpunten. Informeer bij uw gemeente naar de mogelijkheden voor correcte verwijdering.

 Het logo is alleen van toepassing op Italië.



Het Triman-logo is alleen van toepassing op Frankrijk.

Garantie

Geachte klant,
het verheugt ons dat u voor dit apparaat hebt gekozen.

Geef het apparaat in geval van een defect met de kassabon en de originele verpakking terug in de zaak, waar u het gekocht heeft.

Verklaring van overeenstemming

 De CE-markering op het apparaat bevestigt de overeenstemming.

 Het UKCA-keurmerk op het apparaat bevestigt de overeenstemming.

De verklaring van overeenstemming vindt u op www.hp.com/officeequipment.

Fabrikant

GO Europe GmbH
Zum Kraftwerk 1
45527 Hattingen
Duitsland
www.go-europe.com
www.hp.com/officeequipment

NO Makuleringsmaskin

 Les grundig gjennom bruksanvisningen og følg instruksjonene ved håndtering av din makuleringsmaskin. Oppbevar bruksanvisningen for senere bruk.
Du finner en omfattende bruksanvisning med flere spesifikasjoner, f.eks. tekniske data, på Internett under følgende adresse: www.hp.com/officeequipment

Tiltenkt bruk

Din makuleringsmaskin er egnet for makulering av papir og kreditkort. Makuleringsmaskinen er utelukket egnet for privat bruk i lukkede rom. All annen bruk ansees som ikke tiltenkt bruk. Egenmektige forandringer eller ombygginger er ikke tillatt, og fører til tap av garanti.

Følg sikkerhetshenvisninger

Lese og følg advarsler, for å beskytte deg selv og miljøet.

Advarsel!

Fare for personsader fra inntreksmekanismen. Løse gjenstander kan bli fanget i inntrekket og føre til personsader. Hold fingre, hår, sjal, slips, smykker o.l. unna inntrekket.

Advarsel!

Fare for personsader ved strømstøt. Feil håndtering av makuleringsmaskinen kan føre til strømstøt. Egenmektige forandringer eller ombygginger av makuleringsmaskinen er ikke tillatt. Bruk ikke makuleringsmaskinen med skadet nettkabel. Slå av makuleringsmaskinen umiddelbart ved skader eller funksjonsfeil, og trekk ut støpslet. La kun kvalifisert fagpersonale gjennomføre reparasjoner. Sett opp makuleringsmaskinen i nærheten av en lett tilgjengelig stikkontakt, slik at makuleringsmaskinen i nødstillfeller raskt kan kobles fra strømnettet. Grip aldri med våte hender. Unngå enhver kontakt med vann.

Trekk alltid ut strømledningen når

enheten ikke er i bruk. Bruk kun den medfølgende nettkabelen.

Advarsel!

Kvelningsfare ved små deler, emballasjemateriale eller beskyttelsesfolie. Barn kan spise små deler, emballasjemateriale eller beskyttelsesfolie. Hold barn unna apparatet og dets emballasje.

Advarsel!

Dette apparatet kan brukes av barn fra åtte år og av personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og/eller kunnskap, hvis de blir overvåket eller har fått instruksjoner, og de har mottatt instruksjoner om hvordan man bruker enheten på en sikker måte, og forstår de resulterende farene. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukerkedlikehold skal ikke gjennomføres av barn uten overvåkning.

Forsiktig!

Snublefare ved feil lagt nettkabel. Legg nettkabelen slik at ingen kan snuble i den. Pass på at det ikke kan oppstå noen skader på støpslet og nettkabelen.

Viktig!

Materielle skader er mulig. Unngå miljøpåvirkninger som f.eks. røyk, stov, vibrasjoner, kjemikalier, fuktighet varme eller direkte solinstråling. Bruk makuleringsmaskinen kun i lukkede rom og innenfor de tillatte miljøforholdene som er spesifisert i de tekniske dataene. Ta hensyn til følgende instruksjoner, slik at din makuleringsmaskin altid fungerer som forventet.

 Les gjennom bruksanvisningen før igangsetting.

 Hold langt hår unna din makuleringsmaskin.

 Hold løstsittende klær, smykker eller andre løse gjenstander unna din makuleringsmaskin.

 Hold langt slips og sjal unna din makuleringsmaskin.

Generelle råd for mulige farer, som krever spesiell oppmerksomhet.

Advarsel! Hold kroppsdelar unna bevegelige deler.

Dette apparatet er ikke bestemt til å bli brukt av barn. Unngå å berøre inntreksåpningen med hendene eller at klær og hår kommer borti den. Trekk ut nettstøpselet når du ikke skal bruke apparatet over lengre tid. I dette apparatet befinner det seg farlige deler i bevegelse, hold kroppsdelar borte fra bevegelige deler.



Grip aldri direkte inn i inntrekket.



Hold langt barn og husdyr unna din makuleringsmaskin.



Spray ikke noen brennbare gasser i retning mot makuleringsmaskinen. Bruk aldri trykkluftspray.



Før maksimalt 9 ark inn i inntrekket samtidig.



Forsiktig! Fare for personskader ved skarpe kanter i skjæreverket!
Ikke rør!



Sett inn kreditkort kun vertikalt.



Bruk kun produktet innendørs.



Symbolet angir at produktets konstruksjon tilsvarer beskyttelsesklasse II (dobbelt isolering). En sikkerhetstilkobling til den elektriske jordingen (masse) er ikke nødvendig.



Bruk aldri trykkluftspray. Disse kan antennes og forårsake alvorlige skader.



Før du legger i mediet, fjern alle binders, stifter, gummidåb og andre fremmedlegemer.



Seglet "Geprüfte Sicherheit" (GS-merket) sertifiserer at produktet oppfyller kravene i den tyske produktsikkerhetsloven (ProdSG). GS-merket indikerer at brukeren sikkerhet og helse ikke er i fare når produktet brukes som tiltenkt, og ved forsiktig bruk. Dette er et frivillig sikkerhetsmerke som er utstedt av et egen testinstitutt.

Kontroller innholdet av pakken

Kontroller innholdet av pakken med din makuleringsmaskin, før du tar i bruk makuleringsmaskinen.

Hvis noe mangler eller er skadet, ta ikke makuleringsmaskinen i drift.

Henvend deg til vår service.

- OneShred Auto 100CC dokumentmakulator med avfallsbeholder
- Bruksanvisning

Kontroller innholdet av pakken med din makuleringsmaskin, før du tar i bruk makuleringsmaskinen.


Hvis noe mangler eller er skadet, ta ikke makuleringsmaskinen i drift.

Henvend deg til vår service.

- OneShred Auto 100CC dokumentmakulator med avfallsbeholder
- Bruksanvisning

Din makuleringsmaskin i detalj

Dette bildet viser din makuleringsmaskin i detalj.

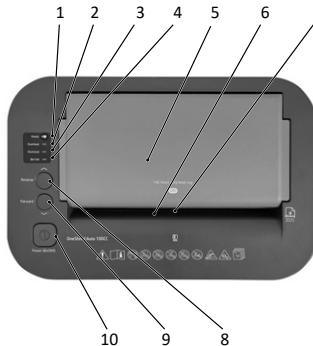

1	Klar status LED
2	Overoppheatingsstatus LED
3	Overbelastningsstatus LED
4	LED for full status for beholderen
5	Automatisk mater (lukket)
6	Manuell mating
7	Kreditkortinnsamling
8	Reverseringsknapp
9	Fremover-knapp
10	Strømknapp "Strøm (på/av)"



11	Automatisk mater (åpen)
12	Tilgangspinner for det øvre tilgangspanelet (tilgangspanel 1)
13	Tilgangspinner for det nedre tilgangspanelet (tilgangspanel 2)
14	Strømledning
15	Oppsamlingsbeholder
16	Sikt vindu
17	Hjul

i Det kan være makulerete papirbiter inne i makuleringsmaskinen og beholderen. Det er normalt. Alle HP makuleringsmaskiner er fabrikksettet for å sikre kvalitet.

Sette opp makuleringsmaskinen og sette den i drift

Din makuleringsmaskin fungerer kun med oppsamlingsbeholderen. Plasser ikke makuleringsmaskinen i nærheten av varmekilder og overhold en avstand på minst 10 cm til veggen. Dermed blir makuleringsmaskinen tilstrekkelig kjølt.

- 1 Sett opp makuleringsmaskinen stabilt på en plan, vannrett overflate og i nærheten av en lett tilgjengelig stikkontakt.

- 2 Skyv oppsamlingsbeholderen inn i maskinen. Oppsamlingsbeholderen kobles inn med et hørbart klick. Dersom oppsamlingsbeholderen ikke sitter ordentlig i apparatet, kan makuleringsmaskinen ikke slås på.

i Bruk kun den medfølgende nettkabelen.

- 3 Koble støpslet til stikkontakten.

- 4 Slå på enheten ved å trykke på "Strøm (på/av)" trykk.

→ Lysdioden for klarstatus er blå.

→ Du har tatt i bruk din makuleringsmaskin.

Betjene makuleringsmaskin

Din makuleringsmaskin arbeider med automatisk makulering. Du betjener makuleringsmaskinen med betjeningsknappene på oversiden av den. Overhold den maksimale skjæreytelsen samt andre spesifikasjoner som er angitt i **Tekniske data**.

Advarsel!

Dette apparatet er ikke bestemt til å bli brukt av barn. Unngå å berøre inntreksåpningen med hendene eller at klær og hår kommer borti den. Trekk ut nettstøpslet når du ikke skal bruke apparatet over lengre tid. I dette apparatet befinner det seg farlige deler i bevegelse, hold kroppsdelene borte fra bevegelige deler.



OBS!

Før du legger i medier, fjern alle binders, stifter, gummidåb og andre fremmedlegemer. Ikke legg uåpnede eller brettede bokstaver i den automatiske materen. Makuler enkeltark i den manuelle materen.

Makulere materiale manuelt

Viktig!

Materielle skader ved opphopning av materiale! Legg merke til den maksimale skjærekapasiteten til den manuelle matingen. Det anbefales å legge inn maksimalt 9 ark om gangen eller ett enkelt kreditkort.

- 1 Før materialet som skal makuleres inn i midten av den manuelle matingen.

→ Den manuelle matingen trekker automatisk inn materialet, makulerer det og stopper når det ikke mates mer.

I sjeldne tilfeller registrerer ikke sensorene innført materiale.

- 2 Trykk og hold **Fremover**-knappen.

→ Materiela trekkes inn manuelt og blir makulert.

- 3 Slipp **"Forover"**-knappen Kom igjen.

i Driftssyklusen for den manuelle matingen er 3 minutter.

Makulere materiale via automatisk mating

- 1 Ta tak i den fremre kanten av den automatiske materen og åpne den helt.

Legg inn opptil 100 ark i den automatiske materen.

→ Materiela trekkes inn individuelt og makuleres.

→ Enheten stopper når det ikke er mer materiale i den automatiske materen.

i Driftssyklusen for den automatiske materen er 10 minutter.

Slå av makuleringsmaskinen

Slå av makuleringsmaskinen, når du ikke lenger trenger makuleringsmaskinen.

- 1 Slå av enheten ved å trykke på "Strøm (på/av)" trykk.

→ Du har slått av makuleringsmaskinen.

- 2 Trekk støpslet ut av stikkontakten hvis makuleringsmaskinen ikke skal brukes over en lengre tid.

Tømme oppsamlingsbeholder

Oppsamlingsbeholderen påfylles nivå overvåkes av en sensor. Når nivået er høyt, lyser statuslampen "Bin full" rødt. Makuleringsmaskinen skjærer verk stanser, og du må tömme oppsamlingsbeholderen. Fyllingsnivået til oppsamlingsbeholderen kan kontrolleres gjennom visningsvinduet.

- 1 Slå av enheten ved å trykke på "Strøm (på/av)" trykk.

- 2 Trekk oppsamlingsbeholderen ut av maskinen.

- 3 Tøm oppsamlingsbeholderen.

- 4 Skyv oppsamlingsbeholderen inn i maskinen.

→ Oppsamlingsbeholderen går hørbart i inngrep.

→ Du har tömt oppsamlingsbeholderen.

Tekniske data

Modell	One Shred Auto 100CC
Strømforsyning	230 V~, 50 Hz, 1,8 A, 414 W
Maks. omgivelses-temperatur [°C]	25
Automatisk mater: Konstant drift (min) / avkjølingstid (min)	10 / 40
Manuell mating: Konstant drift (min) / avkjølingstid (min)	3 / 40

Vi erklærer at denne enheten oppfyller kravene til sikkerhetsnivå P-4 i henhold til DIN 66399 for ødeleggelse av dokumenter.

P-4: Anbefalt for datamedier med spesielt følsomme og fortrolige data. Materialpartikkelenareal ≤ 160 mm² og for vanlige partikler: stripebredder ≤ 6 mm (f.eks. partikler 4 x 40 mm).

Ytterligere kapitler

i Informasjon om de følgende kapitlene finner du på Internett på følgende adresse:

www.hp.com/officeequipment

- Hvis noe ikke fungerer
- Fjern materialrester
- Rengjøre makuleringsmaskin
- Informasjon om lagring

Avfallshåndtering

 Finn ut om alternativene for å ta tilbake gamle enheter gratis fra din forhandler.


 Symbolet under betyr at brukte elektriske og elektroniske apparater, på grunn av lovbestemmelser, ikke skal kastes som husholdningsavfall. Kasser apparatet ved oppsamlingsstedet til din kommunale renovasjonsordning.

 Følg merkingen på emballasjematerialet når du sorterer avfall, det er merket med forkortelser (b) og tall (a) med følgende betydning: 1–7: plast / 20–22: papir og papp / 80–98: kompositmateriale.

 Kasser emballasjemateriale i henhold til lokale forskrifter.

 Emballasjen er laget av miljøvennlige materialer som du kan kaste ved ditt lokale gjenvinningssenter. Spør din kommune om mulighetene for korrekt avfallshåndtering.

 Logoen gjelder kun for Italia.



Triman-logoen gjelder kun for Frankrike.

Spørsmål og service

Kjære kunde,
takk for at du har valgt dette produkten.

Hvis det ikke fungerer slik du har forventet, eller er defekt, henvend deg til forhandleren som du har kjøpt produktet fra.

Samsvarserklæring



CE-merket på apparatet bekrefter samsvar.

 UKCA-merkingen på apparatet bekrefter samsvar. Samsvarserklæringen finner du på www.hp.com/officeequipment.

Produsent

GO Europe GmbH
Zum Kraftwerk 1
45527 Hattingen
Tyskland
www.go-europe.com
www.hp.com/officeequipment

PL Niszczarka do dokumentów

Zapoznanie się z instrukcją obsługi

 Proszę uważnie zapoznać się z treścią tej instrukcji obsługi i dostosować się do wskazówek dotyczących zastosowania niszczarki do dokumentów. Instrukcję obsługi przechowywać do późniejszego zastosowania.

Szczegółowa instrukcja obsługi zawierająca dalsze informacje, przykładowo parametry techniczne, jest dostępna w Internecie pod poniższym adresem: www.hp.com/officeequipment

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Niszczarka do dokumentów jest zdolna do krajania papieru i kart kredytowych. Niszczarka do dokumentów jest przystosowana wyłącznie do użytku prywatnego w zamkniętych pomieszczeniach.

Każde inne zastosowanie uważa się za niezgodne z przeznaczeniem. Samowolne zmiany i przebudowy nie są dopuszczalne i doprowadzają do utraty gwarancji.

Ostrożnie!
Niebezpieczeństwo potknienia się przez nieprawidłowo umieszczone kable sieciowe. Kable sieciowe urządzenia umieścić w taki sposób, aby nie mogło dojść do potknienia się o nie. Uważać, aby nie doszło do uszkodzeń wtyczki i kabla sieciowego.

Przestrzeganie wskazówek dotyczących bezpieczeństwa

Należy zapoznać się i przestrzegać wskazówek ostrzegawczych, w celu zagwarantowania własnego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa otoczenia.

Ostrzeżenie!

Niebezpieczeństwo doznań obrażeń ciała w wyniku działania mechanizmu wciągania. Luźne przedmioty mogą zaplatać się w podajniku i spowodować skaleczenia. Trzymać palce, włosy, szale, krawaty, biżuterię itp. poza zasięgiem podajnika.

Ostrzeżenie!

Niebezpieczeństwo doznań obrażeń ciała w wyniku porażenia prądem. Błędne użytykowanie niszczarki do dokumentów może być przyczyną porażenia prądem. Zabrania się dokonywania samowolnych zmian lub modyfikacji niszczarki do dokumentów. Nie eksplloatować niszczarki do dokumentów, jeżeli jej kabel zasilający jest uszkodzony. W przypadku uszkodzenia lub nieodpowiedniego działania natychmiast wyłączyć niszczarkę do dokumentów i odłączyć przewód zasilający. Wykonywanie napraw należy zlecać jedynie wykwalifikowanemu personelowi specjalistycznemu. Niszczarkę do dokumentów ustawić w pobliżu wolno dostępnego gniazdku wtyczkowego, w celu możliwości szybkiego rozłączenia niszczarki od sieci elektrycznej w razie konieczności. Nigdy nie dotykać urządzenia mokrymi rękoma. Unikać kontaktów z wodą.

Odłączyć zawsze wtyczkę od prądu, jeżeli urządzenie nie będzie eksploatowane. Stosować wyłącznie kabel zasilający, będący elementem dostawy.

Ostrzeżenie!

Niebezpieczeństwo uduśienia się przez elementy drobne, materiały opakunkowe lub folie ochronne. Dzieci mogą połknąć drobne elementy, materiały opakowania i folie ochronne. Przechowywać urządzenie i jego opakowanie poza zasięgiem dzieci.

Ostrzeżenie!

Z urządzeniem mogą korzystać dzieci w wieku od osiemu lat, osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub mentalnymi lub niedysponującymi doświadczeniem i/lub wiedzą, jeżeli są pod nadzorem lub zostały poinstruowane o bezpiecznym korzystaniu z urządzenia i rozumieją niebezpieczeństwą mogącą wyniknąć wskutek użytkowania. Dzieciom nie wolno bawić się tym urządzeniem. Czyszczenia i konserwacji nie wolno przeprowadzać dzieciom bez nadzoru.

Ostrożnie!

Niebezpieczeństwo potknienia się przez nieprawidłowo umieszczone kable sieciowe. Kable sieciowe urządzenia umieścić w taki sposób, aby nie mogło dojść do potknienia się o nie. Uważać, aby nie doszło do uszkodzeń wtyczki i kabla sieciowego.



Ważne!

Możliwość szkód materiałnych. Unikać wpływów środowiska naturalnego typu dym, pył, wstrązy, materiały chemiczne, wilgoć, wysoka temperatura i bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych.

Niszczarkę należy stosować wyłącznie w zamkniętych pomieszczeniach i w zakresie warunków otoczenia określonych w **parametrach technicznych**. Przestrzegać poniższych wskazówek dla zapewnienia oczekiwanej działania niszczarki do dokumentów.



Przed uruchomieniem należy przeczytać instrukcję obsługi.



Długie włosy trzymać poza zasięgiem niszczarki do dokumentów.



Luźne elementy ubrania, biżuterię i inne luźne przedmioty należy trzymać poza zasięgiem niszczarki do dokumentów.



Nie zbliżać się do niszczarki do dokumentów z krawatem lub szalikiem.



Ogólna wskazówka dotycząca możliwych zagrożeń, wymagających szczególnej uwagi.



Ostrzeżenie! Trzymać części ciała z dala od ruchomych części.

Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci. Należy unikać dotyku otworu mechanizmu wciągania rąkoma, ubraniem lub włosami. Odłączyć wtyczkę od prądu, jeżeli urządzenie nie będzie eksploatowane przez dłuższy okres czasu. W tym urządzeniu mieszą się niebezpieczne ruchome elementy, zachować części ciała z dala od ruchomych części.



Nigdy nie sięgać bezpośrednio do podajnika.



Odsunąć dzieci i zwierzęta domowe od niszczarki do dokumentów.



Nie rozpylać palnych gazów w kierunku niszczarki do dokumentów. Nigdy nie stosować rozpylaczów napędzanych sprężonym powietrzem.



Wprowadzić maksymalnie 9 kartek równocześnie do podajnika.



Ostrożnie! Niebezpieczeństwo doznania obrażeń ciała w wyniku ostrych krawędzi mechanizmu tnącego! Nie dotykać!

Karty kredytowe wprowadzać jedynie pionowo.



Produkt należy stosować jedynie w pomieszczeniach wewnętrznych.



Symbol ten wskazuje na to, że rodzaj konstrukcji produktu odpowiada klasie zabezpieczenia II (podwójna izolacja). Przyłącze zabezpieczające do elektrycznego uziemienia (uziemienie) nie jest konieczne.



Nigdy nie stosować rozpylaczy napędzanych sprężonym powietrzem. Mogą się one zapalić i spowodować poważne skałeczenia.



Przed wprowadzeniem materiału należy usunąć wszystkie spinacze biurowe i zszywki, taśmy gumowe i inne ciała obce.



Symbol "Geprüfte Sicherheit/sprawdzane bezpieczeństwo" (symbol GS) poświadczają, że produkt ten spełnia wymogi niemieckiej ustawy dot. bezpieczeństwa eksplatacji produktów (ProdSG). Symbol GS wskazuje na to, iż w przypadku zastosowania zgodnego z przeznaczeniem i przewidzianego nieprawidłowego zastosowania oznakowanego produktu bezpieczeństwo i zdrowie użytkownika nie są zagrożone. Jest to dobrowolne oznakowanie bezpieczeństwa, wydawane przez odpowiednie instytuty kontrolne.

Sprawdzenie zawartości opakowania


Sprawdzić zawartość opakowania niszczarki do dokumentów przed jej uruchomieniem.

W razie braku lub uszkodzenia części nie należy uruchamiać niszczarki do dokumentów. Proszę zwrócić się do naszego działu serwisowego.

- Niszczarka do dokumentów OneShred Auto 100CC z pojemnikiem zbiorczym dla pociętego materiału
- Instrukcja obsługi

Widok detaliczny niszczarki do dokumentów

Następujący rysunek przedstawia detaliczny wygląd niszczarki do dokumentów.

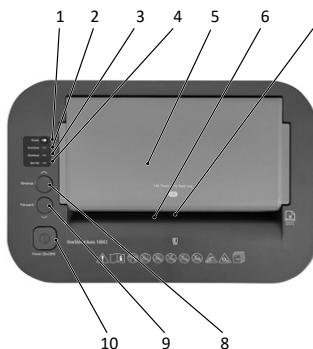

1	Dioda LED "Ready" (gotowość eksploatacyjna)
2	Dioda LED "Overheat" (przegrzanie)
3	Dioda LED "Overload" (nadmiar materiału)
4	Dioda LED "Bin full" (pojemnik zbiorczy pełny)
5	Automatyczny podajnik (zamknięty)
6	Manualny podajnik
7	Podajnik do kart kredytowych
8	Przycisk "Reverse" (bieg wsteczny)
9	Przycisk "Forward" (praca do przodu)
10	Przycisk włączyć/wyłączyć "Power (On/Off)"



11	Automatyczny podajnik (otwarty)
12	Trzepienie dostępu dla górnej płyty dostępu (Access panel 1)
13	Trzepienie dostępu dla dolnej płyty dostępu (Access panel 2)
14	Kabel sieciowy
15	Pojemnik zbiorczy
16	Wzornik
17	Kółka

i We wnętrzu niszczarki do dokumentów i pojemniku zbiorczym mogą znajdować się pocięte kawałki papieru. To jest normalne. Wszystkie niszczarki do dokumentów firmy HP zostają przez producenta poddawane testom pod kątem zapewnienia jakości.

Ustawianie i uruchamianie niszczarki do dokumentów

Niszczarka do dokumentów pracuje jedynie z pojemnikiem zbiorczym. Niszczarki do dokumentów nie ustawiać w pobliżu źródeł ciepła i zachować odstęp od ściany wynoszący przynajmniej 10 cm. W ten sposób niszczarka do dokumentów zostaje wystarczająco schłodzana.

- 1 Niszczarkę ustawić na równym, poziomym podłożu w pobliżu wolno dostępnego gniazdku wtyczkowego.
- 2 Wsunąć pojemnik zbiorczy do urządzenia. Pojemnik zbiorczy zazębia się w sposób słyszalny. Jeżeli pojemnik zbiorczy nie zostanie poprawnie osadzony w urządzeniu, wtedy nie uda się włączyć niszczarki do dokumentów.
- 3 Stosować wyłącznie kabel zasilający, będący elementem dostawy.
- 4 Podłączyć kabel sieciowy do gniazdku wtykowego.
- 5 Włączyć urządzenie przez naciśnięcie przycisku włączony/wyłączony "Power (On/Off)".

- Dioda LED "Ready" świeci się w kolorze niebieskim.
- Niszczarka do dokumentów została uruchomiona.

Obsługa niszczarki do dokumentów

Niszczarka do dokumentów pracuje z funkcją automatycznego cięcia. Niszczarkę do dokumentów obsługuje się za pomocą przycisków obsługi na górnjej stronie urządzenia. Należy przestrzegać dopuszczalnej ilości niszczonych kartek i dalszych specyfikacji, podanych w treści **parametrów technicznych**.

Ostrzeżenie!
Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci. Należy unikać dotyku otworu mechanizmu wciągania rękoma, ubraniem lub włosami. Odłączyć wtyczkę od prądu, jeżeli urządzenie nie będzie eksploatowane przez dłuższy okres czasu. W tym urządzeniu mieszczą się niebezpieczne ruchome elementy, zachować części ciała z dala od ruchomych części.



Uwaga!

Przed wprowadzeniem materiału należy usunąć wszystkie spinacze biurowe i zszywki, taśmy gumowe i inne ciała obce. Nie wprowadzać zamkniętych lub poskładanych listów do automatycznego podajnika. Pojedyncze karty niszczyc za pośrednictwem manualnego podajnika.

Ręczne nastawianie cięcia

Ważne!

Szkoły rzeczowe w wyniku zatoru materiału! Przestrzega maksymalnej wydajności cięcia manualnego podajnika. Zaleca się wprowadzenie maksymalnie 9 arkuszy dla jednego procesu cięcia lub pojedynczej karty kredytowej.

- 1 Wprowadzić materiał, który ma zostać pocięty, w pozycji środkowej do manualnego podajnika.

- Manualny podajnik wciąga materiał w sposób automatyczny, rozdrabnia go i zatrzymuje się, jeżeli dalszy materiał nie zostanie podany.

W rzadkich przypadkach czujniki nie rozpoznają wprowadzanego materiału.

- 2 Nacisnąć na przycisk "Forward" i trzymać go pod naciśnięciem.

- Materiał wciągany i cięty jest manualnie.

- 3 Zwolnić przycisk "Forward".

i Cykl pracy manualny podajnika trwa 3 minuty.

Cięcie materiału z zastosowaniem automatycznego podajnika

- 1 Chwytać za przednią krawędź automatycznego podajnika i otworzyć go w całości.

- 2 Wprowadzić do 100 kartek papieru do automatycznego podajnika.

- Materiał ten zostanie pojedynczo wciągany i rozdrabniany.

- Urządzenie zatrzymuje się, jeżeli nie będzie dalszego materiału w automatycznym podajniku.

i Cykl pracy automatycznego podajnika trwa 10 minut.

Wyłączanie niszczarki do dokumentów

Niszczarkę do dokumentów należy wyłączyć, jeżeli nie jest już potrzebna.

- 1 Wyłączyć urządzenie przez naciśnięcie przycisku włączony/wyłączony "Power (On/Off)".

- Niszczarka do dokumentów została wyłączona.

2 Odłączyć wtyczkę sieciową od gniazdka, jeżeli niszczarka do dokumentów nie będzie eksploatowana przez dłuższy okres czasu.

Opróżnianie pojemnika zbiorczego

Nad poziomem napełnienia pojemnika zbiorczego nadzoruje czujnik. W przypadku wysokiego poziomu napełnienia dioda LED "Bin full" świeci się w kolorze czerwonym. Mechanizm tacy niszczarki do dokumentów zatrzymuje się i należy opróżnić pojemnik zbiorczy. Poziom napełnienia pojemnika zbiorczego można sprawdzić za pomocą wziernika.

1 Wyłączyć urządzenie przez nacisk na przycisk włączyć/wyłączyć "Power (On/Off)".

2 Wyjąć pojemnik zbiorczy z urządzenia.

3 Opróżnić pojemnik zbiorczy.

4 Wsunąć pojemnik zbiorczy do urządzenia.

→ Pojemnik zbiorczy zazębia się w słyszalny sposób.

→ Został opróżniony pojemnik zbiorczy.

Parametry techniczne

Model	OneShred Auto 100CC
Zasilanie w prąd	230 V~, 50 Hz, 1,8 A, 414 W
Maks. temperatura otoczenia [°C]	25
Automatyczny podajnik: Eksplatacja stała (min) / okres schładzania (min)	10 / 40
Manualny podajnik: Eksplatacja stała (min) / okres schładzania (min)	3 / 40

Oświadczamy niniejszym, że urządzenie to spełnia przy niszczaniu dokumentów warunki stopnia bezpieczeństwa P-4 według DIN 66399.

P-4: Zalecany dla nośników danych zawierających dane szczególnie wrażliwe i poufne Powierzchnia cząstek materiału ≤ 160 mm² i dla foremnych cząstek: szerokość pasma ≤ 6 mm (przykładowo cząstki 4 x 40 mm).

Dalsze rozdziałły

i Informacje dotyczące poniższych rozdziałów znajdują się w Internecie pod poniższym adresem:

www.hp.com/officeequipment

- Postępowanie w przypadku usterki
- Usuwanie pozostałości materiału
- Czyszczenie niszczarki do dokumentów
- Wskazówki dotyczące magazynowania

Utylizacja



Dowiedz się o możliwości bezpłatnego odbioru zużytych urządzeń od sprzedawcy.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu recyklingu. Odpowiednie zadysponowanie zużytego produktu zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów. Recykling materiałów pomaga chronić środowisko naturalne. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt.




Przy segregacji materiału opakowania należy dostosować się do jego oznakowania, które zostało opisane za pomocą skrótów (b) i numerów (a) o poniższym znaczeniu: 1–7: tworzywa sztuczne / 20–22: papier i tkanina / 80–98: materiały kompozytowe.



Materiały opakowania należy usuwać zgodnie z przepisami lokalnymi.



Opakowanie składa się z materiałów przyjaznych dla środowiska, które można wykorzystać w miejscowych punktach recyklingu. Informacje dotyczące możliwości poprawnego usuwania odpadów dostępne są w administracji gminy.



Ten znak graficzny obowiązuje jedynie dla Włoch.
Verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa le componenti e conferiscile in modo corretto.



FR
Cet appareil se recycle
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



À DÉPOSER EN MAGASIN
OU
À DÉPOSER EN DÉCHETERIE



FR
Logo Triman obowiązuje tylko we Francji.

Gwarancja

Drogi Kliencie,

decyzja zakupu właśnie tego urządzenia sprawiła nam szczególną radość.

W przypadku defektu prosimy o oddanie urządzenia w oryginalnym opakowaniu wraz z potwierdzeniem zakupu w tej placówce handlowej, w której dokonano zakupu.

Deklaracja zgodności

CE Znak CE na urządzeniu potwierdza zgodność.

UK CA Oznakowanie UKCA znajdujące się na urządzeniu potwierdza zgodność.

Deklaracja zgodności jest dostępna pod adresem www.hp.com/officeequipment.

Produsent

GO Europe GmbH
Zum Kraftwerk 1
45527 Hattingen
Niemcy
www.go-europe.com
www.hp.com/officeequipment

PT Destruidor de documentos

Leia o manual de instruções

Leia atentamente o manual de instruções e tenha-o em consideração ao manusear o seu destruidor de documentos. Guarde o manual de instruções para uma consulta posterior. Pode encontrar na Internet, no seguinte endereço: www.hp.com/officeequipment, um extenso manual de instruções com mais indicações, como p.ex. os dados técnicos

Utilização conforme a finalidade

O seu destruidor de documentos é apropriado para destruir papel e cartões de crédito. O destruidor de documentos destina-se exclusivamente para uso privado em recintos fechados. Qualquer utilização diferente conta como não corrente. Não são permitidas alterações ou remodelações por conta própria que levam a cessação da garantia.

Observar os avisos de segurança

Leia e tenha em conta as advertências a proteger-se e a proteger o meio ambiente.

Advertência!

Risco de lesão através do mechanismo de alimentação. Objetos soltos podem ficar presos no lado de entrada e causar lesões. Mantenha os dedos, o cabelo, os cacheocis, as gravatas, a joalharia, etc. afastados da alimentação.



Advertência!

Risco de ferimento por eletrocussão. Uma utilização incorrecta do destruidor de documentos pode provocar choques elétricos. Não são permitidas alterações ou remodelações por conta própria do destruidor de documentos.

Não operar o destruidor de documentos com um cabo elétrico danificado.

Ao notar danificações deve desligar o destruidor de documentos imediatamente e retirar a ficha de rede. Deixe apenas pessoal qualificado realizar as respectivas reparações.

Instalar o destruidor de documentos a uma tomada de fácil acesso para permitir

que o destruidor de documentos seja rapidamente desligado da rede elétrica em caso de emergência.

Nunca tocar-lo com as mãos molhadas.

Eitar qualquer contacto do aparelho com a água.

Retire sempre a ficha de rede ao não

utilizar o aparelho. Utilizar exclusivamente o cabo elétrico fornecido.



Advertência!

Perigo de asfixia através de pequenas peças, materiais de embalagem ou películas de proteção. As crianças podem ingerir pequenas peças, materiais de embalagem ou películas de proteção. Mantenha as crianças afastadas do aparelho e das suas embalagens.



Advertência!

Este aparelho pode ser usado por crianças a partir de oito anos de idade bem como por pessoas com deficiências físicas, sensoriais ou mentais ou com falta de experiência e/ou conhecimento, se forem supervisionadas ou instruídas quanto à utilização segura do aparelho e se compreenderem os perigos daí resultantes. Crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção não devem ser executadas por crianças sem supervisão.



Atenção!

Perigo de tropeçar devido a cabos elétricos indevidamente montados. Instale o cabo elétrico de modo que ninguém possa tropeçar. Certifique-se que não possam ocorrer danos à ficha de rede e ao cabo elétrico.



Importante!

Possível dano material. Evite fumo, poeiras, vibrações, substâncias químicas, humidade, calor ou insolação direta.

Utilizar o destruidor de documentos só em espaços interiores e dentro das condições ambientais permitidas, indicadas nos **dados técnicos**.

Tenha em atenção os seguintes avisos para que o destruidor de documentos funcione sempre como desejado.



Antes de colocar o aparelho em funcionamento deve ler o manual de instruções.



Manter os cabos compridos longe do seu destruidor de documentos.



Manter peças de roupa largas, jóias ou outros objetos soltos afastados do seu destruidor de documentos.



Manter as gravatas e os xales longe do destruidor de documentos.



Aviso geral sobre perigos possíveis que podem requerer a sua atenção especial.



Advertência! Manter as partes do corpo afastadas das peças em movimento.

Este aparelho não é indicado para ser utilizado por crianças. Evitar o contacto da abertura de alimentação com mãos, vestuário ou cabos. Tire a ficha de rede se o aparelho não for utilizado durante um período prolongado. Neste aparelho há perigosas peças móveis; mantenha os membros corporais longe das peças móveis.



Nunca deve colocar as mãos na entrada.



Manter crianças e animais domésticos longe do seu destruidor de documentos.



Não dirigir gases inflamáveis contra o seu destruidor de documentos. Nunca utilize sprays de ar de pressão.



Inserir, no máximo, 9 folhas ao mesmo tempo na entrada.



Atenção! Perigo de ferimentos devido ao mecanismo de corte afiado! Não tocar!



Não inserir cartões de créditos na vertical.



Utilize o produto apenas em recintos interiores.



O símbolo significa que o tipo do produto corresponde à classe de proteção II (duplo isolamento). Não é necessária alguma conexão de segurança com ligação elétrica à terra (massa).



Nunca utilizar sprays de ar de pressão. Estas podem inflamar-se e causar lesões graves.



Retire todos os cliques ou agrafos, elásticos e outros corpos estranhos antes de inserir o material.



O selo "Segurança testada" (marca GS) certifica que o produto cumpre as exigências da legislação alemã relativa à segurança dos produtos (ProdSG). A marca GS indica que a segurança e a saúde do utilizador não correm riscos se o produto certificado for utilizado conforme a sua finalidade, tendo em conta a má utilização razoavelmente prevível. Trata-se de um símbolo de segurança dado de livre vontade e emitido por um instituto de ensaios adequado.

8	Botão "Reverse" (operação inversa)
9	Botão "Forward" (operação de avanço)
10	Botão de ligar/desligar "Power (On/Off)"

- O LED do estado "Ready" ascende-se a azul.
- Colocou o seu destruidor de documentos em funcionamento.

Operar o destruidor de documentos

O destruidor de documentos funciona com um mecanismo de triturar automático. O destruidor de documentos é operado por meio dos botões de controlo na parte superior do aparelho. Tenha em atenção a máxima capacidade de corte permitida e as especificações indicadas nos dados técnicos.

- Advertência!** Este aparelho não é indicado para ser utilizado por crianças. Evitar o contacto da abertura de alimentação com mãos, vestuário ou cabos. Tire a ficha de rede se o aparelho não for utilizado durante um período prolongado. Neste aparelho há perigosas peças móveis; mantenha os membros corporais longe das peças móveis.



11	Alimentação automática (aberta)
12	Pinos de acesso para a placa de acesso superior (Access panel 1)
13	Pinos de acesso para a placa de acesso inferior (Access panel 2)
14	Cabo elétrico
15	Recipiente de recolha
16	Visor
17	Rolos

- Atenção!** Retire todos os cliques ou agrafos, elásticos e outros corpos estranhos antes de inserir o material. Não colocar cartas fechadas ou dobradas na alimentação automática. Destruir folhas individuais na alimentação manual.

Trituração manual de materiais

- Importante!** Danos materiais devido a obstrução de material! Tenha em atenção a capacidade máxima de corte da alimentação manual. Recomenda-se a inserir, no máximo, 9 folhas de uma vez ou um único cartão de crédito.

1 Inserir o material a ser triturado no centro da alimentação manual.

- A alimentação manual puxa automaticamente o material, tritura-o e para se não haver mais material a ser alimentado.

É raro que os sensores não reconheçam o material a ser alimentado.

2 Premir o botão "Forward" e mantê-lo premido.

- O material é puxado e destruído manualmente.


3 Soltar o botão "Forward".

i O ciclo de trabalho da alimentação manual é de 3 minutos.

Triturar o material através da alimentação automática

1 Agarrar o canto frontal da alimentação automática e abri-la totalmente.

- Colocar até de 100 folhas de papel na alimentação automática.

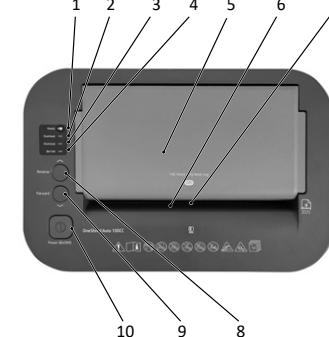

1	LED do estado "Ready" (pronto)
2	LED do estado "Overheat" (sobreaquecimento)
3	LED do estado "Overload" (sobrecarga)
4	LED do estado "Bin full" (Recipiente de recolha cheio)
5	Alimentação automática (fechada)
6	Alimentação manual
7	Alimentação de cartões de crédito
8	
9	
10	

i Utilizar exclusivamente o cabo elétrico fornecido.

3 Ligar a ficha de rede à tomada.

4 Ligar o aparelho, pressionando o botão de ligar/desligar "Power (On/Off)".

- O material é puxado individualmente e destruído.
- O aparelho para quando já não houver mais material na alimentação automática.

i O ciclo de trabalho da alimentação automática é de 10 minutos.

Desligar o destruidor de documentos

Desligue o destruidor de documentos se já não esteja a utilizá-lo.

- 1 Desligar o aparelho, pressionando o botão de ligar/desligar "Power (On/Off)".
→ Desligou o destruidor de documentos.
- 2 Tirar a ficha de rede da tomada se o destruidor de documentos não for utilizado durante um período prolongado.

Esvaziar o recipiente de recolha

O nível de enchimento do recipiente de recolha é controlado por um sensor. No caso de um nível de enchimento alto, o LED do estado "Bin full" ascende-se a vermelho. O dispositivo de corte do destruidor de documentos para o recipiente de recolha deve ser vaziado. O nível de enchimento do recipiente de recolha deve ser controlado através do visor.

- 1 Desligar o aparelho, pressionando o botão de ligar/desligar "Power (On/Off)".
- 2 Puxe o recipiente de recolha para fora do aparelho.
- 3 Esvazie o recipiente de recolha.
- 4 Empurre o recipiente de recolha para dentro do aparelho.
→ O recipiente de recolha engrena audivelmente.
→ Esvaziou o recipiente de recolha.

Dados técnicos

Modelo	OneShred Auto 100CC
Alimentação elétrica	230 V~, 50 Hz, 1,8 A, 414 W
Temperatura ambiente máx. [°C]	25
Alimentação automática: Funcionamento contínuo (min) / tempo de arrefecimento (min)	10 / 40
Alimentação manual: Funcionamento contínuo (min) / tempo de arrefecimento (min)	3 / 40

Declaramos que este aparelho para destruir documentos cumpre os pré-requisitos do nível de segurança P-4 conforme DIN 66399.

P-4: É recomendado para suporte de dados com dados especialmente sensíveis e confidenciais. Área de partículas de material ≤ 160 mm² e para partículas regulares: largura da fita ≤ 6 mm (p. ex. partícula de 4 x 40 mm).

Demais capítulos

i Pode encontrar na Internet mais informações sobre os seguintes capítulos, no seguinte endereço: www.hp.com/officeequipment

- Caso algo não funcione
- Retirar restos de material
- Limpar o destruidor de documentos
- Avisos para a armazenamento

Eliminação

i Informe-se sobre as possibilidades de retomar os aparelhos usados gratuitamente junto do seu revendedor.

 O símbolo que segue significa que os aparelhos elétricos e eletrônicos antigos devem ser eliminados separadamente dos resíduos domésticos em conformidade com as normas legais. Elimine o seu aparelho num centro de recolha da sua entidade de reciclagem comunal.

 Na separação de resíduos, tenha atenção à identificação do material de embalagem, identificados pelas abreviaturas (b) e os números (a) com o seguinte significado: 1-7: plásticos / 20-22: papel e papelão / 80-98: compósitos.

 Elimine os materiais de embalagem conforme as disposições locais.

 A embalagem é feita de materiais biodegradáveis, que podem ser eliminados nas instituições de reciclagem locais. Informe-se sobre as possíveis eliminações corretas no seu município.

 Verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa le componenti e conferiscile in modo corretto.

O logotipo é válido apenas na Itália.



O logotipo de Triman é válido apenas na França.

Garantia

Prezado cliente,

apraz-nos saber que optou em favor desse aparelho.

Caso surja um defeito, queira devolver o aparelho, junto com o comprovante de compra e a embalagem original, ao mercado onde adquiriu.

Vale o prazo de garantia legal.

Declaração de conformidade

 A marcação CE no aparelho confirma a conformidade.

 A marca UKCA neste aparelho confirma a sua conformidade. A declaração de conformidade pode ser consultada em www.hp.com/officeequipment.

Fabricante

GO Europe GmbH
Zum Kraftwerk 1
45527 Hattingen
Alemanha
www.go-europe.com
www.hp.com/officeequipment

RO Distrugător de documente

Citirea manualului de utilizare

 Citiți cu atenție manualul de utilizare și respectați indicațiile în timpul operării distrugătorului de documente. Păstrați manualul de utilizare pentru o utilizare ulterioară. Un manual de utilizare detaliat, cu date suplimentare, precum datele tehnice, găsiți pe Internet la adresa: www.hp.com/officeequipment

Utilizarea conform dispoziției

Distrugătorul dvs. de hârtie este potrivit pentru mărunțirea hârtiei și cardurilor de credit. Distrugătorul de documente este conceput exclusiv utilizării private în spații închise. Orice altă utilizare este considerată ca fiind neconformă. Sunt interzise modificările sau transformările arbitrară și duc la pierderea garanției.

Respectarea instrucțiunilor de siguranță

Citiți și respectați indicațiile de avertizare pentru protecția proprie și protejarea mediului.

Avertismen!

Pericol de rănire prin mecanismul de prindere. Obiectele slăbite pot fi prinse în fantă și pot provoca vătămări. Tineți-vă departe degetele, părul, șalul, cravata, bijuteriile etc. de fantă.



Avertismen!

Pericol de rănire prin electrocutare. Manipularea incorrectă a distrugătorului de documente poate duce la electrocutare. Sunt interzise modificările sau transformările arbitrară la distrugătorul de documente. Nu operați distrugătorul de documente cu un cablu de rețea deteriorat. Dacă distrugătorul de documente este deteriorat sau nu funcționează corect, opriți-l imediat și scoateți fișa de rețea. Reparațiile trebuie efectuate numai de către un personal de specialitate. Amplasați distrugătorul de documente lângă o priză ușor accesibilă, astfel încât distrugătorul de documente să poată fi deconectat rapid de la sursa de alimentare în caz de urgență. Nu apucați aparatul niciodată cu mâini umede. Evitați contactul cu apă. Scoateți întotdeauna fișa de rețea când aparatul nu este utilizat. Utilizați exclusiv cablul de rețea livrat.



Avertismen!

Pericol de sufocare din cauza pieselor mici, materialelor de ambalare sau foliilor de protecție. Copiii pot înghiți piesele mici, foliile de împachetare sau de protecție. Tineți departe copiii de aparat și de ambalajul acestuia.



Avertismen!

Acest aparat poate fi utilizat de copii începând cu vîrstă de 8 ani, precum și persoane cu dizabilități fizice, tactile sau mentale sau persoane fără experiență și/sau cunoștință, dacă aceste persoane sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg pericolele rezultate din utilizarea aparatului. Este interzis copilor să se joace cu aparatul. Curățați aparatul și întreținearea nu pot fi efectuate de către copii fără supraveghere.



Precauție!

Pericol de împiedicare din cauza cablului de alimentare amplasat necorespunzător. Amplasați cablul de alimentare astfel, încât să nu împiedice nimeni de el. Asigurați-vă că fișa de rețea și cablul de rețea nu sunt deteriorate.



Important!

Pot apărea daune materiale. Evitați influențele de mediu precum fumul, praful, vibrările, substânțele chimice, umezeala, căldura sau lumina directă a soarelui. Utilizatorul distrugătorul de documente numai în spații închise și în condițiile de mediu admise în **Datele tehnice**. Respectați următoarele indicații pentru a distrugătorul de documente să funcționeze mereu conform așteptărilor dvs.



Înainte de punerea în funcțiune, citiți manualul de utilizare.



Tineți-vă departe părul lung de distrugătorul de documente.



Țineți departe piesele largi de îmbrăcăminte, bijuteria sau alte obiecte nefixate de distrugătorul de documente.



Țineți departe cravatele și șalurile de distrugătorul de documente.



Informații generale despre pericolele posibile care ne-cesită o atenție specială.



Avertisment! Țineți părțile corpului la distanță de piesele în mișcare.

Aparatul nu este conceput pentru utilizarea de către copii. Evitați să atingeți gura de prindere cu mâinile, hainele sau părul. Scoateți fișa de rețea, dacă nu utilizați aparatul pentru o perioadă mai lungă. În aparat există piese mobile periculoase, țineți-vă departe părțile corpului de piesele mobile.



Nu introduceți niciodată mâna în fantă.



Tineteți departe copiii și animalele de casă de distrugătorul de documente.



Nu pulverizați gaze inflamabile în direcția distrugătorului de documente. Nu utilizați niciodată spray-uri cu aer comprimat.



Simultan introduceți maxim 9 coli în fantă.



Precauție! Pericol de rănire din cauza dispozitivului de tăiere ascuțit! Nu atingeți!



Introduceți numai vertical cardurile de credit.



Utilizați produsul numai în spații interioare.



Simbolul indică faptul că proiecțarea produsului corespunde clasei de protecție II (izolație dublă). Nu este nevoie de împământare electrică (legare la masă) de siguranță.



Nu utilizați niciodată spray-uri cu aer comprimat.

Acesta se pot aprinde și pot cauza accidentări grave.



Îndepărtați toate agrafele de hârtie, capsele, elasticele și alte obiecte străine înainte de a încărca materialul.



Marca "Geprüfte Sicherheit" (marca GS, Siguranță Testată) certifică faptul că produsul îndeplinește cerințele definite de Legea germană privind siguranța produselor (ProdSG). Marca GS indică faptul că siguranța și sănătatea utilizatorului nu sunt puse în pericol dacă produsul este utilizat conform destinației și în caz de o posibilă utilizare neadecvată. Este vorba de o marcă de certificare voluntară acordată de un institut de testare autorizat.

Verificați conținutul ambalajului


Înaintea punerii în funcțiune a distrugătorului de documente verificați conținutul pachetului.

Dacă lipsește vreo piesă sau este deteriorată, nu puneți în funcțiune distrugătorul de documente. Adresați-vă serviciului nostru.

- Distrugătorul de documente OneShred Auto 100CC cu coș de colectare pentru reziduuri
- Manual de utilizare

Prezentarea detaliată a distrugătorului de documente

Ilustrația următoare vă prezintă detalii de distrugătorul de documente.

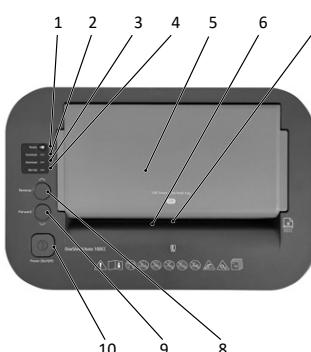

1	LED de stare "Ready" (Gata)
2	LED de stare "Overheat" (Supraîncălzire)
3	LED de stare "Overload" (Supraîncărcare)
4	LED de stare "Bin full" (coșul de colectare plin)
5	Fanta automată (închisă)
6	Fanta manuală
7	Fanta cardului de credit
8	Tasta "Reverse" (Operare inversă)
9	Tasta "Forward" (Operare înainte)

10	Tasta de pornire/oprire "Power (On/Off)"
----	--



Operarea distrugătorului de documente

Distrugătorul de documente lucrează cu măruntire automată. Distrugătorul de documente se operează prin tastele de operare de pe partea superioară a aparatului.

Respectați capacitatea de tăiere admisă și celealte specificații indicate în datele tehnice.

Avertisment!

Aparatul nu este conceput pentru utilizarea de către copii. Evitați să atingeți gura de prindere cu mâinile, hainele sau părul. Scoateți fișa de rețea, dacă nu utilizați aparatul pentru o perioadă mai lungă. În aparat există piese mobile periculoase, țineți-vă departe părțile corpului de piesele mobile.



Atenție!

Îndepărtați toate agrafele de hârtie, elasticele și alte obiecte străine înainte de a încărca materialul. Nu introduceți scrisori nedeschise sau pliate în fanta automată. Distrugați foile individuale în fanta manuală.

Măruntirea manuală a materialului

Important!

Daune materiale din cauza blocajului de material! Respectați capacitatea maximă de tăiere a fantei manuale. Se recomandă încărcarea a maximum 9 coli într-o singură trecere sau a unui singur card de credit.

1 Introduceți materialul de măruntit central în fanta manuală.

- ➔ Fanta manuală trage materialul automat, îl măruntește și se oprește, când nu se mai introduce material.

În cazuri rare senzorii nu identifică materialul introdus.

2 Apăsați și mențineți apăsată tasta "Forward".

- ➔ Materialul va fi tras manual și va fi măruntit.

3 Eliberați tasta "Forward".

i Ciclul de lucru pentru fanta manuală este de 3 de minute.

Măruntirea materialului prin fanta automată

1 Prindeți marginea din față a fantei automate și deschideți-o complet.

- ➔ Introduceți până la 100 de foi de hârtie în fanta automată.

- ➔ Materialul va fi tras individual și va fi măruntit.

- ➔ Aparatul se oprește, dacă nu se mai află material în fanta automată.



Ciclul de lucru pentru fanta automată este de 10 de minute.

Oprirea distrugătorului de documente

Opriți distrugătorul de documente, dacă nu mai aveți nevoie de acesta.

- Opriți aparatul prin apăsarea tastei de pornire/oprire "Power (On/Off)".

→ Ați oprit distrugătorul de documente.

- Scoateți fișa de rețea din priză, dacă distrugătorul de documente nu va fi utilizat pentru o perioadă mai lungă.

Golirea recipientului de colectare

Nivelul de umplere al coșului de colectare este monitorizat de către un senzor. Dacă nivelul de umplere este ridicat, LED-ul de stare "Bin full" luminează în roșu. Dispozitivul de tăiere al distrugătorului de documente se oprește și trebuie să goliți coșul de colectare. Nivelul de umplere a coșului de colectare poate fi verificat prin fereastra-vizor.

- Opriți aparatul prin apăsarea tastei de pornire/oprire "Power (On/Off)".
- Scoateți coșul de colectare din aparat.
- Goliți coșul de colectare.
- Împingeți coșul de colectare în aparat.
 - Coșul de colectare se fixează cu un declic.
 - Ați golit coșul de colectare.

Date tehnice

Model	OneShred Auto 100CC
Alimentarea cu tensiune	230 V~, 50 Hz, 1.8 A, 414 W
Temperatură ambientală max. [°C]	25
Fanta automată: Funcționare continuă (min) / durata de răcire (min)	10 / 40
Fanta manuală: Funcționare continuă (min) / durata de răcire (min)	3 / 40

Declarăm că în timpul funcționării sale ca distrugător de documente acest aparat îndeplinește cerințele nivelului de securitate P-4 conform DIN 66399. **P-4:** Recomandat pentru suporturi de date care conțin date deosebit de sensibile sau confidențiale. Suprafața particulelor de material ≤ 160 mm² și pentru particule consistente: lățimea benzii ≤ 6 mm (de ex. particule 4 x 40 mm).

Capitole suplimentare

- i** Informații privind următoarele capitoile veți găsi pe Internet la următoarea adresă:
www.hp.com/officeequipment
- Dacă ceva nu funcționează
 - Îndepărtarea resturilor de material
 - Curățarea distrugătorului de documente
 - Indicații privind depozitarea

Eliminarea

- i** Aflați despre posibilitățile de a prelua gratuit aparatele uzate de la dealerul dumneavoastră.

Simbolul alăturat indică faptul că echipamentele electrice și electronice uzate fac obiectul unei colectări separate față de gunoiul menajer. Pentru eliminare duceți aparatul la punctul dumneavoastră local de colectare al entității responsabile cu deșeurile.

Respectați marcajul de pe materialul de ambalare la sortarea deșeurilor, acestea sunt marcate cu prescurtări (b) și cifre (a) cu următoarea semnificație: 1–7: plastice / 20–22: hârtie și carton / 80–98: componete.

Eliminați materialele de ambalare conform prevederilor locale.

Ambalajul constă din materiale ecologice, care pot fi eliminate prin intermediul centrelor de reciclare locale. Informați-vă la autoritățile locale cu privire la opțiunile de eliminare corectă.

Sigla este valabilă numai pentru Italia.
Verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa le componenti e conferiscile in modo corretto.

FR
Cet appareil se recycle
Points de collecte sur www.qualifairdemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil!

FR
+ + +
Sigla Triman este valabilă numai pentru Franța.

Garanție

Stimate Client,

Ne bucurăm că ați ales să achiziționați acest aparat.

În caz de defecțiuni, vă rugăm să duceți înăpoi aparatul împreună cu bonul de cumpărare și ambalajul original în locul, de unde l-ați cumpărat.

Declarație de conformitate

Marcajul CE de pe aparat atestă conformitatea.

Marcajul UKCA de pe aparat atestă conformitatea.
Declarația de conformitate se găsește la www.hp.com/officeequipment.

Producătorul

GO Europe GmbH
Zum Kraftwerk 1
45527 Hattingen
Germania
www.go-europe.com
www.hp.com/officeequipment

RU Шредер

Чтение руководства по эксплуатации

Внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и следуйте указаниям при работе с шредером. Сохранить руководство по эксплуатации для дальнейшего использования. Подробную инструкцию по эксплуатации, с дополнительными указаниями, например, такими как технические характеристики, Вы найдете в Интернете по следующему адресу:
www.hp.com/officeequipment

Использование по назначению

Ваш шредер подходит для измельчения бумаги и кредитных карт. Шредер предназначен исключительно для частного использования в закрытых помещениях. Любое иное применение считается использованием не по назначению. Самовольные изменения или реконструкция недопустимы и ведут к утрате гарантии.

Соблюдение указаний по технике безопасности

Прочесть и соблюдать предупреждения для защиты себе и окружающей среды.

Предупреждение!

Опасность получения травм от втягивающего механизма. Незакрепленные предметы могут попасть во втягивающий механизм и стать причиной травм. Пальцы, волосы, шарфы, галстуки, украшения и т.п. не подносить к втягивающему механизму.

Предупреждение!

Опасность получения травм из-за удара электрическим током. Неправильное обращение с шредером может привести к удару электрическим током. Самовольные изменения или реконструкция шредера не допустимы. Не использовать шредер с поврежденным кабелем пита-

ния. В случае повреждений или ненадлежащей работы немедленно отключить шредер и вытащить штекер питания из розетки. Поручать выполнение ремонта только квалифицированному специальному персоналу. Ставить шредер рядом с легко доступной розеткой, чтобы можно было быстро отключить шредер в аварийном случае от электросети. Никогда не браться за него влажnymi руками. Избегать любого контакта с водой.

Всегда вынимать вилку из розетки, когда прибор не используется. Использовать исключительно входящий в комплект поставки кабель питания.

Предупреждение!

Опасность удушения из-за мелких деталей, упаковочных материалов или защитных пленок. Дети могут проглотить маленькие детали, упаковочные материалы или защитную пленку. Хранить прибор и его упаковку в недоступном для детей месте.

Предупреждение!

Данный прибор может использоваться детьми в возрасте старше восьми лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостаточным опытом и/или знаниями, если они находятся под присмотром или прошли инструктаж по безопасному использованию прибора и поняли возникающие при использовании опасности. Детям запрещается играть с прибором. Детям запрещается выполнять чистку и пользовательское техническое обслуживание без присмотра.

Осторожно!

Опасность споткнуться из-за проложенного ненадлежащим образом кабеля питания. Прокладывать кабель питания так, чтобы никто не мог споткнуться о него. Следить за тем, чтобы на сетевом штекере или кабеле питания не могли возникнуть повреждения.

Важно!

Возможен имущественный ущерб. Избегать влияний окружающей среды, например, таких как дым, пыль, вибрации, химикалии, влага, жара или прямые солнечные лучи. Использовать шредер только в закрытых помещениях и в допустимых условиях окружающей среды, указанных в **технических данных**. Соблюдать следующие указания, чтобы шредер всегда работал в соответствии вашим ожиданиям.



Перед вводом в эксплуатацию прочесть руководство по эксплуатации.



Не допускать нахождения длинных волос рядом с шредером.



Не допускать нахождения свободных предметов одежды, украшений или иных незакрепленных предметов рядом с шредером.



Не допускать нахождения галстуков и шарфов рядом с шредером.



Общее указание на возможные опасности, требующие вашего особого внимания.



Предупреждение! Держите части тела подальше от движущихся частей.

Этот прибор не подходит для использования детьми. Не допускать касания втягивающего отверстия кистями рук, одеждой или волосами. Вытащить сетевой штекер из розетки, если прибор не будет использоваться в течение длительного времени. В этом приборе находятся опасные движущиеся части, держите части тела подальше от движущихся частей.



Никогда не протягивать конечности непосредственно во втягивающий механизм.



Не допускать нахождения детей и домашних животных рядом с шредером.



Не распылять легковоспламеняющиеся газы в направлении шредера. Никогда не использовать спреи со сжатым воздухом.



Одновременно подавать во втягивающий механизм максимум 9 листов.



Осторожно! Опасность получения травм из-за острых кромок режущего механизма! Не трогать!



Вводить кредитные карты только вертикально.



Использовать прибор только в помещении.



Символ указывает на то, что конструкция изделия соответствует классу защиты II (двойная изоляция). Защитное соединение с электрическим заземлением (земля) не требуется.



Никогда не использовать спреи со сжатым воздухом. Они могут воспламениться и стать причиной серьезных травм.



Перед загрузкой материала удалить все скобы, скрепки, резинки и иные посторонние предметы.



Знак "Geprüfte Sicherheit (проверенная безопасность)" (знак GS) удостоверяет, что продукт соответствует требованиям Закона ФРГ о безопасности продукции (ProdSG). Знак GS означает, что безопасность и здоровье пользователя не подвергаются опасности при использовании маркированного продукта по назначению и при предполагаемом неправильном использовании. Это получаемый добровольно знак безопасности, выданный соответствующим испытательным институтом.

4	СИД состояния "Bin full" (приемная корзина заполнена)
5	Автоматический втягивающий механизм (закрытый)
6	Ручной втягивающий механизм
7	Втягивающий механизм для кредитных карт
8	Кнопка "Reverse" (обратный ход)
9	Кнопка "Forward" (вперед)
10	Кнопка включения/выключения "Power (вкл./выкл.)"

2 Задвинуть приемную корзину в прибор. Приемная корзина с щелчком зафиксируется. Если приемная корзина установлена в приборе не надлежащим образом, то шредер включить невозможно.

i Использовать исключительно входящий в комплект поставки кабель питания.

3 Подключить сетевой штекер к розетке.

4 Включить прибор, нажав кнопку включения/выключения "Power (вкл./выкл.)".

→ СИД состояния "Ready" горит синим цветом.

→ Ввод шредера в эксплуатацию выполнен.



Управление шредером

Ваш шредер работает с автоматическим измельчением. Управление шредером осуществляется посредством кнопок управления на верхней стороне прибора. Соблюдать максимально допустимую режущую способность и другие спецификации, указанные в **технических данных**.

Предупреждение! Этот прибор не подходит для использования детьми.

Не допускать касания втягивающего отверстия кистями рук, одеждой или волосами. Вытащить сетевой штекер из розетки, если прибор не будет использоваться в течение длительного времени. В этом приборе находятся опасные движущиеся части, держите части тела подальше от движущихся частей.



Внимание!

Перед загрузкой материала удалить все скобы, скрепки, резинки и иные посторонние предметы. Не клеить в автоматический втягивающий механизм нераспечатанные или сложенные письма. Отдельные листы уничтожать с помощью ручного втягивающего механизма.

11	Автоматический втягивающий механизм (открытый)
12	Штифты доступа для верхней панели доступа (Access panel 1)
13	Штифты доступа для нижней панели доступа (Access panel 2)
14	Кабель питания
15	Приемная корзина
16	Смотровое окно
17	Колесики


i Внутри шредера и мусорного контейнера может находиться измельченная бумага. Это нормально. Все шредеры HP тестируются на заводе для обеспечения качества.

Установка и ввод шредера в эксплуатацию

Ваш шредер работает только с приемной корзиной. Не устанавливать шредер рядом с источниками тепла и соблюдать расстояние как минимум в 10 см относительно стены. Так обеспечивается достаточное охлаждение шредера.

1 Устойчиво установить шредер на ровной, горизонтальной поверхности, рядом с легко доступной розеткой.

→ Ручной втягивающий механизм втягивает материал автоматически и останавливается, если материал больше не подается.

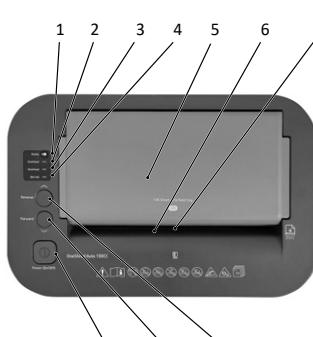

1	СИД состояния "Ready" (готов)
2	СИД состояния "Overheat" (перегрев)
3	СИД состояния "Overload" (перегруз)

В редких случаях датчики не распознают поданный материал.

2 Нажать и удерживать кнопку "Forward".

- Материал втягивается вручную и измельчается.

3 Отпустить кнопку "Forward".

i Рабочий цикл для ручной втягивающий механизм механизма составляет 3 минут.

Измельчение материала с помощью автоматического втягивающего механизма

1  Взяться за передний край автоматического втягивающего механизма и полностью открыть его.

2  Вложить до 100 листов бумаги в автоматический втягивающий механизм.

- Материал втягивается поштучно и измельчается.
- Прибор останавливается, когда в автоматическом втягивающем механизме больше нет материала.

i Рабочий цикл для автоматического втягивающего механизма составляет 10 минут.

Выключение шредера

Выключить шредер, если он больше не требуется.

1 Выключить прибор, нажав кнопку включения/выключения "Power (вкл./выкл.)"

- Шредер выключен.

2 Вытащить сетевой штекер из розетки, если шредер в течение длительного времени использоваться не будет.

Опорожнение приемной корзины

Уровень заполнения приемной корзины контролирует датчик. При высоком уровне заполнения СИД состояния "Bin full" горит красным цветом. Режущий механизм шредера останавливается и необходимо опорожнить приемную корзину. Уровень заполнения приемной корзины можно проверить через смотровое окно.

1 Выключить прибор, нажав кнопку включения/выключения "Power (вкл./выкл.)"

2 Вытащить приемную корзину из прибора.

3 Опорожнить приемную корзину.

4 Задвинуть приемную корзину в прибор.

- Приемная корзина с щелчком зафиксирована.

- Опорожнение приемной корзины выполнено.

Технические данные

Модель	OneShred Auto 100CC
Электропитание	230 В~, 50 Гц, 1,8 А, 414 Вт
Макс. температура окружающей среды [°C]	25
Автоматический втягивающий механизм: Непрерывная работа (мин.) / время остыания (мин.)	10 / 40
Ручной втягивающий механизм: Непрерывная работа (мин.) / время остыания (мин.)	3 / 40

Мы заявляем, что данный прибор соответствует требованиям уровня безопасности Р-4 согласно DIN 66399 при уничтожении документов.
P-4: Рекомендуется для носителей данных с особо секретными и конфиденциальными данными. Площадь частиц материала ≤ 160 мм² и для обычных частиц: ширина полосы ≤ 6 мм (например, частицы 4 x 40 мм).

Другие главы

i Информацию о следующих главах вы найдете в Интернете по следующему адресу:
www.hp.com/officeequipment

- Если что-то не работает
- Удаление остатков материала
- Чистка шредера
- Указания по хранению

Утилизация

 Узнайте о возможности бесплатного возврата бывших в употреблении приборов у вашего дилера.


 Расположенный рядом символ означает, что отработавшие электронные приборы согласно предписаниям закона следует утилизировать отдельно от бытовых отходов. Утилизировать Ваш прибор в пункт сбора отходов местного предприятия по утилизации отходов.

 Обращать внимание на маркировку упаковочного материала при разделении отходов. Они обозначаются аббревиатурами (b) и цифрами (a) со следующим значением: 1-7: пластик / 20-22: бумага и картон / 80-98: композитные материалы.

 Утилизировать упаковочные материалы в соответствии с местными предписаниями.



Упаковка изготовлена из экологически чистых материалов, которые можно утилизировать через местные пункты приема вторсырья. Получить в местных органах власти информацию о том, как правильно утилизировать отходы.



Логотип действителен только для Италии.



Логотип Triman действителен только для Франции.

Гарантия

Уважаемый клиент,
Большое спасибо, что вы выбрали этот продукт.
Если он работает не так, как вы того ожидали, или неисправен, обратитесь к дилеру, у которого вы приобрели этот продукт.

Сертификат соответствия

 Соответствие подтверждается знаком "CE" на изделии.

 Соответствие подтверждается знаком "UKCA" на изделии.

Сертификат соответствия вы найдете по адресу
www.hp.com/officeequipment.

Изготовитель

GO Europe GmbH
Цум Крафтверк 1
45527 Хаттинген
Германия
www.go-europe.com
www.hp.com/officeequipment

SK Skartovačka

Prečítajte si návod na obsluhu

 Pozorne si prečítajte návod na obsluhu a pri manipulácii so skartovačkou dodržiavajte bezpečnostné pokyny. Návod na obsluhu si uschovajte na neskoršie použitie.

Podrobnejší návod na použitie s ďalšími informáciami, napr. technické špecifikácie, možno nájsť na internete na tejto adrese:

www.hp.com/officeequipment

Použitie podľa určenia

Vaša skartovačka je určená na skartovanie papiera a platobných kariet. Skartovačka je určená výhradne na súkromné použitie v uzavretých miestnostiach.

Akékolvek iné použitie sa považuje za použitie nezodpovedajúce účelu. Neautorizované zmeny alebo prestavby nie sú povolené a záruka stráca platnosť.

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny

Prečítajte si a dodržujte varovné pokyny, aby ste chránili seba a životné prostredie.



Varovanie!

Nebezpečenstvo poranenia v dôsledku podávacieho mechanizmu. Uvoľnené predmety sa môžu zachytí v podávači a spôsobiť zranenia. Držte prsty, vlasy, šatky, kravaty, šperky atď. v dostatočnej vzdialosti od podávača.

Varovanie!

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Nesprávna manipulácia so skartovačkou môže viesť k úrazu elektrickým prúdom. Neautorizované zmeny alebo úpravy skartovačky nie sú povolené. Skartovačku neprevádzkujte s poškodeným sieťovým káblom. Skartovačku v prípade poškodenia alebo nepriemerané fungovania ihneď vypnite a sieťovú vidlicu vytiahnite zo zásuvky. Nechajte vykonávať opravy iba kvalifikovanému personálu. Skartovačku umiestnite v blízkosti ľahko prístupnej zásuvky, aby bolo možné skartovačku v núdzovom prípade rýchlo odpojiť od elektrickej siete. Nikdy sa nedotýkajte skartovačky mokrými rukami. Zabráňte kontaktu s vodou.

Ak prístroj nepoužívate, vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Používajte iba dodaný napájací kábel.



Varovanie!

Nebezpečenstvo zadusenia spôsobeného malými časťami, obalovými materiálmi alebo ochrannými fóliami. Deti môžu prehltnúť malé časti, obalový materiál alebo ochranné fólie. Udržujte zariadenie a jeho obal mimo dosahu detí.

Varovanie!

Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako osem rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a/alebo vedomostí, keď sú pod dozorom alebo poučenými o bezpečnom používaní zariadenia a výsledného zariadenia a pochopili vzniknuté nebezpečenstvá. Deti sa so zariadením nesmú hrať. Čistenie a údržbu užívateľa nesmú vykonávať deti bez dozoru.



Upozornenie!

Nebezpečenstvo zakončenia o nesprávne položené káble. Sieťový kábel uložte tak, aby oň nemohol nikto zakončiť. Uistite sa, že zástrčka ani sieťová šnúra nie sú poškodené.



Dôležité!

Možné škody na majetku. Zabráňte pôsobeniu vplyvov okolitého prostredia, ako je napríklad dym, prach, otrasy, chemikálie, vlhkosť, teplo alebo priame slnečné žiarenie.

Skartovač používajte iba v interéri a v rámci prípustných podmienok prostredia uvedených v časti **Technické údaje**. Dbajte na dodržiavanie pokynov uvedených v ďalšom teste, aby Vaša skartovačka vždy fungovala tak, ako to očakávate.



Pred uvedením do prevádzky si prečítajte návod na obsluhu.



Dlhé vlasy držte ďalej od Vašej skartovačky.



Voľné časti odevu, šperky alebo iné voľne sa pohybujúce predmety držte ďalej od Vašej skartovačky.



Kravaty a šály držte ďalej od Vašej skartovačky.



Všeobecne platné upozornenie na možné nebezpečenstvá, ktoré sú vyžadujú Vašu osobitnú pozornosť.



Varovanie! Udržujte časti tela v dostatočnej vzdialnosti od pohyblivých časťí.

Toto zariadenie nie je určené do rúk detí. Zabezpečte, aby v žiadnom prípade nedošlo k dotyku vstupného otvoru rukami, odevom alebo vlasmi. Ak zariadenie dlhší čas nepoužívate, sietovú vidlicu vytiahnite zo zásuvky. V tomto zariadení sa nachádzajú nebezpečné pohyblivé súčiastky, časti tela chráňte pred pohyblivými súčiastkami.



Nikdy nesiahajte priamo do podávača.



Skartovačku udržujte mimo dosahu detí a domáčich zvierat.



V smere umiestnenia Vašej skartovačky nestriekajte horľavé plyny. Tlakové spreje nikdy nepoužívajte.



Do vstupného otvoru zasuňte maximálne 9 listov súčasne.



Upozornenie! Nebezpečenstvo poranenia o rezací mechanizmus s ostrými hranami. Nedotýkajte sa!



Platobné karty vkladajte len vo vertikálnej polohe.



Zariadenie prevádzkujte iba v interéri.



Symbol špecifikuje, že druh konštrukcie výrobku zodpovedá triede ochrany II (dvojitá izolácia). Bezpečnostná elektrická prípojka uzemnenia (kostra) nie je potrebná.



Tlakové spreje nikdy nepoužívajte. Tieto sa môžu zapaliť a spôsobiť vážne zranenie.



Pred vložením materiálu odstráňte všetky kancelárske spinky, sponky, gumičky a iné cudzie predmety.



Pečiat "Geprüfte Sicherheit" (Odsúšaná bezpečnosť) (značka GS) potvrzuje, že výrobok zodpovedá požiadavkám nemeckého zákona o bezpečnosti výrobkov (ProdSG). Značka GS označuje, že pri použití v súlade s určením a pri predvídateľnom chybnom použití označeného výrobku nie je ohrozená bezpečnosť ani zdravie užívateľa. Ide pri tom o dobrovoľnú bezpečnostnú značku, ktorú vydal príslušný skúšobný ústav.

Skontrolujte obsah obalu


Pred uvedením skartovačky do prevádzky skontrolujte obsah balenia vašej skartovačky.

Ak niečo chýba alebo je poškodené, skartovačku nepoužívajte. Kontaktujte nás servis.

- Skartovačka OneShred 100CC so záhytnou nádobou na skartovaný odpad
- Návod na obsluhu

Podrobné zobrazenie Vašej skartovačky

Nasledovný obrázok predstavuje podrobné zobrazenie skartovačky.

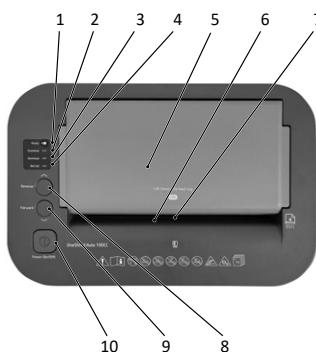

1	Stavová LED kontrolka "Ready" ("Pripravený")
2	Stavová LED "Overheat" (prehriatie)
3	Stavová LED "Overload" (zahľtenie)
4	Stavová LED "Bin full" (záhytná nádoba je plná)
5	Automatický podávač (zatvorený)
6	Manuálne plnenie
7	Zasunutie platobných kariet do vstupného otvoru
8	Tlačidlo "Reverse" (spätný chod)
9	Tlačidlo "Forward" (chod dopredu)
10	Tlačidlo zapnutia/vypnutia "Power (On/Off)"

2

Záhytnú nádobu zasuňte do skartovačky. Záhytná nádoba zapadne na miesto s počutelným cvaknutím. Ak záhytná nádoba nie je v skartovačke riadne umiestnená, skartovačku nie je možné zapnúť.

i

Používajte iba dodaný napájací kábel.

3

Sietovú vidlicu zasuňte do zásuvky.

4

Pristroj zapnite stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia "Power (On/Off)".

→ Stavová LED "Ready" svieti na modro.

→ Tým ste Vašu skartovačku uviedli do prevádzky.

Obsluha skartovačky

Vaša skartovačka pracuje v režime automatického rezania a skartovania. Skartovačka sa obsluhuje prostredníctvom ovládaciých tlačidiel umiestnených na hornej strane zariadenia.

Dbajte na maximálne prípustný rezný výkon a ďalšie špecifikácie, ktoré sú uvedené v **Technických údajoch**.

Varovanie!

Toto zariadenie nie je určené do rúk detí. Zabezpečte, aby v žiadnom prípade nedošlo k dotyku vstupného otvoru rukami, odevom alebo vlasmi. Ak zariadenie dlhší čas nepoužívate, sietovú vidlicu vytiahnite zo zásuvky. V tomto zariadení sa nachádzajú nebezpečné pohyblivé súčiastky, časti tela chráňte pred pohyblivými súčiastkami.



Pozor!

Pred skartovaním materiálu z neho odstráňte zožívacie svorky a/alebo sponky na papier, gumené pásky a iné cudzie predmety. Pri skartovaní prostredníctvom automatického podávača nevkladajte neotvorené alebo zložené listy. Skartovanie jednotlivých listov vykonajte v režime manuálneho plnenia.

11	Automatický podávač (otvorený)
12	Prístupové kolíky pre horný prístupový panel (Prístupový panel 1)
13	Prístupové kolíky pre spodný prístupový panel (Prístupový panel 2)
14	Napájací kábel
15	Zberná nádoba
16	priečladné okienko
17	Kolieska



Vo vnútri skartovačky a záhytnej nádobe sa môže nachádzať skartovaný papier. To je normálne. Všetky skartovačky HP sa testujú vo výrobe, aby sa zabezpečila ich kvalita.

Manuálne skartovanie materiálu

Dôležité!

Možné vecné škody kvôli vzpriečeniu materiálu! Dbajte na maximálny rezný výkon pri manuálnom plnení. Odporúča sa vložiť maximálne 9 listov na jeden prechod alebo jednu platobnú kartu.

1

Materiál, ktorý je určený na skartovanie, zasuňte stredom do vstupného otvoru manuálneho plnenia.

→ Materiál sa pri manuálnom plnení automaticky vtiahne do vstupného otvoru, skartuje sa a chod sa zastaví, keď sa nezasunie žiadny ďalší materiál.

V zriedkavo sa vyskytujúcich prípadoch senzory nezistia zasunutý materiál.

Postavenie a uvedenie skartovačky do prevádzky

Vaša skartovačka funguje iba so zbernou nádobou. Skartovačku neuvestite v blízkosti tepelných zdrojov a zachovajte minimálnu vzdialenosť v rozsahu 10 cm od steny. Tým sa zabezpečí dostatočné chladenie skartovačky.

1 Skartovačku stabilne postavte na rovný, vodorovný povrch a do blízkosti dobre prístupnej zásuvky.

2 Slaťte a podržte tlačidlo "Forward" (chod dopredu).

- Materiál sa vtiahne a skartuje manuálne.

3 Uvoľnite tlačidlo "Forward" (chod dopredu).

i Pracovný cyklus manuálnom plnení podávača je 3 minút.

Skartovanie materiálu prostredníctvom automatického podávača

1  Uchopte predný okraj automatického podávača a úplne ho otvorte.

2  Do automatického podávača vložte až 100 listov papiera.

- Materiál sa jednotlivo vtiahne a skartuje.

- Prístroj sa zastaví, keď v automatickom podávači už nie je žiadny materiál.

i Pracovný cyklus automatického podávača je 10 minút.

Vypnutie skartovačky

Skartovačku vypnite, ak ho už nebudeťte potrebovať.

1 Prístroj vypnite stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia "Power (On/Off)".

- Skartovačku ste vypili.

2 Ak skartovačku dlhšie nepoužívate, vytiahnite sieťovú vidlicu zo zásuvky.

Vyprázdenie zbernej nádoby

Stav naplnenia záhytnej nádoby sa kontroluje prostredníctvom senzora. Keď je úroveň naplnenia vysoká, stavová LED kontrolka "Bin full" (plný zásobník) svieti červenou farbou. Rezácí mechanizmus skartovačky sa zastaví a musíte vyprázdniť záhytnú nádobu. Výšku hladiny naplnenia záhytnej nádoby môžete kontrolovať v priečlánku okienku.

1 Prístroj vypnite stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia "Power (On/Off)".

2 Záhytnú nádobu vytiahnite zo skartovačky.

3 Záhytnú nádobu vyprázdnite.

4 Záhytnú nádobu zasuňte do skartovačky.

- Záhytná nádoba počuteľne zaklapne.

- Vyprázdnil ste záhytnú nádobu

Technické údaje

Model	OneShred Auto 100CC
Napájanie prúdom	230 V~, 50 Hz, 1,8 A, 414 W
Max. teplota okolia [°C]	25
Automatický podávač: Nepretržitá prevádzka (min.) / doba chladenia (min)	10 / 40
Manuálne plnenie: Nepretržitá prevádzka (min.) / doba chladenia (min)	3 / 40

Prehlasujeme, že tieto zariadenia pri likvidácii dokumentov spĺňajú predpisy stupňov bezpečnosti P-4 podľa DIN 66399.

P-4: Odporúčané pre nosiče údajov s obzvlášť citlivými a dôvernými údajmi. Materiálový povrch časťic $\leq 160 \text{ mm}^2$ a pre pravidelné časťice: šírka pásky $\leq 6 \text{ mm}$ (napr. časťice $4 \times 40 \text{ mm}$).

Ďalšie kapitoly

i Informácie o nasledujúcich kapitolách nájdete na internete na tejto adrese:

www.hp.com/officeequipment

- Ak niečo nefunguje
- Odstránenie zvyšku materiálu
- Čistenie skartovačky
- Pokyny na uskladnenie

Likvidácia


i Informujte sa o možnostiach bezplatného prevažia použitých spotrebičov od predajcu.

 Symbol vľavo znamená, že staré elektrické a elektronické zariadenia sa musia z dôvodu zákonných predpisov likvidovať oddelene od domového odpadu. Zlikvidujte prístroj na zbernom mieste na likvidáciu komunálneho odpadu.

 Pri triedení odpadu dodržiavajte označenie obalových materiálov, ktoré sú označené skratkami (b) a číslami (a) v tomto význame: 1–7: plasty / 20–22: papier a lepenka / 80–98: kompozity.

 Obalový materiál zlikvidujte podľa lokálnych predpisov.

 Obal sa skladá z materiálov, ktoré nezaťažujú životné prostredie a ktoré môžete zlikvidovať prostredníctvom miestnych príslušných miest recyklácie. O možnostiach správne vykonanej likvidácie sa informujte na Vašom obecnom úrade.



Logo platí len pre Taliansko.




Logo Triman platí iba pre Francúzsko.

Záruka

Vážený zákazník,
těší nás, že jste se rozhodli pro tento přístroj.

V případě vzniku závady odevzdjejte přístroj spolu s pokladničním dokladem a originálním obalem v prodejně, kde jste přístroj zakoupili.

Vyhľásenie o zhode



Značka CE na prístroji

potvrzuje zhodu.



Značka UKCA na prístroji

potvrzuje zhodu.

Vyhľásenie o zhode nájdete na www.hp.com/officeequipment.

Výrobca

GO Europe GmbH
Zum Kraftwerk 1
45527 Hattingen
Nemecko
www.go-europe.com
www.hp.com/officeequipment

SR Šreder

Pročítať uputstvo za upotrebu

Paživo pročitate ovo uputstvo i sledite uputstva za rukovanje Vašim šrederom. Sačuvajte Uputstvo za upotrebu za kasniju upotrebu.

Opširno uputstvo za upotrebu sa daljim podacima kao na primer tehničkim podacima, naći ćete u Internetu na sledećoj adresi:
www.hp.com/officeequipment

Pravilna upotreba

Vaš šreder je pogodan za usitnjavanje papira i kreditnih kartica. Šreder je namjenjen isključivo za privatnu upotrebu u zatvorenim prostorijama.

Svaka druga upotreba se smatra nenamenskom. Svojevoljne promene ili nadogradnje nisu dozvoljene i dovode do gubitka garancije.

Poštovati sigurnosne napomene

Pročitajte i sledite upozorenja kako biste zaštitali sebe i okolinu.

Upozorenje!

Opasnost od povređivanja usled mehanizma uvlačenja. Slobodni predmeti se mogu zahvatiti prilikom uvlačenja i izazvati povrede. Prste, kosu, šalove, kravate, nakit itd. držite dalje od uvlačenja.

Upozorenje!

Opasnost od povređivanja usled strujnog udara. Pogrešno rukovanje šrederom može dovesti do strujnog udara. Svojevoljne promene ili nadogradnje na šrederu nisu dozvoljene. Nemojte koristiti šreder sa oštećením kabla. U slučaju oštećenja ili nepravilnog funkcionisanja odmah isključite šreder i izvučite utikač. Popravke treba da izvodi samo kvalifikovano osoblje. Postavite šreder u blizini pristupačne utičnice tako da se u hitnom slučaju utikač može brzo izvući iz utičnice. Nikada ne hvatajte mokrim rukama. Izbegavajte svaki kontakt sa vodom. Uvek izvucite mrežni utikač kada se uređaj ne koristi. Isključivo koristite dostavljeni priključni kabel.

Upozorenje!

Opasnost od gušenja malim delovima, materijalom pakovanja ili zaštitnom folijom. Deca mogu da progutaju male delove, materijal pakovanja ili zaštitnu foliju. Držati decu dalje od uređaja i njegovog pakovanja.

Upozorenje!

Ovaj uređaj mogu da koriste deca starosti od osam godina kao i osobe sa ograničenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatom iskustva ili znanja ako su pod nadzorom ili ako su obučeni za sigurnu upotrebu uređaja i ako razumeju opasnosti koje iz toga proizilaze. Deca se ne smeju igrati uređajem. Čišćenje i održavanje od strane korisnika ne smeju vršiti deca bez nadzora.



Oprez!

Opasnost od spoticanja usled nepravilno postavljenog mrežnog kabla. Postavite kabl tako da se niko ne može o njega spotači. Vodite računa o tome da na utikaču ili mrežnom kablu ne mogu da nastanu oštećenja.



Važno!

Moguće su materijalne štete. Izbegavati uticaj okoline kao što su npr. dim, prašina potresi, hemikalije, vлага, vrućina ili direktno sunčev zračenje. Uništavač dokumenta koristite samo u zatvorenim prostorijama pod dozvoljenim prostornim uslovima navedenim u **Tehničkim podacima**. Sledite sledeće napomene da bi šredder uvek funkcionišao kako očekujete.



Pre puštanja u rad pročitajte ovo Uputstvo za upotrebu.



Vašu dugu kosu držite daleko od šredera.



Slobodne delove odeće, nakit ili druge slobodne delove držite daleko od Vašeg šredera.



Kravate i šalove držite daleko od šredera.



Opšta napomena o mogućim opasnostima koje zahtevaju Vašu posebnu pažnju.



Upozorenje! Držite delove tela dalje od pokretnih delova.

Ovaj uređaj nije predviđen da ga koriste deca. Izbegavajte da otvor za uvlačenje dodirujete rukama, odecem ili kosom. Iskopčajte priključni utikač, ako uređaj duže vreme ne koristite. U ovom uređaju se nalaze opasni pokretni delovi, držite delove tela dalje od pokretnih delova.



Nikada nemojte direktno hvatati za mesto uvlačenja.



Decu i kućne ljubimce držite daleko od šredera.



Nemojte prskati zapaljive gasove u smeru Vašeg šredera. Nikada ne koristite sprejeve pod vazdušnim pritiskom.



U mesto za uvlačenje istovremeno stavljavajte maksimalno 9 listova.



Oprez! Opasnost od povreda usled oštreljih ivica jedinice za sečenje! Ne diraj!



Kreditne kartice postavljajte samo vertikalno.



Proizvod samo koristite u unutrašnjim prostorima.



Simbol prikazuje, da način gradnje proizvoda odgovara klasi zaštite II (dupla izolacija). Sigurnosni priključak na električno uzemljenje (masa) nije potreban.



Nikada ne koristite sprejeve pod vazdušnim pritiskom. Uredaji bi mogli da se zapale i da prouzrokuju ozbiljne povrede.



Pre stavljanja materijala u uređaj, uklonite sve spajalice ili spajalice od heftalice, gumice i druga strana tela.



Pečat "Proverena bezbednost" (GS-znak) potvrđuje, da proizvod odgovara zahtevima nemačkog Zakona o bezbednosti proizvoda (ProdSG). GS-znak pokazuje, da kod ispravne upotrebe i predvidive pogrešne primene označenog proizvoda bezbednost i zdravlje korisnika nisu ugroženi. Pri tome se radi o dobrovoljnog znaku bezbednosti, kojeg je izdao odgovarajući institut za ispitivanje.


Proveriti sadržaj pakovanja

Proverite sadržaj pakovanja Vašeg šredera, pre nego što pustite šredder u rad. Ukoliko nešto nedostaje ili je oštećeno, ni u kom slučaju nemojte puštati šredder u rad. Obratite se našem servisu.

- Šredder OneShred Auto 100CC sa posodom za sakupljanje isečenog materijala
- Uputstvo za upotrebu

Vaš šredder detaljno

Sledeća slika detaljno predstavlja šredder.

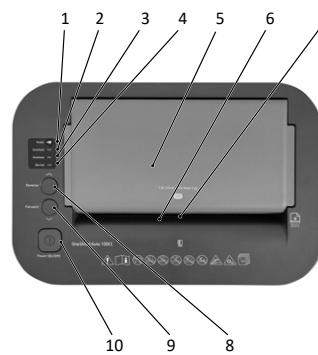

1	Statusna LED lampica "Ready" (Spremno)
2	Statusna LED lampica "Overheat" (Pregrevanje)
3	Statusna LED lampica "Overload" (Prepunjeno)
4	Statusna LED lampica "Bin full" (Posuda za sakupljanje je puna)
5	Automatsko uvlačenje (zatvoreno)
6	Manuelno uvlačenje
7	Uvlačenje kreditnih kartica
8	Taster "Reverse" (hod unazad)
9	Taster "Forward" (Hod unapred)
10	Taster za uključivanje/isključivanje "Power (On/Off)"

2

Gurnite posudu za sakupljanje u uređaj. Posuda za sakupljanje će čujno da usedne i tada se čuje "klik". Ukoliko posuda za sakupljanje nije pravilno postavljena na uređaj, šredder se ne može uključiti.

3

Isključivo koristite dostavljeni priključni kabel. Priklučite mrežni kabel na utičnicu.

4

Uključite uređaj tako što ćete pritisnuti taster za uključivanje/isključivanje "Power (On/Off)".

→ Statusna LED lampica "Ready" svetli plavo.

→ Pustili ste Vaš šredder u pogon.

Upotreba šredera

Vaš šredder radi sa automatskim usitnjavanjem. Šredderom se upravlja preko tastera za posluživanje na gornjoj strani uređaja.

Poštujte maksimalni dozvoljeni učinak sečenja i druge specifikacije koje su navedene u **Tehničkim podacima**.

Upozorenje!

Ovaj uređaj nije predviđen da ga koriste deca. Izbegavajte da otvor za uvlačenje dodirujete rukama, odecem ili kosom. Iskopčajte priključni utikač, ako uređaj duže vreme ne koristite. U ovom uređaju se nalaze opasni pokretni delovi, držite delove tela dalje od pokretnih delova.



PAŽNJA!

Pre stavljanja materijala u uređaj, uklonite sve spajalice ili spajalice od heftalice, gumice i druga strana tela. Ne stavljamte neotvorena ili savijena pisma u automatsko uvlačenje. Uništite pojedinačne listove u pojedinačnom uvlačenju.

11	Automatsko uvlačenje (otvoreno)
12	Čivje za pristup za gornju ploču za pristup (Access panel 1)
13	Čivje za pristup za donju ploču za pristup (Access panel 2)
14	Mrežni kabl
15	Posuda za sakupljanje
16	Okno
17	Kotači

i

U unutrašnjosti šredera i posude za sakupljanje mogu da se nalaze usitnjeni komadi papira. To je normalno. Svi HP šredderi su fabrički testirani kako bi se osigurao kvalitet.

Postaviti šredder i pustiti ga u rad

Vaš šredder radi samo sa posodom za prihvata. Nemojte postavljati šredder u blizini izvora toplote i držite udaljenost od zida od najmanje 10 cm. Tako se šredder optimalno hlađi.

- 1 Postavite šredder na ravnu vodoravnu površinu i u blizini lako pristupačne utičnice.

Važno!

Materijalna šteta kroz zastoj materijala! Obratite pažnju na maksimalni kapacitet sečenja kod manuelnog uvlačenja. Preporučuje se da u jednom prolazu u uređaj stavite maksimalno 9 listova ili jednu kreditnu karticu.

1

Stavljamte materijal za usitnjavanje po sredini u prostor za manuelno uvlačenje.

→ Manuelno uvlačenje automatski uvlači materijal, usitnjava ga i zaustavlja se kada se više ne dodaje drugi materijal.

2

Pritisnite i držite taster "Forward".

→ Materijal se manualno uvlači i usitnjava.

3

Pustite taster "Forward".

i

Radni ciklus za manuelno uvlačenje iznosi 3 minuta.

Usitnjavanje materijala pomoću automatskog uvlačenja

1

 Uhvatite prednju ivicu automatskog uvlačenja i potpuno ga otvorite.

2

 Stavite do 100 listova papira u automatsko uvlačenje.

- Materijal se pojedinačno uvlači i usitnjava.
- Uredaj se zaustavlja kada se u automatskom uvlačenju više ne nalazi drugi materijal.

i

Radni ciklus za automatsko uvlačenje iznosi 10 minuta.

Isključiti šreder

Isključite šreder kada Vam više nije potreban.

1

Isključite uredaj tako što ćete pritisnuti taster za uključivanje/isključivanje "Power (On/Off)".

→ Isključili ste šreder.

2

Izvucite utikač iz utičnice, ako se šreder ne koristi duži vremenski period.

Isprazniti posudu za prihvat

Stanje punjenja posude za sakupljanje kontroliše senzor. Kada je nivo napunjenošći visok, statusna LED lampica "Bin full" svetli crveno. Mechanizam za sečenje šredera se zaustavlja i morate da ispraznите posudu za prihvat. Nivo napunjenošnosti posude za sakupljanje može da se proveri kroz vizir.

1

Isključite uredaj tako što ćete pritisnuti taster za uključivanje/isključivanje "Power (On/Off)".

2

Izvadite posudu za sakupljanje iz uređaja.

3

Ispraznite posudu za sakupljanje.

4

Gurnite posudu za sakupljanje u uređaj.

- Posuda za sakupljanje se zvučno fiksira.
- Ispraznili ste posudu za sakupljanje.

Tehnički podaci

Model	OneShred Auto 100CC
Snabdevanje strujom	230 V~, 50 Hz, 1.8 A, 414 W
Maks. prostorna temperatura [°C]	25
Automatsko uvlačenje: Trajni pogon (min) / vreme hlađenja (min)	10 / 40
Manuelno uvlačenje: Trajni pogon (min) / vreme hlađenja (min)	3 / 40

Izjavljujemo, da ovaj uređaj prilikom uništavanja dokumentacije ispunjava uslove nivoa bezbednosti P-4 prema DIN 66399.
P-4: Preporučeno sa nosače podataka sa posebno osetljivim i pouzdanim podacima. Površina delova materijala $\leq 160 \text{ mm}^2$ i za pravilne partikule; ili širina trake $\leq 6 \text{ mm}$ (npr. partikula 4 x 40 mm).

Ostala poglavља

i Informacije o sledećim poglavljima naći ćete u Internetu pod sledećom adresom:

www.hp.com/officeequipment

- Ako nešto ne funkcioniše
- Ukloniti ostatke materijala
- Čišćenje šredera
- Napomene o skladištenju

Zbrinjavanje


i Saznajte više o opcijama za besplatno preuzimanje starih uređaja od vašeg prodavca.

 Simbol koji se nalazi pored označava da električne i elektronske uređaje na osnovu zakonskih odredbi treba odlagati odvojeno od kućnog smeća. Odložite Vaš uređaj na mestima za sakupljanje Vašeg komunalnog preduzeća za odlaganje otpada. Materijal pakovanja odložite u skladu s lokalnim propisima.

 Obratite pozor na oznaku ambalažnog materijala prilikom odvajanja smeća, isto je označeno sa kraćenicama (b) i broj (a) koje imaju sledeće značenje: 1–7: plastike/20–22: papir i karton/ 80–98: kompozitni materijali.

 Materijal pakovanja odložite u skladu s lokalnim propisima.

 O mogućnostima za zbrinjavanje potrošenih uređaja možete da se informišete kod Vaše opštinske i gradske uprave.



Ovaj logo važi samo za Italiju.



Triman logo važi samo u Francuskoj.

Pitanja i servis

Poštovani kupče,
raduje nas što ste se odlučili za ovaj proizvod.

Ukoliko on ne funkcioniše kao što ste očekivali ili je defektan, obratite se prodavcu od koga se kupili ovaj proizvod.

Izjava o konformnosti

 CE oznaka na uređaju potvrđuje usaglašenost.

 UKCA oznaka na uređaju potvrđuje usaglašenost. Izjavu o usaglašenosti možete naći pod www.hp.com/officeequipment.

Proizvođač

GO Europe GmbH
Zum Kraftwerk 1, 45527 Hattingen
Njemačka
www.go-europe.com
www.hp.com/officeequipment

SV Dokumentförstörare

Läs bruksanvisningen

 Läs igenom bruksanvisning- en noga och beakta anvisningarna vid hantering- en av din dokumentförstörare. Spara bruksanvisningen för senare bruk. En utförlig bruksanvisning med ytterligare uppgifter, som t.ex. tekniska data, finns på Internet på följande adress: www.hp.com/officeequipment

Ändamålsenlig användning

Din dokumentförstörare är lämplig för sönderdelning av papper och plastkort. Dokumentförstöraren är uteslutande avsedd för privat användning inomhus. All annan användning är ej ändamål- senlig. Egenmäktiga förändringar eller ombyggnader är inte tillåtna och leder till att garantin slutar gälla.

Beakta säkerhetsanvisning- arna

Läs och beakta varningarna för att skydda dig och miljön.

Varning!

Risk för personskador på grund av indragningsmekanismen. Lösa föremål kan fastna i indraget och leda till skador. Håll fingrar, hår, halsdukar, slipsar, smycken etc. borta från indraget.

Varning!

Risk för personskador på grund av elektrisk stöt.

En felaktig hantering av dokumentförstöraren kan leda till en elektrisk stöt. Egenmäktiga förändringar eller ombyggnader av dokument- förstöraren är inte tillåtna. Använd inte dokumentförstöraren med en skadad nätkabel. Stäng omedelbart av dokumentförstöraren i närteten av ett lättläggligt eluttag så att den snabbt kan skiljas från elflörsörjningen i nödfall. Rör den aldrig med våta händer. Undvik all kontakt med vatten. Dra alltid ut nätkontakten när apparaten inte används. Använd endast den medföljande nätkabeln.

Varning!

Risk för kvävning på grund av smådelar, förpacknings- material eller skyddsfolier. Barn kan förtära smådelar, förpackningsmaterial eller skyddsfolier. Håll barn borta från enheten och dess förpackning.

Varning!

Denna enhet kan användas av barn från åtta års ålder och av personer med begränsade fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller brist på erfarenhet och/eller kunskaper om de står under uppsikt eller instruerats i en säker användning av enheten och har förstått de risker detta innebär. Barn får inte leka med enheten. Rengöring och användarunderhåll får inte göras av barn utan uppsikt.



Försiktig!

Risk för att snubbla på grund av felaktigt dragen nätkabel. Dra nätkabeln på ett sådant sätt att ingen kan snubbla över den. Se till att nätkontakten och nätkabeln inte skadas.



Viktigt!

Risk för materiella skador. Undvik inverkan från miljön i form av rök, damm, vibrationer, kemikalier, fukt, värme eller direkt solstrålning. Använd dokumentförstöraren endast i slutna utrymmen och inom ramen för de tillåtna omgivningsförhållanden, som anges under de **tekniska data**. Beakta följande anvisningar så att din dokumentförstörare alltid fungerar på förväntat sätt.



Läs igenom bruksanvisningen innan idrifttagning.



Håll långt hår borta från dokumentförstöraren.



Håll löst sittande kläder, smycken eller andra lösa föremål borta från dokumentförstöraren.



Håll slipsar och halsdukar borta från dokumentförstöraren.



Allmän information om möjliga faror som kräver din speciella uppmärksamhet.



Varning! Håll kroppsdelar borta från rörliga delar.

Denna enhet är inte avsedd att användas av barn. Undvik att röra vid indragningsöppningen med händer, kläder eller hår. Dra ut nätkontakten om enheten inte skall användas under en längre tidsperiod. I denna enhet finns farliga rörliga delar. Håll kroppsdelar borta från rörliga delar.



Stick aldrig in händerna i indraget.



Håll långt hår borta från dokumentförstöraren.



Spruta inga brännbara gaser i riktning mot dokumentförstöraren. Använd aldrig tryckluftssprayer.



För maximalt in 9 blad åt gången i indraget.



Försiktig! Risk för personskador på grund av vasst skärverktyg! Rör inte!



För endast in plastkort vertikalt.



Använd endast produkten inomhus.



Symbolen anger att produktens konstruktion uppfyller kraven för skyddsklass II (dubbel isolering). En säkerhetsanslutning till elektrisk jord (massa) krävs inte.



Använd aldrig tryckluftsprayer.

Dessa kan antändas och förorsaka allvarliga personskador.



Ta bort alla gem och häftklamrar, gummiband och andra främmande objekt.



Märkningen "Geprüfte Sicherheit" (Testad säkerhet) (GS-tecknet) intygar att produkten uppfyller kraven i tyska Produktsicherheitsgesetz (Produktsäkerhetslagen) (ProdSG). GS-märkningen anger att användarens hälsa och säkerhet inte sätts i fara under förutsättningen att produkten används ändamålsenligt eller förutsägbart felaktigt. Det rör sig om en frivillig säkerhetsmärkning, som har utfärdats av ett lämpligt provningsinstitut.

Kontrollera förpackningsinnehållet


Kontrollera dokumentförstörarens förpackningsinnehåll innan du tar den i drift.

Om något skulle saknas eller vara skadat så får dokumentförstöraren inte tas i drift. Vänd dig i så fall till vår service.

- Dokumentförstöraren OneShred Auto 100CC med uppfångningsbehållare för skuret gods
- Bruksanvisning

Dokumentförstöraren i detalj

Följande bild visar dokumentförstöraren i detalj.

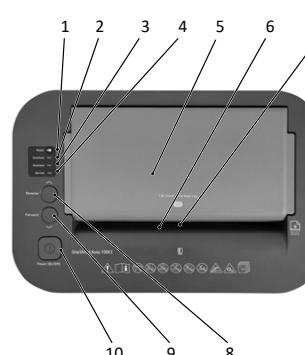

1	Status-LED "Ready" (Klar)
2	Status-LED "Overheat" (Överhettning)

3	Status-LED "Overload" (Överbelastning)
4	Status-LED "Bin full" (uppfångningsbehållaren full)
5	Automatisk indragning (sluten)
6	Manuell indragning
7	Kreditkortsindragning
8	Knappen "Reverse" (backning)
9	Knappen "Forward" (Framåtgång)
10	På/av-knapp "Power (On/Off)"



11	Automatisk indragning (öppnad)
12	Åtkomststift för den övre åtkomstplattan (Access panel 1)
13	Åtkomststift för den nedre åtkomstplattan (Access panel 2)
14	Nätkabel
15	Uppfångningsbehållare
16	Synfönster
17	Rullar



Använd endast den medföljande nätkabeln.



Anslut nätkontakten till uttaget.



Sätt på apparaten genom att trycka på knappen På/Av "Power (On/Off)".



→ Status-LED:n "Ready" lyser blått.



→ Du har tagit din dokumentförstörare i drift.

Hantering av dokumentförstöraren

Din dokumentförstörare arbetar med en automatisk nedmalning. Dokumentförstöraren hanteras med manöverknapparna på dess ovansida. Beakta de maximalt tillåtna nedmalningsmängderna och andra specifikationer, som anges i **Tekniska data**.



Varning!

Denna enhet är inte avsedd att användas av barn. Undvik att röra vid indragningsöppningen med händer, kläder eller hår. Dra ut nätkontakten om enheten inte skall användas under en längre tidsperiod. I denna enhet finns farliga rörliga delar. Håll kroppsdelar borta från rörliga delar.



Observera!

Ta bort alla gem och häftklamrar, gummiband och andra främmande objekt innan materialet läggs i. Lägg inte i öppnade brev eller vikta brev i den automatiska indragningen. Förstör enskilda blad i den manuella indragningen.

Mala ner material manuellt

Viktigt!

Materiella skador på grund av materialstockning! Beakta den manuella indragningens maximala malningsprestanda. Det är lämpligt att lägga in maximalt 9 blad i en omgång eller ett kreditkort åt gången.

- 1 För in det material som skall mala ner centrerat i det manuella indraget.



Det manuella indraget drar in materialet, sönderdelar det och stoppar när inget material förs in mer.

I sällsynta fall identifierar inte sensorerna infört material.

- 2 Tryck på och håll knappen "Forward" intryckt.



Materialet dras in manuellt och mals ner.



Släpp knappen "Forward".



Arbetscykeln för den manuella indragningen är 3 minuter.

Sönderdela materialet via den automatiska indragningen

1

Fatta tag i den automatiska indragningens framkant och öppna den helt.

2

Lägg in upp till 100 pappersark i den automatiska indragningen.

→ Materialet dras in ett och ett och mals ner.

→ Apparaten stannar när det inte finns mer material i den automatiska indragningen.

i

Arbetscykeln för den automatiska indragningen är 10 minuter.

Stänga av dokumentförstöraren

Stäng av dokumentförstöraren när du inte längre behöver den.

1

Stäng av apparaten genom att trycka på knappen PÅ/Av "Power (On/Off)".

→ Du har stängt av dokumentförstöraren.

2

Om dokumentförstöraren inte används under längre tid så skall nätstikkontakten dras ut ur vägguttaget.

Tömma uppfångningsbehållaren

Uppfångningsbehållarens nivå övervakas av en sensor. När fyllnadsnivån är hög lyser status-LED:n "Bin full" rött. Dokumentförstörarens skärverk stannar och du måste tömma uppfångningsbehållaren. Uppfångningsbehållarens nivå kan kontrolleras genom kontrollfönstret.

1

Stäng av apparaten genom att trycka på knappen PÅ/Av "Power (On/Off)".

2

Dra ut uppfångningsbehållaren ur dokumentförstöraren.

3

Töm uppfångningsbehållaren.

4

Skjut in uppfångningsbehållaren i dokumentförstöraren.

→ Uppfångningsbehållaren hakar i hörbart.

→ Du har tömt uppfångningsbehållaren.

Tekniska data

Modell	OneShred Auto 100CC
Strömförsörjning	230 V~, 50 Hz, 1,8 A, 414 W
Max. omgivningstemperatur [°C]	25
Automatisk indragning: Kontinuerlig drift (min)/avkylningstid (min)	10 / 40

Manuell indragning: Kontinuerlig drift (min)/avkylningstid (min)	3 / 40
---	--------

Vi förförklarar att denna apparat vid destruering av dokument uppfyller förutsättningarna för säkerhetssteg P-4 enligt DIN 66399.

P-4: Recomenderas för databärare med speciellt känsliga och förtroliga data. Materialpartikelyta < 160 mm² och för regelbundna partiklar: remsbredd < 6 mm (t.ex partiklar 4 x 40 mm).

Ytterligare kapitel

i Informationer om följande kapitel hittar du på Internet på följande adress:

www.hp.com/officeequipment

- Om något inte fungerar
- Ta bort materialrester
- Rengöring av dokumentförstöraren
- Förvaringsanvisningar

Avfallshantering

 Ta reda på vilka möjligheter du har att ta tillbaka begagnade apparater gratis från din återförsäljare.

 Den vidstående symbolen betyder att den förbrukade elektriska och elektroniska apparaten på grund av lagstadgade bestämmelser inte får avfallshanteras som hushållsavfall. Avfallshanteras enheten på din kommunala återvinningsstation. Avfallshantera förpackningsmaterial enligt de lokala föreskrifterna.

 Beakta märkningen av förpackningsmaterialet vid källsorteringen. Dessa är märkta med förkortningar (b) och nummer (a) med följande betydelse: 1–7: plast / 20–22: papper och papp / 80–98: kombinationsmaterial.

 Förpackningsmaterial avfallshanteras du i enlighet med de lokala föreskrifterna. Förpackningen består av miljövänliga material, som du kan avfallshantera via de lokala återvinningsstationerna. Informera dig hos din kommun om möjligheterna för en korrekt avfallshantering.

 Logotypen gäller bara Italien.
RACCOLTA DIFFERENZIATA
Verifica le disposizioni del tuo Comune.
Separa le componenti e conferiscile in modo corretto.



Triman-loggan gäller endast Frankrike.

Garanti

Bäste kund!

Tack för att du har bestämt dig för vår produkt.

Om det skulle vara något fel på den så lämna tillbaka den i originalförpackningen tillsammans med kvittot där du köpte den. Du har lagstadgad garanti.

Försäkran om överensstämmelse

 CE-märkningen på enheten bekräftar konformiteten.

 UKCA-märkningen på apparaten bekräftar konformiteten.

Förklaringen om överensstämmelse finns under www.hp.com/officeequipment.

Tillverkare

GO Europe GmbH
Zum Kraftwerk 1
45527 Hattingen
Tyskland
www.go-europe.com
www.hp.com/officeequipment

TR Evrak İmha Makinesi

Kullanma kılavuzunu okuyunuz

 Kullanma kılavuzunu okuyunuz ve evrak imha makinesini kullanırken mevcut bilgilere dikkate ediniz. İleride başvurmak için bu kullanım kılavuzunu saklayınız.

Örn. teknik veriler gibi diğer bilgiler içeren ayrıntılı bir kullanma kılavuzunu bulabileceğiniz internet adresi: www.hp.com/officeequipment

Amacına uygun kullanım

Evrak İmha Makinesi kağıt ve kredi kartlarını öğütmek için uygundur. Evrak imha makinesi, sadece kapalı mekanlarda kişisel kullanım için uygundur. Bunun dışındaki her türlü kullanım şekli, amacına aykırı kullanım olarak kabul edilir. Kendi başına değişiklikler veya tadilatlar yapılmasına izin verilmez ve bu, garanti haklarının kaybedilmesine neden olur.

Güvenlik uyarlarına dikkat ediniz

Kendinizi ve çevreyi korumak için uyarı bilgilerini okuyunuz ve dikkate alınız.

Uyarı!

Doldurma mekanizması nedeniyle yaralanma tehlikesi. Gevşek nesneler, doldurma ünitesinde sıkışabilir ve yaralanmalara neden olabilir. Parmaklarınızı, saçlarınızı, atkı, kravat, takı, vb. gibi nesneleri doldurma ünitesinden uzak tutunuz.

Uyarı!

Evrak İmha makinesinin hatalı şe-

kilde kullanılması, elektrik çarpmasına neden olabilir. Evrak imha makinesinde kendi başına değişiklikler veya tadilatlar yapılmasına izin verilmez. Elektrik kablosu hasarlısa evrak imha makinesini çalıştmayınız. Hasarlı olması veya düzgün çalışmaması durumunda evrak imha makinesini kapatın ve elektrik fışını çekiniz. Onarımları sadece kalifiye uzman personele yapınız. Evrak imha makinesinin açılı durumda elektrik şebekesinden hızlı şekilde ayrılabilmesi için, evrak imha makinesini kolayca ulaşılabilen bir prizin yakınına yerleştiriniz. Elleriniz İslakken cihazı kesinlikle tutmayınız. Suyla her türlü temastan kaçınınız.

Cihazı kullanmadığınız zamanlarda elektrik fışını her zaman çekiniz. Sadece birlikte verilen elektrik kablosunu kullanınız.

Uyarı!

 Küçük parçalar, ambalaj malzemeleri veya koruyucu folyolar nedeniyle boğulma tehlikesi. Çocuklar, küçük parçaları, ambalaj malzemelerini veya koruyucu folyoları yutabilir. Çocukları cihazdan ve ambalajından uzak tutunuz.

Uyarı!

 Bu cihaz, gözetim altında tutulmaları gereken güvenli şekilde kullanılması konusunda bilgilendirilmiş ve bu nedenle oluşan tehlikeleri anlamış olmaları durumunda sekiz yaşıdan büyük çocuklar ile sınırlı fiziksel, duysal veya ruhsal becerilere sahip kişiler ya da deneyimi ve/veya bilgisi eksik kişiler tarafından kullanılabılır. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Çocuklar, cihazı gözetim altında olmadan temizlemeli ve bakıma tabii tutmamalıdır.

Dikkat!

 Hatalı döşenen elektrik kablosu nedeniyle tökezlenme tehlikesi. Elektrik kablosunu hiç kimse tökezlenmeyecek şekilde döşeyiniz. Elektrik fışında ve elektrik kablosunda hasarlar oluşmamasına dikkat ediniz.

Önemli!

 Maddi hasarlar olabilir. Örn. duman, toz, titreme, kimyasal maddeler, nem, ısı veya direkt güneş ışınları gibi çevre etkilerini önleyiniz.

Evrak İmha makinesini sadece kapalı mekanlarda ve teknik verilerde belirtmiş olan izin verilen ortam koşullarında kullanınız.

Evrak İmha makinenizin her zaman beklediğiniz gibi çalışması için aşağıdaki uyarılar dikkat ediniz.

 Cihazı devreye almadan önce kullanma kılavuzunu okuyunuz.

 Uzun saçları, evrak İmha makinesinden uzak tutunuz.

 Giysilerin, takıların gevşek parçalarını veya diğer gevşek nesneleri evrak İmha makinesinden uzak tutunuz.



Kravatları ve atıkları, evrak imha makinesinden uzak tutunuz.



Özel dikkat gerektiren olası tehlikeler hakkında genel bilgi.



Uyarı! Vücut parçalarını hareketli parçalardan uzak tutun.

Bu cihaz, çocukların tarafından kullanılan kullanım için öngörmemiştir. Giriş deliğine eller, giysiler veya saçlarla temas etmekten kaçınınız. Cihazı uzun süre kullanmayacaksınız elektrik fişini çekiniz. Bu cihazda tehlikeli hareketli parçalar bulunmaktadır, vücut uzuvalarını hareketli parçalardan uzak tutunuz.



Doldurma ünitesine kesinlikle elinizi sokmayın.



Çocukları ve ev hayvanlarını, evrak imha makinesinden uzak tutunuz.



Evrak imha makinesine doğru yanıcı gazlar püskürtmeyiniz. Başınçlı hava spreylerini kesinlikle kullanmayın.



Doldurma ünitesine aynı anda en fazla 9 yaprak sokunuz.



Dikkat! Keskin kenarlı kesme düzeneği nedeniyle yaralanma tehlikesi! Dokunmayın!



Kredi kartlarını sadece dik olarak içeri sokunuz.



Ürünü sadece iç mekanlarda kullanınız.



Sembol, ürünün tasarımının Koruma sınıfı II'ye uygun olduğunu belirtir (çift izolasyon). Elektriksel toprağa (şasi) bir emniyet bağlantısı gereklidir.



Basınçlı hava spreylerini kesinlikle kullanmayın. Bunlar, iltihaplı ve ağır yaralanmalara neden olabilir.



Malzemeyi yerleştirmeden önce tüm ataçları, lastik bantları ve diğer yabancı cisimleri çıkartınız.



"Test edilmiş güvenlik" mührü (GS işaret), ürünün, Alman Üretim Güvenliği Yasası'nın (ProdSG) gerekliliklerini karşıladığı anlamına gelir. GS işaret, amacına uygun kullanım ve tanımlanan ürünün öngörülebilin hatalı kullanımı durumunda kullanıcının güvenliği ve sağlığına yönelik bir tehlke oluşmayacağı anlamına gelir. Burada, uygun bir test kurumu tarafından düzenlenen ve isteğe bağlı bir güvenlik işaretini söz konusudur.

Ambalaj içeriğinin kontrol edilmesi


Evrak imha makinesini çalıştırmadan önce evrak imha makinesinin ambalaj içeriğini kontrol ediniz.

Eksiklik veya hasar durumunda evrak imha makinesini kesinlikle çalıştmayınız. Servis bölümümüze başvurunuz.

- Kesilen ürün atık kutulu OneShred Auto 100CC evrak imha makinesi
- Kullanma kılavuzu

Evrak imha makinesinin ayrıntıları

Aşağıdaki şekil, evrak imha makinesinin ayrıntılarını göstermektedir.

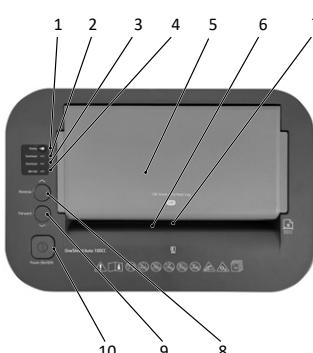

1	"Ready" (Hazır) durum LED'i
2	"Overheat" (Aşırı ısınma) durum LED'i
3	"Overload" (Aşırı yükle) durum LED'i
4	"Bin full" (Atık kutusu dolu) durum LED'i
5	Otomatik doldurma ünitesi (kapalı)
6	Manüel doldurma ünitesi
7	Kredi kartı doldurma ünitesi
8	"Reverse" tuşu (geri hareket)
9	"Forward" (İleri hareket) tuşu
10	"Power (On/Off)" açma/kapatma tuşuna basarak cihazı açınız.



11	Otomatik doldurma ünitesi (açık)
12	Üst erişim plakasının (Access panel 1) için giriş pimleri
13	Alt erişim plakasının (Access panel 2) için giriş pimleri
14	Elektrik kablosu
15	Atık kutusu
16	Kontrol camı
17	Tekerlekler

i Evrak imha makinesinin ve atık kutusunun iç kısmında parçalanmış kağıt parçaları bulunabilir. Bu, normal bir durumdur. Tüm HP evrak imha makineleri, kaliteyi güvence altına almak için fabrikada test edilir.

Evrak imha makinesinin yerleştirilmesi ve çalıştırılması

Evrak imha makinesi, sadece atık kutusuyla birlikte çalışır. Evrak imha makinesini ısı kaynaklarının yakınına yerleştirmeyiniz ve duvara en az 10 cm'lik bir mesafe bırakın. Bu sayede evrak imha makinesi yeterli düzeyde soğutulur.

1 Evrak imha makinesini, durma güvenliği sağlanmış şekilde düz, yatay bir yüzeye ve kolay ulaşılabilen bir prizin yakınına yerleştiriniz.

2 Atık kutusunu cihazın içine itiniz. Atık kutusu, bir klík sesiyle duylur şekilde yerine oturur. Atık kutusu cihazın içinde doğru şekilde oturmazsa, evrak imha makinesi çalıştırılamaz.

i Sadece birlikte verilen elektrik kablosunu kullanınız.

3 Elektrik fişini prize takınız.

4 "Power (On/Off)" açma/kapatma tuşuna basarak cihazı açınız.

➔ "Ready" durum LED'i mavi renkte yanar.

➔ Evrak imha makinesini devreye alınız.

Evrak imha makinesinin kullanılması

Evrak imha makinesi, otomatik bir parçalama sistemiyle çalışır. Evrak imha makinesi, cihazın üst tarafındaki kumanda tuşlarıyla kullanılır. İzin verilen maksimum kesme kapasitesine ve teknik verilerde belirtilen diğer özelliklere dikkat ediniz.



Uyarı!

Bu cihaz, çocuklar tarafından kullanım için öngörmemiş tir. Giriş deliğine eller, giysiler veya saçlarla temas etmekten kaçınınız. Cihazı uzun süre kullanmayaçksınız elektrik fişini çekiniz. Bu cihazda tehlikeli hareketli parçalar bulunmaktadır, vücut uzuvalarını hareketli parçalardan uzak tutunuz.



Dikkat!

Malzemeyi yerleştirmeden önce tüm ataçları, lastik bantları ve diğer yabancı cisimleri çıkartınız. Otomatik doldurma ünitesine açılmamış veya katlanmış mektuplar koymayınız. Tek sayfaları manüel doldurma ünitesinde imha ediniz.

Malzemenin elle parçalanması

Önemli!

Malzeme birikmesi nedeniyle maddi hasar! Manüel doldurma ünitesinin maksimum kesme kapasitesine dikkat ediniz. Bir seferde en fazla 9 sayfanın veya tek bir kredi kartının yerleştirilmesi önerilir.

1 Parçalanacak malzemeyi manüel doldurma ünitesinin ortasından içeri sokunuz.

➔ Manüel doldurma ünitesi malzemeyi otomatik olarak içeri çeker, parçalar ve başka malzeme içeri sokulmadığında durur.

Nadir durumlarda, sensörler içeri sokulan malzemeyi algılamaz.

2 "Forward" tuşuna basınız ve tuşu basılı tutunuz.

➔ Malzeme elle doldurulur ve parçalanır.

3 "Forward" tuşunu bırakınız.

i Manüel doldurma ünitesi çalışma çevrimi 3 dakikadır.

Malzemenin otomatik doldurma ünitesinden parçalanması

1 Otomatik doldurma ünitesinin ön kenarını tutunuz ve komple açınız.

➔ Otomatik doldurma ünitesine en fazla 100 yaprak kağıt koynuz.

➔ Malzeme tek tek doldurulur ve parçalanır.

→ Otomatik doldurma ünitesinde başka malzeme yoksa cihaz durur.

i Otomatik doldurma ünitesinin çalışma çevrimi 10 dakikadır.

Evrek imha makinesinin kapatılması

Evrek imha makinesine artık ihtiyaç duymadığınızda evrek imha makinesini kapatıniz.

1 "Power (On/Off)" açma/kapatma tuşuna basarak cihazı kapatınız.

→ Evrek imha makinesini kapatınız.

2 Evrek imha makinesi uzun bir süre kullanılmayacaksça elektrik şifmasını prizden çekiniz.

Atık kutusunun boşaltılması

Atık kutusunun dolum seviyesi bir sensörle denetlenir. Dolum seviyesi yükseksen, "Bin full" durum LED'i kırmızı renkte yanar. Evrek imha makinesinin kesme düzeneği durur ve atık kutusunu boşaltmanız gereklidir. Atık kutusunun dolum seviyesi kontrol camından kontrol edilebilir.

1 "Power (On/Off)" açma/kapatma tuşuna basarak cihazı kapatınız.

2 Atık kutusunu cihazdan çekiniz.

3 Atık kutusunu boşaltınız.

4 Atık kutusunu cihazın içine itiniz.

→ Atık kutusu duyulur şekilde yerine oturur.

→ Atık kutusunu boşaltınız.

Teknik veriler

Model	OneShred Auto 100CC
Güç kaynağı	230 V~, 50 Hz, 1,8 A, 414 W
Maks. ortam sıcaklığı [°C]	25
Otomatik doldurma: Sürekli çalışma (dak) / Soğuma süresi (dak)	10 / 40
Manuel doldurma ünitesi: Sürekli çalışma (dak) / Soğuma süresi (dak)	3 / 40

İşbu beyanla, dokümanların imha edilmesi sırasında bu cihazın DIN 66399 uyarınca P-4 güvenlik kademesinin öenkoşullarını karşıladığı beyan ederiz. **P-4:** Çok hassas ve gizli veriler içeren veri taşıyıcıları için önerilir. Malzeme parçacığı alanı ≤ 160 mm² veya düzenli partiküler: Şerit genişliği ≤ 6 mm (örn. 4 x 40 mm partikül).

Diger bölmeler

i Aşağıdaki bölmeler hakkındaki bilgileri, internetteki şu adreste bulabilirsiniz:

www.hp.com/officeequipment

- Bir şeyler çalışmazsa
- Malzeme artıklarının temizlenmesi
- Evrek imha makinesinin temizlenmesi
- Depolama bilgileri

Tasfiye



Bayininden eski cihazları ücretsiz olarak geri alma seçenekleri hakkında bilgi edinin.



Yandaki simbol, elektrikli ve elektronik eski cihazların yasal düzenlemeler nedeniyle evsel atıklardan ayrı olarak tasfiye edilmesi gerekişi anlamına gelir. Cihazınızı, yerel tasfiye yüklenicisinin toplama noktasında tasfiye ediniz.



Atık ayirma sırasında ambalaj malzemesindeki işareteye dikkat ediniz, bunlar, şu anlama sahip kısaltmalar (b) ve numaralarıdır; (a): 1–7: Plastikler / 20–22: Kağıt ve karton / 80–98: Kompozit maddeler.



Ambalaj malzemelerini yerel yönetmeliklere uygun şekilde tasfiye ediniz.



Ambalaj, yerel geri dönüşüm noktalarında tasfiye edebileceğiniz çevre dostu malzemelerden oluşur. Doğru tasfiye hakkında yerel makamlardan bilgi edininiz.



Logo, sadece İtalya için geçerlidir.

RACCOLTA DIFFERENZIATA Verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa le componenti e conferiscile in modo corretto.



Cet appareil se recycle

À DÉPOSER EN MAGASIN ou À DÉPOSER EN DÉCHETERIE

Points de collecte sur www.quesfairdemedeschets.fr. Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR Cet appareil se recycle

À DÉPOSER EN MAGASIN ou

À DÉPOSER EN DÉCHETERIE

Points de collecte sur www.quesfairdemedeschets.fr. Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR Cet appareil se recycle

À DÉPOSER EN MAGASIN ou

À DÉPOSER EN DÉCHETERIE

Points de collecte sur www.quesfairdemedeschets.fr. Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR Cet appareil se recycle

À DÉPOSER EN MAGASIN ou

À DÉPOSER EN DÉCHETERIE

Points de collecte sur www.quesfairdemedeschets.fr. Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR Cet appareil se recycle

À DÉPOSER EN MAGASIN ou

À DÉPOSER EN DÉCHETERIE

Points de collecte sur www.quesfairdemedeschets.fr. Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Uygunluk beyanı



Cihazın üzerindeki CE işaretü, uygunluğu teyit eder.



Cihazın üzerindeki UKCA işaretü, uygunluğu teyit eder.
Uygunluk beyanını, www.hp.com/officeequipment adresinde bulabilirsiniz.

Üretili

GO Europe GmbH
Zum Kraftwerk 1
45527 Hattingen
Almanya
www.go-europe.com
www.hp.com/officeequipment

قم بمراعاة ملصقات مواد التعبيئة

والتغيف عند فصل النفايات، حيث

تم تمييزها بالاختصار (b) والأرقام


(a) بالمعنى التالي: 1-7: المواد

البلاستيكية / 20-22: الورق والكرتون / 80-98: المواد المركبة.

تخلص من مواد التعبيئة وفقاً للوائح المحلية.



العبوة تتكون من مواد صديقة للبيئة، والتي يُمْكِن التخلص منها عبر نقاط إعادة التدوير المحلية. احصل على المعلومات من الجهة البلدية المختصة بك حول إمكانات التخلص الصحيح من الجهاز.



الشعار ساري فقط في إيطاليا.



شعار ساري فقط في فرنسا.

الأسئلة والخدمة

عزيزي العميل،
شكراً لك على اختيارك لهذا المنتج
إذا لم يعمل المنتج بالشكل الذي تتوقعه أو إذا
كان به عيب، فالرجاء الاتصال بالتاجر الذي
اشترى منه هذا المنتج.

إعلان المطابقة

تؤكد علامة CE على المطابقة مع
المعايير الأوروبية.



ستجد إعلان المطابقة على الرابط
www.hp.com/officeequipment

تؤكد علامة UKCA على المطابقة
مع المعايير الأوروبية. ستجد إعلان
المطابقة على الرابط



www.hp.com/officeequipment


الشركة المصنعة

شركة GO Europe ش.م.د. ٤٥٢٧-١ Zum Kraftwerk
Hattenberg 45527 Hattingen
ألمانيا

www.go-europe.com

www.hp.com/officeequipment

آلية تمزيق الورق الخاصة بك بالتفصيل
يوضح الشكل التالي آلية تمزيق الورق
بالتفصيل.

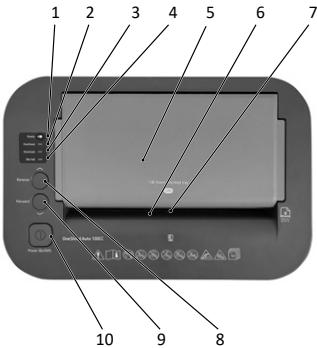

نصب آلة تمزيق الورق وتشغيلها

لا تعمل آلة تمزيق الورق إلا مع وعاء التجميع. لا تقم بنصب آلة تمزيق الورق بالقرب من مصادر الحرارة وابقها على بعد ١٠ سم على الأقل من الحائط. فذلك يضمن أن آلة تمزيق الورق مبردة بشكل مناسب.

1 ضع آلة تمزيق الورق في وضع ثابت على سطح أفقي مسطح وبالقرب من مقبس يسهل الوصول إليه.

2 قم بدفع وعاء التجميع داخل الجهاز. تستقر سلة الورق الممزق في مكانها بنقة مسموعة. لا يمكن تشغيل آلة تمزيق الورق إذا لم يكن وعاء التجميع مثبتاً بشكل صحيح في الجهاز.

i لا تستخدم إلا كابل الشبكة المورد مع الجهاز.

3 قم بتوصيل قابس الطاقة في المقبس.

4 قم بتشغيل الجهاز عن طريق الضغط على زر التشغيل/الإيقاف «Power (On)».

i ملبة حالة «Ready» تضيء باللون الأزرق.

i لقد بدأت تشغيل آلة تمزيق الورق الخاصة بك.

استخدام آلة تمزيق الورق

تعمل آلة تمزيق الورق الخاصة بك باستخدام خاصية التمزيق التلقائي. يتم استخدام آلة تمزيق الورق عن طريق أزرار الاستخدام في الجهة العلوية من الجهاز.

قم بمراعاة الحد الأقصى لأداء القطع المسموح به والمواصفات الفنية الأخرى الواردة في البيانات الفنية.

تحذير!
هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأطفال. تجنب ملامسة فتحة السحب لديك أو ملابسك أو لشعرك. انزع قابس الشبكة إذا لم تستخدم الجهاز لفترة طويلة. توجد في هذا الجهاز أجزاء متحركة، ابق جسمك بعيداً عن الأجزاء المتحركة.



تنبيه!

قبل إدخال المواد قم بإزالة جميع مشابك الورق والدبابيس والأربطة. امطاطية والأجسام الغريبة الأخرى. لا تضع خطابات غير مفتوحة أو مطوية في وحدة التغذية الآلية. قم بتمزيق الأوراق الفردية في وعاء التجميع.



تنبيه!

تفريج وعاء التجميع مستوى ملء وعاء التجميع يتم مراقبته باستخدام حساس. عندما يكون مستوى ملء مرتفعاً، تضيء ملبة الحالة «Bin full» باللون الأحمر. آلية القطع في آلة تمزيق الورق تتوقف، ويكون من الضروري تفريغ وعاء التجميع. يمكن التحقق من مستوى ملء حاوية التجميع من خلال نافذة العرض. قم بإيقاف الجهاز عن طريق الضغط على زر التشغيل/الإيقاف «Power (On/Off)».

ملبة حالة «Ready» (الاستعداد)	1
ملبة حالة «Overheat» (فترط السخونة)	2
ملبة حالة «Overload» (الحملة الزائد)	3
ملبة «Bin full» (الحاوية ممتلئة)	4
المغذي التلقائي (مغلق)	5
التغذية اليدوية	6
جمع بطاقات الائتمان	7
زر «Reverse» (الإرجاع للخلف)	8
زر «Forward» (التقديم للأمام)	9
زر التشغيل/الإيقاف «Power» (On/Off)	10



المغذي التلقائي (مفتوح)	11
دبابيس الوصول للوحة الوصول (Access panel 1)	12
العلوية (Access panel 2)	13
كابل التوصيل بالشبكة	14
وعاء التجميع	15
نافذة العرض	16
الإدارة	17

قد تكون هناك قطع من الورق الممزق داخل آلة تمزيق الورق وسلة الورق الممزق. هذا عادي. تم اختبار جميع آلات تمزيق الورق من HP في المصنع لضمان الجودة.

3 اسحب وعاء التجميع من الجهاز.

4 قم بتفريغ وعاء التجميع.

5 قم بدفع وعاء التجميع داخل الجهاز.

يتم تعشيق وعاء التجميع بصوت مسموع.

لقد قمت بتفريغ وعاء التجميع.

المواصفات الفنية

OneShred Auto 100CC	الموديل
230 V~, 50 Hz, 1.8 A, 414 W	الإمداد بالطاقة
أقصى درجة حرارة محبطة [°C]	25
وحدة التغذية التلقائية: مدة التشغيل (دقائق) / مدة (دقائق) / مدة (دقائق)	10 / 40
التغذية اليدوية: مدة التشغيل (دقائق) / مدة (دقائق) / مدة (دقائق)	3 / 40

نعلم أن هذا الجهاز يلبي متطلبات مستوى الأمان P-4 وفقاً للمعيار DIN 66399 وذلك بفضل الميكانيزم الخاص بتمزيق المستندات.

P-4: يوصي به لشركات نقل البيانات التي لديها بيانات حساسة وسرية للغاية. مساحة الجسيمات المادية $\geq 160 \text{ mm}^2$ وللجلسيمات العادي: عرض الشريط $\geq 6 \text{ mm}$ (على سبيل المثال الجسيمات $4 \times 40 \text{ mm}$).

أصول أخرى

● ستجد معلومات حول الفصول التالية على الانترنت على العنوان التالي:

www.hp.com/officeequipment

■ إذا كان أحد المكونات لا يعمل

■ قم بإزالة المواد المتبقية

■ تنظيف آلة تمزيق الورق

■ تعليمات التخزين

التخلص من النفايات

تعرف على خيارات استعادة الأجهزة القديمة من الموزع الخاص بك مجانية.



يجب إعادة تدوير البطاريات المعيبة أو المستخدمة بحسب المعيار EG/2006/66 والتغييرات التي تجرى عليه. برجاء إرسال البطاريات و/أو الجهاز إلى مرفاق جمع النفايات المذكورة.



تمزيق المواد يدوياً

هام!

أضرار مادية بسبب انحسار المواد! لاحظ قدرة القطع القصوى للتغذية اليدوية. يوصى بتحميل ٩ أوراق كحد أقصى في كل عملية سحب أو تحميل بطاقة الائتمان واحدة.

1 قم بتغذية المادة المراد تقطيعها في منتصف وسيلة التغذية اليدوية.

تقوم التغذية اليدوية بسحب المادة تلقائياً وتمزيقها وتتوقف عند عدم إدخال المزيد من المواد.

في بعض الحالات النادرة، تفشل المستشعرات في رصد المواد التي تم إدخالها.

2 اضغط مع الاستمرار على زر «Forward».

يتم سحب المواد وتقطيعها يدوياً.

ارفع يدك عن الزر «Forward».

دوره عمل المغذي اليدوي ٣ دقائق.

تمزيق المواد عن طريق التغذية التلقائية أمسك الحافة الأمامية لوحدة التغذية التلقائية وافتحها بالكامل.

ضع ما يصل إلى ١٠٠ ورقة في وحدة التغذية الآلية.

يتم سحب المواد الواحدة تلو الأخرى وتقطيعها.

يتوقف الجهاز عند عدم وجود المزيد من المواد في وحدة التغذية الآلية.

دوره العمل لوحدة التغذية الآلية يدوي هي ١٠ دقائق.

قم بإيقاف تشغيل آلة تمزيق الورق

قم بإيقاف تشغيل آلة تمزيق الورق إذا لم تكن بحاجة إليها.

1 قم بإيقاف الجهاز عن طريق الضغط على زر التشغيل/الإيقاف «Power (On/Off)».

لقد قمت بإيقاف تشغيل آلة تمزيق الورق.

2 اسحب قابس الطاقة من المقبس إذا لم تستخدم آلة تمزيق الورق لفترة طويلة من الوقت.

تفريج وعاء التجميع مستوى ملء وعاء التجميع يتم مراقبته باستخدام حساس.

عندما يكون مستوى ملء مرتفعاً، تضيء ملبة الحالة «Bin full» باللون الأحمر.

آلية القطع في آلة تمزيق الورق تتوقف، ويكون من الضروري تفريغ وعاء التجميع.

يمكن التتحقق من مستوى ملء حاوية التجميع من خلال نافذة العرض.

قم بإيقاف الجهاز عن طريق الضغط على زر التشغيل/الإيقاف «Power (On/Off)».

«Power (On/Off)».

AR آلة تمزيق الورق

اقرأ دليل الاستعمال

الرجاء قراءة دليل الاستعمال
بعناية، ومراجعة كافة الإرشادات

الواردة به عند التعامل مع آلة

تمزيق الورق الخاصة بك. احفظ دليل
الاستعمال هذا لاستخدامات اللاحقة.

دليل الاستعمال التفصيلي الذي يشمل مثلاً

المعلومات الفنية متواجد على الانترنت على

الرابط التالي:

www.hp.com/officeequipment

الاستخدام المطابق للتعليمات

تمزيق المستندات الخاص بك مناسب لقطيع
الورق وبطاقات الائتمان. وجدير بالذكر أن
آلة تمزيق الأوراق مناسبة حصرياً لاستخدام
الخاص وفي الغرفة المغلقة.

وبعد أي استخدام آخر استخداماً غير
مطابق للتعليمات. لا يسمح بإجراء تغييرات
أو تعديلات غير مصرح بها، ومثل هذه
السلوكيات ستؤدي إلى فقدان الضمان.

مراجعة تعليمات السلامة

برجاء قراءة ومراجعة التعليمات التحذيرية
لحماية نفسك وحماية البيئة.

تحذير!

خطر الإصابة بسبب ميكانيكية
السحب. يمكن أن تعلق الأشياء
الفضفاضة في منطقة السحب ومن ثم
تتسبب في وقوع إصابات. أبقِ أصبعك وشعرك
والأوشحة وربطات العنق والمجوهرات وما إلى
ذلك بعيداً عن منطقة السحب.









تحذير!

خطر الإصابة بسبب الصدمة
الكهربائية. قد يؤدي التعامل
غير الصحيح مع آلة تمزيق الورق إلى وقوع
صدمة كهربائية. لا يسمح بإجراء تغييرات أو
تعديلات غير مصرح بها على آلة تمزيق الورق.
لا تقم بتشغيل آلة تمزيق الورق باستخدamation
قابل طاقة تالف. في حالة تلف آلة تمزيق
الورق، أو إذا كانت لا تعمل بشكل صحيح،
قم بإيقاف تشغيلها على الفور واسحب قابس
الطاقة. لا تستخدم إلا كابل الشبكة المورد
من الجهاز.

لا تُثير الإصلاحات إلا من قبل موظفين
مؤهلين فحسب. قم بنصب آلة تمزيق الورق
بالقرب من مقبس يسهل الوصول إليه بحيث
يمكن فصل آلة تمزيق الورق بسرعة عن
مصدر الطاقة في حالات الطوارئ. لا تلمس
آلآلة أبداً بأيدي مبللة. تجنب أي تلامس مع
المياه.

تحذير!

خطر الاختناق بسبب المكونات
الصغيرة أو مواد التعبئة أو رقائق
الحيوية. يمكن للأطفال ابتلاع الأجزاء الصغيرة
أو مواد التغليف أو رقائق الحماية. أبقِ
الأطفال بعيداً عن الآلة وعن العبوة.

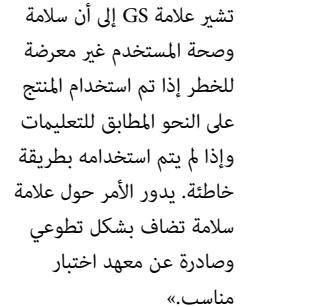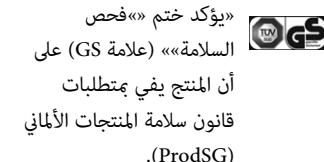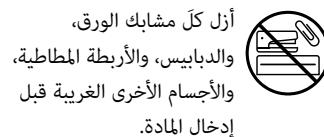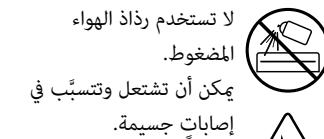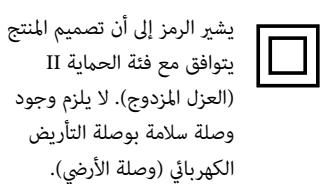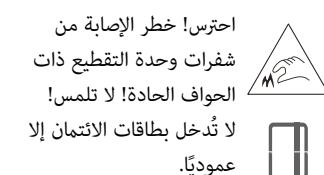

افحص محتوى العبوة

تحقق من محتويات العبوة المرسلة الخاصة
بالغة تمزيق الأوراق قبل استخدام آلة تمزيق
الأوراق.

إذا كان هناك شيء مفقود أو تالف، فلا
تقم مطلقاً بتشغيل آلة تمزيق الورق. اتصل
بالخدمة الخاصة بنا.

آلة تمزيق المستندات OneShred ■
100CC Auto مع سلة مهملات
للورق الممزق



تحذير!
يمكن استخدام هذه الآلة من
قبل الأطفال بدءاً من سن الثامنة
والأشخاص ذوي القدرات الجسمانية أو الحسية
أو العقلية المحدودة أو الذين يفتقرن إلى
الخبرة و/أو المعرفة إذا كانوا تحت إشراف
من شخص بالغ، أو عندما يتلقوا تعليمات
 حول كيفية استخدام الجهاز بأمان لضمان
فهم الأخطار ذات الصلة. لا يسمح للأطفال
باللعب بالجهاز. لا يسمح بإجراء أعمال
التنظيف والصيانة الخاصة بالمستخدم من
قبل الأطفال دون إشراف عليهم.



احتذر!
خطر التعرّض بسبب كابل الطاقة.
الممدد بشكل غير صحيح. قم
بتتمديد كابل الطاقة بطريقة لا تتسبب في
تعثر أي شخص به.تأكد من عدم تلف قابس
الطاقة وكابل الطاقة.



هدى!
قد تقع أضرار مادية. تجنب
التأثيرات البيئية مثل الدخان والغاز
والاهتزازات والمأذون الكيميائية والرطوبة
والحرارة وأشعة الشمس المباشرة.

لا تستخدم آلة تمزيق الورق إلا في الغرفة
المغلقة وفي إطار الظروف المحيطة المسموح
بها والمنصوص عليها في المواصفات الفنية.
يرجى ملاحظة الإرشادات التالية حتى تعلم
آلآلة تمزيق الورق داماً على النحو الذي
توقعه.

الرجاء قراءة تعليمات التشغيل
قبل بدء التشغيل.

ابقِ الشعر الطويل بعيداً عن
آلآلة تمزيق الورق.

ابقِ الملابس أو الملحقات
الفضفاضة أو أي أشياء أخرى
فضفاضة بعيداً عن آلة تمزيق
الورق.

ابقِ ربطة العنق والأوشحة
بعيداً عن آلة تمزيق الورق.

معلومات عامة عن الأخطار
المتحمّلة التي تتطلب إبقاء
اهتمامًا خاصًا.

تحذير! إبقاء أجزاء الجسم
بعيدة عن الأجزاء المتحركة.
هذا الجهاز غير مُخصص

للاستخدام من قبل الأطفال.
تجنب ملامسة فتحة السحب
ليديك أو ملابسك أو شعرك.

انزع قابس الشبكة إذا لم
تستخدم الجهاز لفترة طويلة.
توجد في هذا الجهاز أجزاء
متحركة، ابق جسمك بعيداً

عن الأجزاء المتحركة.
لا تهدد يدك أبداً بصورة مُباشرة

في مكان السحب.



סילוק

גלה על האפשרויות להזורת
מכשירים יישנים מהספק של
לא תשולם



המשמעות של הסמל לדי'
היא שכפוף לתקנות החוק
יש לסלק מכשירים חשמליים
ואלקטרוניים ישנים בנפרד
מהאשפה הביתיית. יש להזכיר את
המכשיר לנקודת איסוף של הרשות
האחראית המקומית.



שים לב לסייעון של חומריו
האריזה במסגרת הפרדה
הפסולת. הם מסומנים על ידי
(a) הקיצורים (b) והמספרים (c)
על המשמעות הבאה: 1-7: פלטיק
/ 22-20: נייר וקרטון / 80-85:
חומרו אריזה שונים.



יש לסלק את חומרו האריזה
בהתאם לתקנות המקומיות.

האריזה עשויה מחומררים
ידיודיטים לסביבה שנייה
לסלק דרך נקודות המיחזור
המקומיות. עיליך להעתדען ברשויות
המקומיות לגבי דרכי הסילוק הנכונות.



הסמליל תקף רק
באיטליה.



Triman תקף רק בצרפת.

שאלות ושירות
לקוח יקה

תודה רבה על הבחירה במוצר זה.
אם הוא פגום או איןנו פועל כמצופה,
פנה לשיווק שמננו רכשת את המוצה

הצהרת תאימות

סימן ה-CE על המכשיר
מאשר את התאימות.



ניתן למצוא את הצהרת
התאימות בכתבota
.www.hp.com/officeequipment

סימן ה-UKCA על
המכשיר מאשר את
התאימות. הצהרת התאימות
נמצאת בכתבota
www.hp.com/officeequipment



ריקון של מכל החומרים הגrossים
מפולס המילוי של מכל החומרים
הגrossים מנוטר על ידי חישוב. כאשר
Bin מפלס המילוי גבוה, נורית החישוב. מכון
מגנון החיתוך של המגרסה העזה, ויש
לרוקן את מכל החומרים הגrossים.
ניתן לבדוק את מפלס המילוי של מכל
החומרים הגrossים באמצעות חלונית
הידנית.

כבה את המכשיר בלחיצה על
לחצן הפעלה/כיבוי "Power"
"(On/Off)".

הוצא את מכל החומרים הגrossים
מהמכשיר בסמיכה.

ירוקן את מכל החומרים הגrossים.

דוחץ את מכל החומרים הגrossים
למכשייה.

מכל החומרים הגrossים יונען
למקומו בנקישה.

סימית את ריקון מכל
החומרים הגrossים.

מפורט טכני

OneShred Auto 100CC	דגם
230 V~, 50 Hz, 1.8 A, 414 W	aspersione di corrente
25	טמפרטורת סביבה מקס' [°C]
10 / 40	הזנה אוטומטית: פעולה רציפה (דק') / משך (דקה) / קירור (דקה)
3 / 40	הזנה ידנית: פעולה רציפה (דקה) / משך (דקה) / קירור (דקה)

אנו מצהירים בזאת שמכשיר זה,
שמיועד לריסוס מסמכים, מלאה את
התנאים של דרגת הבטיחות בהתאם
لتיקן P-4 DIN 66399.

טמפלץ' להתקני אחסון הכללים
נתונים רגילים וחסויים במזוחה. שטח
חלקיים החומר $\geq 160 \text{ mm}^2$ ועbor
חלקיים רגילים: רוחב פסים $\geq 6 \text{ mm}$
(לודג' חלקיים $4 \times 40 \text{ mm}$).

פרק נספחים

- מידע לבני הפרויקטים הבאים ניתן
למצוא באינטראנט, בכתבota הבאה:
www.hp.com/officeequipment
- במרקחה של תקללה
- הסרת שרירות חומר
- ניקוי המגרסה
- הנחיתה אחסון

שים לב!



לפני הנחת החומרים, הרחק
את כל האטבים המשדרדים,
sicיות המהדק, גומיות וגופים
זרים אחרים. אין להניח בהזנה
האוטומטי מעטפות לא פתוחות או
מקופלות. גiros דפים בודדים בהזנה
הידנית.

גירסת חומר בהזנה ידנית

חשיבות!

נק לרכוש עקב חסימה בחומר גROS!
שים לב להספק החיתוך המרבי של
ההזנה הידנית. מומלץ להניח עד 9 דפים
או ברטיס אשראי אחד בכל העברה.

1 הכנס את החומר ליריסה לחלק
האמצעי של ההזנה הידנית.

2 ← הזרה הידנית מושכת את
החותם באופון אוטומטי,
גורסת אותו ועוצרת אם לא
הוכנס חומר נספ.

3 ← במקומות נדרים, החישבים אינם מוחים
את החומר המוון.

4 ← לחץ לחיצה מושכת על הלחצן
"Forward" (תנועת קדימה).

5 ← החומר יישך וייגرس באופון
ידני.

6 ← שחרר את הלחצן "Forward"
(תנועה קדימה).

7 ← מוחזר העבודה של המזין הידני הוא
3 דקות.

8 ← גירסת חומר באמצעות ההזנה
האוטומטית

9 ← 1 אוחזו בשוליים הקדמים
של ההזנה האוטומטית
ופתח אותה במלואה.

10 ← 2 הנח עד 100 דף נייר
בhzuna האוטומטית.

11 ← 3 ← החומר יישכו
ויגרס בו זה אחר זה.

12 ← המכשיר עצה, אם אין חומר
נוסף בהזנה האוטומטית.

13 ← 4 מוחזר העבודה של המזין הידני הוא
10 דקות.

14 ← 5 ← כבוי המגרסה
הautomatische מבעוד מועד לשימוש

15 ← 6 ← הפעלה באוזור העילון של המכשיר
שים לב להספק החיתוך המרבי המוחה,

ולתומות הנוספים הנקובים בפרט
הטכני.

מוסות גישה עבור לוחית
Access (panel 2

13

cabl chsmel

14

mcbl chmrmn gnosim

15

chlgnit bkrtrt

16

ngglm

17

החלק הפנימי של המגרסה ושל
כל החומרים הגrossים עשו לחייב
פיטות ניר גROS. הדבר נורמל.
כל המgrossות של HP נבדקו בפועל,
כדי להבטיח את איכותן.

הצבת המגרסה והתחלה שימוש

המגרסה פועלת רק יחד עם מכל
החומרים הגrossים. אל תציג את
המgrossה בקרבת מקרות חום, ושמור
על מרחק של 10 ס"מ מפחות מהקייה.
כך יושג קירור מספק של המgrossה.

1 ← 1 הצב את המgrossה בצד שמאל
על משטח אופקי ושה, ליד שקע
ה شامل שנייה למשת אלו בקלות.

2 ← דוחץ את מכל החומרים הגrossים
למכשיה. מכל החומרים הגrossים
נען במקומו בנקישה. אם מכל
החומרים הגrossים אינם ממוקם
בנדרש במקשיה אין אפשרות
להפעיל את המgrossה.

3 ← 2 ← במשלו. חבר את תקע החשמל לשקע
החשמל.

4 ← 3 ← הפעל את המכשיר בלחיצה על
לחצן הפעלה/כיבוי "Power"
"(On/Off)".

5 ← 4 ← "Ready" נורית החישוב
(מוחן) מאירה בכחול.

6 ← ← הכנסת את המgrossה לפעולה.

שימוש במgrossה

המgrossה מבצעת גירסה אוטומטית.
הפעלת המgrossה מתבצעת בעזרת לחצן
ההפעלה באוזור העילון של המכשיר.

שים לב להספק החיתוך המרבי המוחה,
ולתומות הנוספים הנקובים בפרט
הטכני.

7 ← 8 ← אזהרה!
מכשיר זה אינו מיועד לשימוש
על ידי ילדים. יש למניע מגע
בין דידים, בגדים או שעורות לבין
ההזהנה. נתק את התקע החשמל משקע
החשמל כאשר אין מתחן
להשתמש במgrossה לפסק-זמן
ארוך.

9 ← 10 ← מושג גישה עבור לוחית
Access (panel 2

13

cabl chsmel

14

mcbl chmrmn gnosim

15

chlgnit bkrtrt

16

ngglm

17



i

mcbl chmrmn gnosim

fiyot nir grosot. hibber.

all mgrossot shel hp b'mefal.

cad li habtih at akhoton.

1

mcbl chmrmn gnosim

chmrmn gnosim. al tzivat at

higrosah bekrav mkrrot hom, v'smor

ul mrakik shl 10 s'm pl pochoth mahaika.

kr yoshg kirro mospeik shl hgrossah.

2

mcbl chmrmn gnosim

neul b'mekomo bnkisha. am mkl

hgrossot hgrossim ainu mapshor

ln hgrossah b'mekshi, ain apshora

lahpael at hgrossah.

i

ba mshlo.

3

mcbl chmrmn gnosim

ha hgrossah shel hgrossah l'shuk

hchsmel.

4

mcbl chmrmn gnosim

hgrossah shel hgrossah l'shuk

hgrossah l'shuk.

5

mcbl chmrmn gnosim

hgrossah shel hgrossah l'shuk

hgrossah l'shuk.

6

mcbl chmrmn gnosim

hgrossah shel hgrossah l'shuk

hgrossah l'shuk.

7

mcbl chmrmn gnosim

hgrossah shel hgrossah l'shuk

hgrossah l'shuk.

8

mcbl chmrmn gnosim

hgrossah shel hgrossah l'shuk

hgrossah l'shuk.

9

mcbl chmrmn gnosim

hgrossah shel hgrossah l'shuk

hgrossah l'shuk.

10

mcbl chmrmn gnosim

hgrossah shel hgrossah l'shuk

hgrossah l'shuk.

11

mcbl chmrmn gnosim

hgrossah shel hgrossah l'shuk

hgrossah l'shuk.

12

mcbl chmrmn gnosim

hgrossah shel hgrossah l'shuk

hgrossah l'shuk.

13

mcbl chmrmn gnosim

hgrossah shel hgrossah l'shuk

hgrossah l'shuk.

14

mcbl chmrmn gnosim

hgrossah shel hgrossah l'shuk

hgrossah l'shuk.

15

mcbl chmrmn gnosim

hgrossah shel hgrossah l'shuk

hgrossah l'shuk.

16

mcbl chmrmn gnosim

hgrossah shel hgrossah l'shuk

hgrossah l'shuk.

17

mcbl chmrmn gnosim

hgrossah shel hgrossah l'shuk

hgrossah l'shuk.

18

mcbl chmrmn gnosim

hgrossah shel hgrossah l'shuk

hgrossah l'shuk.

19

mcbl chmrmn gnosim

hgrossah shel hgrossah l'shuk

hgrossah l'shuk.

20

mcbl chmrmn gnosim

hgrossah shel hgrossah l'shuk

hgrossah l'shuk.

21

mcbl chmrmn gnosim

hgrossah shel hgrossah l'shuk

hgrossah l'shuk.

22

mcbl chmrmn gnosim

hgrossah shel hgrossah l'shuk

hgrossah l'shuk.

23

mcbl chmrmn gnosim

hgrossah shel hgrossah l'shuk

hgrossah l'shuk.

24

mcbl chmrmn gnosim

hgrossah shel hgrossah l'shuk

hgrossah l'shuk.

25

mcbl chmrmn gnosim

hgrossah shel hgrossah l'shuk

hgrossah l'shuk.

26

mcbl chmrmn gnosim

hgrossah shel hgrossah l'shuk

hgrossah l'shuk.

27

mcbl chmrmn gnosim

hgrossah shel hgrossah l'shuk

hgrossah l'shuk.

28

mcbl chmrmn gnosim

hgrossah shel hgrossah l'shuk

hgrossah l'shuk.

29

mcbl chmrmn gnosim

hgrossah shel hgrossah l'shuk

hgrossah l'shuk.

30

mcbl chmrmn gnosim

hgrossah shel hgrossah l'shuk


בדיקה תוכלת האריזה

בדוק את תוכלת האריזה של המגרסה לפני התחלת השימוש בה. במקורה של חורס או נזק, אסור בשום אופן להתחילה לשימושו. פנה לשירות לקוחות.

OneShred Auto ניר 100CC עם מכל חומרים גודלים עبور פסולת גראף עבור והוראות הפעלה ■

פירוט חלקים המגרסה

באיור הבא מוצגת פירוט של חלקים המגרסה.

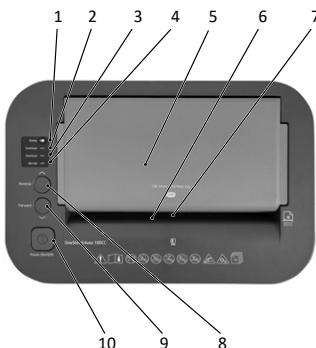

נורית חיווי "Ready" (מוכן)	1
נורית חיווי "Overheat" (התחומות-יתר)	2
נורית חיווי "Overload" (עומס-יתר)	3
נורית החיווי "Bin full" (מכל חומרים גודלים מלא)	4
הננה אוטומטית (סגורה)	5
הננה ידנית	6
הנתן כרטיס אשראי	7
לחץ "Reverse" (תנוועה לאחור)	8
לחץ "Forward" (תנוועה קידימה)	9
לחץ הפעלה/כיבוי Power "(On/Off)"	10



הננה אוטומטית (פתוחה)	11
モוטות גישה עבור לוחית הגישה העליונה (Access panel 1)	12

אסור בשום אופן להכניס די שירוט לתוך מגנן המשיכה.



אל תאפשר לילדים וחיות מחמד להתקרב למגרסה.



אל תרסס גזים דלקים לכיוון המגרסה. אל תשמשם בשום אופן בתריסי אויר דחוס. הכנס למגנן המשיכה 9 דפים לכל היותר בו-זמנית.



זהירות!



סכתן פיצעה עקב מגנן! אין לגעת! הכנס כרטיסי אשראי רק במאונך.



יש להשתמש במוצר רק בחללים סגורים. הסמל מצין שבמבנה המוצר עומד ברמת ההגנה II (בידוד כפול). אין צורך בחיבור בטיחות להארקה החשמלית.



לעלום אל תשמש בתריסי אויר דחוס. הם עלולים להיות דלקים ולגרום לפיצעה חמורה גורם.



הסר את כל האטבים המשדרדים והסיכות, סרטוי הגומי וגופים זרים אחרים לפני הכנסת החומרה.



החותם,, בטיחות מוכחת" (סימן GS) מסר את העמידה של המוצר בדרישות של חוק בטיחות המוצרים בגרמניה GS-ProdSG (ProdSG). סימן ה-GS מסמן שימוש בהתאם ליעוד ושימוש שגוי שנitin



לחוזות מרأس במוצר המסתמן אינם יוצרים סיכון לבטיחות והבריאות של המשתמש. זהו סימן בטיחות שנוטש על אף שהדבר אינו נדרש על פי חוק והופך על ידי מוסד בדיקה מתאים.



אזהרה!
ילדים בני שמונה ומעלה, לאנשים בעלי יכולת מוגבלת המשיכה.



פיזיות, חושיט או מנטלית מוגבלת להשתמש במיכשיר רק אם הוא ממעאים תחת השגחה או לאחר שהמיכשיר עבר לשימוש הבתו במכשיר והבינו את הסכנות הכרוכות בו, אין אסור לילדים לשחק עם המיכשיר. ילדים אסורים לבקש את המיכשיר או לבצע את תחזוקת המשיכש שלו ללא השגחה.

זהירות!



סכתן מעידה במרקחה של ניתוב בלתי-חולם של כבל החשמל, העבר את כבל החשמל באופן שמען את הסיכון לעמידה עליה.منع את האפשרות לפגיעה בתקע החשמל ובכבל החשמל.

חשוב!



סכתן נזק לרכווש.منع השפעות סביבתיות כגון עשן, אבק, רuidות, חומרים כימיים, לחות, חום או אור שמש ישיה השתמש במגרסה אך ורק בחללים סגורים ובמוגרת תנאי הסביבה המותרים שצווינו במפרט הטכני. הקפד לקיים את הנחיות הבאות, כדי שהמגרסה תפעל תמיד מוכחתה.

חשוב!



קרא עד הסוף את ההוראות להפעלה לפני התחלת השימוש.

חשוב!



הרחיק מהמגרסה חלקים בגדי משוחררים, תכשיטים או עצמים הופשיים אחרים. הרחק מהמגרסה עניבות צעיפים.



הנחייה הכללית לגבי סכנות אפשרויות המצויות בתחום תשומת לב מיוחדת.

אזהרה!



הרחיק חלקי גוף מחולקים נעים.

מכשריך זה אינו מועד לשימוש על ידי ילדים. יש למנוע מגע בין ידיים, בגדים או שערות לבן פתח החומרה. נתק את התקע החשמל במרקחה

אזהרה!



כאשר המכשיר אינו בשימוש למשך זמן רב. כאשר המכשיר אינו בשימוש למשך זמן רב.

במכשיר זה קיימים חלקים שאינם מסוכנים: יש להרחק איברים מוחלקים נעים.

אזהרה!



קטנים, חומרי אריזה או יריונות קטנים, ילדים עלולים לבלוע חלקים יש למנוע מילדים מלהתקרב למכשיר ולאירועה שלן.

מגירה HE

קרא את הוראות הפעלה

בעיון עד הסוף, ושים לב להנחיות בוגרת השימוש במרקחה. שמור את הוראות הפעלה. נטען לממצא את הוראות הפעלה המקיים, הכוללת פרטים נוספים כגון:

הבא: www.hp.com/officeequipment

שימוש בהתאם ליעוד

מגרסת הממסכים שלק מותאמת ליריסטת ניר וכרטיסי אשראי. המגרסה מתאימה רק לשימוש פרט בחללים סגורים.

כל שימוש אחר נחשב כשימוש המונוגד ליעות אסור לבצעם בסינויים או הסבות ללא אישור, והם יוביל לאובדן האחריות.

יש להישמע להנחיות הבטיחות קרא את האזהרות והישמע להן כדי להגן על עצםך ועל הסביבה.

אזהרה!



סכתן פיצעה עקב מגנן! הזנת הניה עצבים העשויים להיפגע מהזנה ולגרום לפצעים. הרחק מungan החזונה עצמות, שיער, ציפורים, עניות, תכשיטים וכו'.

אזהרה!



סכתן פיצעה עקב החשמל. שימוש לך במרקחה עלול לגרום להתקשות. אסור לבצע במרקחה שימושים או הסבות ללא אישור. אל תשתמש בכבל פגום לזרוק הפעלת המגרסה. כבה מיד את המגרסה במרקחה של נזקים או תפקוד לקל, ונתקק את תקע החשמל. השתמש רק בכבל הכלול במשלוח. הקפד על ביצוע תיקונים רק בידי אנשי מקצוע מוסמכים. הצב את המגרסה ליד שקע חשמל של נזק או בклות, כדי לאפשר את ניתוק המגרסה מזרת החשמל במרקחה חירום. אסור בשום געגה בעקבות הסבירות. אסור לגעת במכשיר בידיים רטובות. יש להימנע מכל מגע עם מים.

אזהרה!



קטנים חנוך כתוצאה מוחלקים יריונות, חומרי אריזה או יריונות קטנים, ילדים עלולים לבלוע חלקים יש למנוע מילדים מלהתקרב למכשיר ולאירועה שלן.

All your office needs under one brand



HP is a trademark of HP Inc. or its affiliates, used by GO Europe GmbH under license from HP Inc.

GO Europe GmbH
Zum Kraftwerk 1, 45527 Hattingen (Germany)
www.hp.com/officeequipment

UK Authorised Representative
(for authorities only)
ProductIP (UK) Ltd.
8, Northumberland Av.
London WC2N 5BY

The company reserves the right to change the content of this manual, and subsequent changes to the product without prior notice. We are not responsible for any direct, indirect, intentional or unintentional damage and hidden dangers caused by installation, misuse or use beyond the specifications provided by the manufacturer. Before placing your order, please check with the dealer to see if the product performance meets your needs. HP is a registered trademark of HP Inc. The ownership of other trademarks involved in this manual is owned by the corresponding product manufacturer. ©2021 All rights reserved. Unauthorized reproduction is not allowed in any way.

V1.15.2
11/2023
ID Nr.: 2818